

acer



Acer Chromebook 317

BENUTZERHANDBUCH

© 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Acer Chromebook 317

Gilt für: CB317-1H / CB317-1HT

Diese Version: 11/2024



Wichtig

Dieses Handbuch enthält eigentumsbezogene Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Änderungen der Informationen in diesem Handbuch ohne Benachrichtigung vorbehalten. Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung und könnten Informationen oder Funktionen zeigen, die sich nicht auf Ihren Computer beziehen. Die Acer Gruppe kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch haftbar gemacht werden.

Registrieren Sie Ihr Acer Produkt

Gehen Sie auf www.acer.com/register-product und melden Sie sich an oder registrieren Sie Ihre Acer ID, um Ihr Produkt zu registrieren.

Sobald dies erledigt ist, können Sie es unter "Meine Produkte" überprüfen.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____



INHALTSVERZEICHNIS

Erste Schritte	4	Tastatur Übersicht	7
Chromebook einschalten.....	4	Funktionstasten.....	9
Spracheinstellungen auswählen.....	4	Allgemeine Tastenkürzel.....	9
Mit einem Netzwerk verbinden	4	Touchpad	10
Leistungsbedingungen annehmen.....	4	Linke Seite	11
Erstmalige Anmeldung	4	Rechte Seite	12
Neues Google-Konto erstellen.....	4	USB 3.2 Gen 1 Informationen.....	12
Als Gast browsen	5	USB Typ-C Informationen	12
Unternehmensanmeldung (optional).....	5	Häufig gestellte Fragen	13
Bei Google-Konto anmelden.....	5	Hilfe oder weitere Informationen	
Acer-Chromebook-Tour	6	erhalten	14
Vorderseite	6		

ERSTE SCHRITTE

Chromebook einschalten

Drücken Sie den Netzschalter des Chromebook. Ein „Willkommen“ Bildschirm wird angezeigt, wenn das Chromebook das erste Mal gestartet wird.

Spracheinstellungen auswählen

Verwenden Sie die „Sprache“ Dropdown-Liste, um Ihre Standardspracheinstellung auszuwählen. Wenn es mehrere Methoden zur Eingabe Ihrer Sprache gibt, werden Sie möglicherweise auch dazu aufgefordert, eine Tastatureingabemethode auszuwählen.

Mit einem Netzwerk verbinden

Wählen Sie aus der "Mit Netzwerk verbinden" Liste ein Netzwerk aus, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Wenn der Netzwerkzugang geschützt ist, benötigen Sie ein Zugangskennwort, um sich verbinden zu können.

Leistungsbedingungen annehmen

Akzeptieren Sie die Leistungsbedingungen, wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind. Ihr Chromebook wird anschließend verfügbare Systemaktualisierungen herunterladen, so dass Sie automatisch über die aktuellsten Chrome OS Funktionen verfügen.

Erstmalige Anmeldung

Neues Google-Konto erstellen

Sie können ein neues Google-Konto erstellen, wenn Sie noch keins haben. Wählen Sie **Google-Konto erstellen**, um ein neues Konto einzurichten. Mit einem Google-Konto erhalten Sie Zugriff auf hilfreiche Webdienste von Google, z.B. Gmail, Google Drive und Google Kalender.

Als Gast browsen


Sie können das Chromebook auch ohne ein Google-Konto verwenden, indem Sie **Als Gast browsen** auswählen.

Unternehmensanmeldung (optional)

Sie können das Chromebook anmelden, indem Sie **Unternehmensanmeldung** auswählen.

Bei Google-Konto anmelden

Wenn Sie bereits über ein Google Konto verfügen, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort in das Anmeldefeld ein und wählen Sie die Schaltfläche **Anmelden**. Wenn es sich bei Ihrem Gerät um ein Chromebook Enterprise handelt, klicken Sie auf **Weitere Optionen** und wählen Sie **Unternehmensanmeldung**.

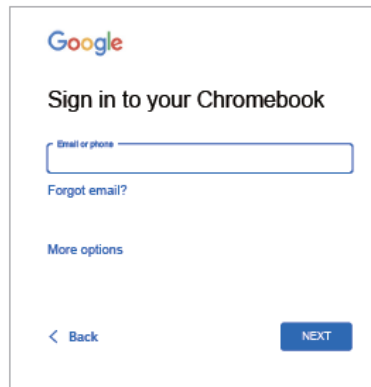The image shows a Google sign-in interface for a Chromebook. At the top is the Google logo. Below it, the text "Sign in to your Chromebook" is displayed. There is a text input field with the placeholder "Email or phone". Below the input field is a link that says "Forgot email?". Further down is a link that says "More options". At the bottom left is a "< Back" link, and at the bottom right is a blue button labeled "NEXT".


Wichtig

Melden Sie sich mit Ihrem primären Google-Konto an. Dieses Konto wird als Eigentümer eingestellt und ist das einzige Konto, mit dem bestimmte Chrome Einstellungen geändert werden können.


ACER-CHROMEBOOK-TOUR

Vorderseite

CB317-1H

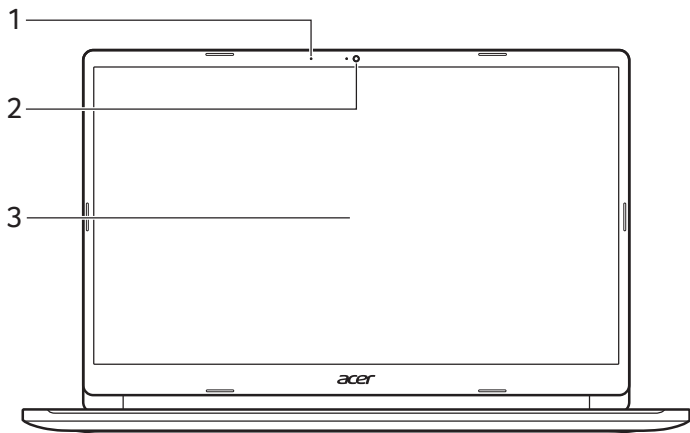


CB317-1HT

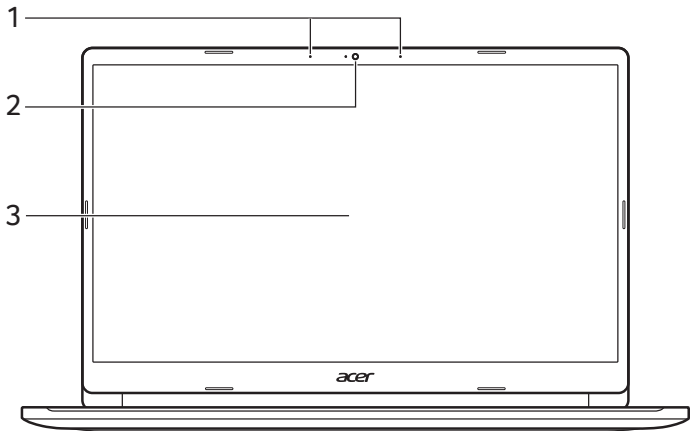

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.

#	Symbol	Element	Beschreibung
2		Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation. <i>Ein Licht neben der Webcam bedeutet, dass die Webcam aktiv ist.</i>
3		Bildschirm	Anzeige der Computerausgabe, unterstützt Touch- oder Non-Touch-Optionen.

Tastatur Übersicht

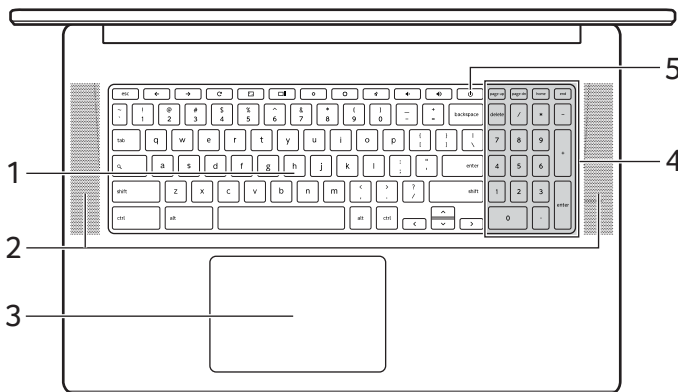

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer.
2		Lautsprecher	Geben Sie Ton in Stereo aus.

#	Symbol	Element	Beschreibung
3		Touchpad / Klick-Taste	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Computer-Maus. <i>Drücken auf das Pad hat die gleiche Funktion wie das Drücken auf die linke Maustaste. Drücken auf das Pad mit zwei Fingern hat die gleiche Funktion wie das Drücken auf die rechte Maustaste.</i>
4		Numerisches Tastefeld	Ein separates Tastenfeld für die numerische Dateneingabe.
5		Ein-/Aus-Taste	Schaltet den Computer ein und aus.

Funktionstasten

Der Chromebook verwendet Funktionstasten oder Tastenkombinationen, um auf einige Hardware- und Software-Steuerungen zuzugreifen, z.B. Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Die einzelnen Funktionstasten haben jeweils eine bestimmte Funktion.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Zurück	Hiermit wechseln Sie zur vorherigen Seite.
	Weiter	Hiermit gehen Sie zur nächsten Seite weiter.
	Neu laden	Hiermit laden Sie die aktuelle Seite neu.
	Vollbild	Hiermit öffnen Sie die Seite im Vollbildmodus.
	Nächstes Fenster	Hiermit wechseln Sie zum nächsten Fenster.
	Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
	Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
	Ton aus	Deaktiviert die Tonausgabe.
	Lautstärke leiser	Verringern Sie hiermit die Lautstärke.
	Lautstärke lauter	Erhöhen Sie hiermit die Lautstärke.
	Suche	Suche aus dem Apps-Fenster.

Allgemeine Tastenkürzel

Sie können Tastenkombinationen verwenden, um einige Aufgaben schneller zu erledigen.

Tastaturverknüpfungen	Beschreibung
Strg + 	Bildschirmbild aufnehmen.

Tastaturverknüpfungen	Beschreibung
Alt + 	Feststelltaste umschalten.
Alt + 	Bildschirm projizieren.


Hinweis: Drücken Sie für eine vollständige Liste von Tastenkürzeln auf Strg + Alt + /

Touchpad

Das eingebaute Touchpad ist ein Zeigegerät, das Berührungen seiner Oberfläche wahrnimmt. Dies bedeutet, dass der Cursor jedes Mal reagiert, wenn Sie Ihre Finger über das Touchpad führen.

Aktion	Fingerbewegung
Klicken	Drücken Sie einfach auf das Touchpad.
Zwei-Finger antippen (oder Alt-Klick)	Das Antippen des Touchpad mit zwei Fingern oder Drücken (und halten) von Alt auf der Tastatur und Antippen des Touchpad mit einem Finger entsprechen jeweils einem "Rechtsklick" auf einer Computermouse.
Zwei Finger Wischen	Berühren Sie das Touchpad mit zwei Fingern und bewegen Sie die Finger nach oben oder unten, um vertikal zu scrollen, und nach links und rechts für horizontales Scrollen.
Ziehen und Ablegen	Wählen Sie ein Element, das Sie verschieben möchten, mit einem Finger. Verschieben Sie das Element mit einem zweiten Finger. Heben Sie beide Finger an, um das Element abzulegen. (Diese Geste funktioniert für Dateien, nicht Fenster oder Symbole.)

Linke Seite

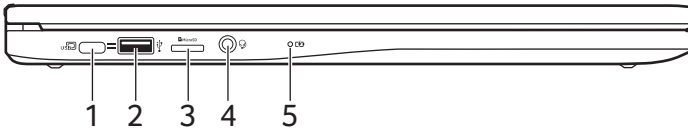

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		USB Typ-C Anschluss mit DC-Eingang	Stellt eine Verbindung mit dem beiliegenden USB Typ-C Netzteil und zu USB-Geräten mit einem USB Typ-C Stecker her. Unterstützt DisplayPort™ über USB-C™.
2		USB-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB-Geräten.
3		MicroSD-Karteneinschub	Hier können Sie eine microSD-Karte einsetzen.
4		Kopfhörer-/Lautsprecher-Buchse	Hier schließen Sie Audiogeräte (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer) oder ein Headset mit Mikrofon an.
3		Akkuanzeige	Zeigt den Akkustatus des Computers an. Ladevorgang: Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. Voll geladen: Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.

Rechte Seite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		USB-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB-Geräten.
2		USB Typ-C Anschluss mit DC-Eingang	Stellt eine Verbindung mit dem beiliegenden USB Typ-C Netzteil und zu USB-Geräten mit einem USB Typ-C Stecker her. Unterstützt DisplayPort™ über USB-C™.
3		Kensington-Schloss Steckplatz	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss anbringen.

USB 3.2 Gen 1 Informationen

- USB 3.2 Gen 1 kompatible-Anschlüsse sind blau.
- Kompatibel mit USB 3.2 Gen 1 und früheren USB-Geräten.
- Für eine optimale Leistung sollten zertifizierte USB 3.2 Gen 1 Geräte verwendet werden.
- Definiert nach USB 3.2 Gen 1 Spezifikation (SuperSpeed USB).

USB Typ-C Informationen

- USB 3.2 Gen 1 bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GBit/s.
 - Unterstützt DisplayPort™ Audio/Video Ausgang.
 - Bietet bis zu 3 A bei 5 V DC für USB-Aufladung.
 - DC-Eingang: benötigt Netzteil oder Stromquelle mit 45 W bei 5~20 V.
- Für eine optimale Leistung verwenden Sie bitte ein zertifiziertes Acer Netzteil oder USB Stromversorgungsgerät.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage	Antwort
Welche Software funktioniert auf einem Chromebook?	Chromebooks verwenden Apps aus dem Google Play Store und aus dem Internet anstelle von herkömmlichen Softwareanwendungen. Es gibt Apps, um produktiv zu sein, kreativ zu werden, Filme und Shows zu genießen, Spiele zu spielen und vieles mehr.
Wie bekomme ich mehr Apps?	Laden Sie Chromebook Apps aus der Google Play Store App  herunter. Suchen Sie die App, indem Sie auf das Startsymbol  klicken und "Play Store" suchen.
Kann ich Microsoft Office Software verwenden?	Chromebooks funktionieren mit Microsoft® Word, Excel® und PowerPoint®. Sie können die Apps aus dem Google Play Store herunterladen oder im Web verwenden. <i>*Zusätzliche Funktionen sind mit einem Microsoft 365 Abonnement verfügbar. Microsoft, Excel und PowerPoint sind eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation.</i>
Wo finde ich meine Dateien?	Sämtliche Dateien werden in der Dateien App  gespeichert. Suchen Sie die App, indem Sie auf das Startsymbol  klicken und "Files" suchen.
Wie übertrage ich meine lokalen Dateien?	Übertragen Sie Ihre lokalen Dateien mit einem kompatiblen Speichergerät. Ihr Chromebook funktioniert mit den meisten externen Speichergeräten (z.B.: USB-Sticks, externe Festplatten).

Frage	Antwort
Warum benötigt mein Chromebook meine Google Kontoinformationen?	Sie verwenden Ihr Google Konto zur Anmeldung bei Ihrem Chromebook. Es ist dasselbe Konto, das Sie für Google Dienste wie Gmail und Drive verwenden. Ihr Chromebook verwendet Ihre Kontoinformationen, um Sie automatisch für Apps und Dienste anzumelden.
Wie richte ich das für mein Kind ein?	Wenn Sie die Kindersicherung für Ihr Kind einrichten möchten, ist es wichtig, dass Sie sich über das persönliche Google Konto Ihres Kindes anmelden. Wenn es noch keins hat, können Sie während des Anmeldevorgangs auf Ihrem Chromebook eins erstellen. Sie können das Schulkonto Ihres Kindes hinzufügen, nachdem Sie die Einrichtung des Geräts abgeschlossen haben.

Hilfe oder weitere Informationen erhalten

Für Information über:	Siehe:
Chromebook Hilfe	Öffnen Sie die Entdecken App  auf Ihrem Chromebook.
Chrome OS	google.com/support/chromebook/