

# Anrufbeantworter

In einer DECT-fähigen FRITZ!Box können Sie einen Anrufbeantworter für Ihr FRITZ!Fon einrichten.

## Anrufbeantworter in einer FRITZ!Box einrichten

- Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche in einem Internetbrowser mit <http://fritz.box>.
- Wählen Sie **Telefonie > Anrufbeantworter**.
- Klicken Sie auf den Link **Anrufbeantworter einrichten**.

## Anrufbeantworter an- und ausschalten

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Wählen Sie **Anrufbeantworter > OK**.
- Drücken Sie die Taste **Auswahl** (Optionen).
- Wählen Sie **Einstellungen > OK**.
- Wählen Sie eine Betriebsart.
- Drücken Sie die Taste **Auflegen** .

## Nachrichten abhören

- Drücken Sie lange auf die Taste **Nachrichten abhören** **1**, um alle neue Nachrichten abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste **Nachrichten** , um eine einzelne neue Nachricht auszuwählen. Die neueste Nachricht steht oben.
- Um bereits abgehörte Nachrichten erneut abzuhören, wählen Sie im **Menü > Anrufliste > Nachrichten > OK**.

# Komfortfunktionen

Mit einer DECT-fähigen FRITZ!Box als Basisstation, können Sie folgende Komfortfunktionen mit FRITZ!Fon nutzen.

## Weckruf

Sie können mehrere Weckrufe einrichten und sich von FRITZ!Fon wecken lassen.

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Wählen Sie **Komfortdienste > OK > Weckruf > OK**.
- Wählen Sie einen Weckruf aus und richten Sie ihn ein.

## Babyfon

Sie können FRITZ!Fon als Babyfon einrichten. FRITZ!Fon ruft dann eine vorher festgelegte Rufnummer an, sobald die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Pegel erreichen.

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Wählen Sie **Komfortdienste > OK > Babyfon > OK > Zielrufnummer > OK**.
- Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie **OK**.

## E-Mail / RSS-Nachrichten / Internetradio / Podcasts

- Mit FRITZ!Fon können Sie bei ausgeschaltetem Computer E-Mails empfangen und versenden, RSS-Nachrichten lesen, Internetradio empfangen und Podcasts folgen.
- Diese Komfortmerkmale richten Sie bequem in Ihrer FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ein und rufen sie nach Bedarf mit dem FRITZ!Fon ab.

# In aller Kürze

## FRITZ!Fon an- und ausschalten

Um das FRITZ!Fon an- und auszuschalten, halten Sie die Taste **Auflegen** lange gedrückt.

## DECT-Eco

An einer FRITZ!Box unterstützt Ihr FRITZ!Fon DECT Eco **No Emission**. Mit DECT Eco kann die FRITZ!Box den DECT-Funk abschalten, sobald sich das FRITZ!Fon in Bereitschaft befindet (Stand-by).

- Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche in einem Internetbrowser mit <http://fritz.box>.
- Wählen Sie **Telefonie > DECT > Basisstation**.
- Aktivieren Sie die Option **DECT Eco**.

## Klingeltöne ändern

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Wählen Sie **Einstellungen > Audio > Klingelton**.
- Wählen Sie einen Klingelton aus und drücken Sie **OK**.  
Der Klingelton ist gespeichert.
- Drücken Sie die Taste **Auflegen** , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

## Immer informiert

Die Taste **Nachrichten** informiert Sie auf Wunsch über alles was Sie verpasst haben. Die Taste blinkt bei neuen Anrufen oder Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, bei neuen E-Mails, Podcasts, RSS oder FRITZ!OS-Updates.

## WLAN an- und ausschalten

Sie können die WLAN-Funktion Ihrer FRITZ!Box mit dem FRITZ!Fon an- und ausschalten:

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Wählen Sie **Heimnetz > OK > WLAN > OK**.
- Drücken Sie die Taste **Auswahl** für **Ein** oder **Aus**.

## Geräte im Heimnetz bedienen

FRITZ!Fon ist die Fernbedienung Ihres FRITZ!Box-Heimnetzes. Wenn Sie Smart-Home-Geräte von AVM einsetzen, können Sie die Steckdosen der Geräte mit FRITZ!Fon an- und ausschalten:

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Wählen Sie **Heimnetz > OK > Smart Home > OK**.

## Startbildschirm ändern

Das FRITZ!Fon hat verschiedene Startbildschirme, die Sie sofort und gezielt über die Anrufliste, den Anrufbeantworter, verschiedene Ereignisse oder Ihre FRITZ!Box informieren.

- Halten Sie **OK gedrückt**.
- Navigieren Sie nach rechts und wählen Sie einen Startbildschirm aus.
- Drücken Sie **OK**.

## Favoriten-Liste einrichten

Sie können Menüpunkte, die Sie häufig verwenden, in einer Favoriten-Liste für den Direktaufruf speichern.

Einen Menüpunkt in die Favoriten-Liste aufnehmen


- Drücken Sie die Taste **Auswahl** (Favoriten).
- Wählen Sie **Neuer Favorit > OK > Weiter** und wählen Sie einen Menüpunkt.

Einen Favoriten in der Liste verschieben

- Drücken Sie die Taste **Auswahl** (Favoriten) und markieren Sie einen Favoriten.
- Drücken Sie die Taste **Auswahl** (Optionen) > **Verschieben > OK**.
- Verschieben Sie den Favoriten mit > **OK**.

# Akku wechseln


- Öffnen Sie das Akkufach und entnehmen Sie den Akku.

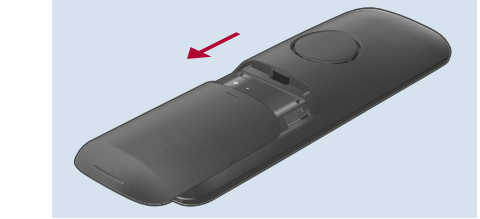

- Legen Sie den neuen Akku mit den Leiterstiften auf die Leiterstifte im Gehäuse.



- Schließen Sie das Akkufach.

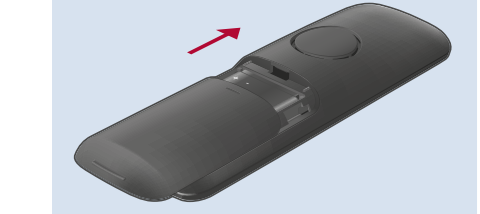

- Stellen Sie das FRITZ!Fon M3 in die Ladestation.

FRITZ!Fon M3 ist wieder einsatzbereit.

# Service und Rechtliches

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EU-Konformitäts-<br/>erklärung</b>       | Hiermit erklärt FRITZ!, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitäts-<br>erklärung finden Sie in englischer Sprache unter <a href="http://en.FRITZ.com/service/declarations/">en.FRITZ.com/service/declarations/</a> . |
| <b>Funkfrequenzen<br/>und Sendeleistung</b> | DECT: 1880 MHz – 1900 MHz, max. 250 mW                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Technische Daten</b>                     | Ausführliche Technische Daten finden Sie im Handbuch.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Service</b>                              | <a href="http://FRITZ.com/service">FRITZ.com/service</a>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Handbuch</b>                             | <a href="http://FRITZ.com/handbuecher">FRITZ.com/handbuecher</a>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ratgeber</b>                             | <a href="http://FRITZ.com/ratgeber">FRITZ.com/ratgeber</a>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Support</b>                              | <a href="http://FRITZ.com/support">FRITZ.com/support</a>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Netzwerke</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# Kurzanleitung

# Lieferumfang



1 FRITZ!Fon M3



1 Netzteil



1 Akku (vorinstalliert)



1 Kurzanleitung



1 Ladestation

# Hinweise



**Explosionsgefahr**

- Der unsachgemäße Umgang mit dem Akku kann zu Verbrennungen oder Verletzungen durch Explosion führen.
- Ersetzen Sie den Akku nur durch einen originalen oder baugleichen Akku und achten Sie bei Ersatzakkus auf die richtige Polarität. Die Spezifikation des Akkus finden Sie im FRITZ!Fon-Handbuch auf [FRITZ.com/service](http://FRITZ.com/service).

**Sicherheit**

- Schließen Sie die Ladestation an einer leicht erreichbaren Steckdose an.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit ins Innere von FRITZ!Fon eindringen. Elektrische Schläge oder Kurzschlüsse können die Folge sein.
- Schützen Sie das FRITZ!Fon vor direkter Sonneneinstrahlung.

**Voraussetzungen**

- FRITZ!Fon muss an einer DECT-Basis angemeldet werden, die mit dem Telefon-Festnetz oder mit dem Internet verbunden ist.
- Der volle Funktionsumfang von FRITZ!Fon steht nur in Verbindung mit einer FRITZ!Box zur Verfügung.


**Handbuch**


- Das ausführliche FRITZ!Fon M3-Handbuch finden Sie auf unserer Internetseite [FRITZ.com/service](http://FRITZ.com/service).

# In Betrieb nehmen

- Verbinden Sie die Ladestation mit dem Netzteil.
- Schließen Sie die Ladestation an eine leicht erreichbare Steckdose an.
- Stellen Sie das FRITZ!Fon M3 in die Ladestation. FRITZ!Fon M3 startet.
- Drücken Sie die Anmeldetaste Ihrer FRITZ!Box oder Ihrer DECT-Basis.

FRITZ!Fon M3 wird mit Ihrer FRITZ!Box oder Ihrer DECT-Basis verbunden und kann sofort verwendet werden.

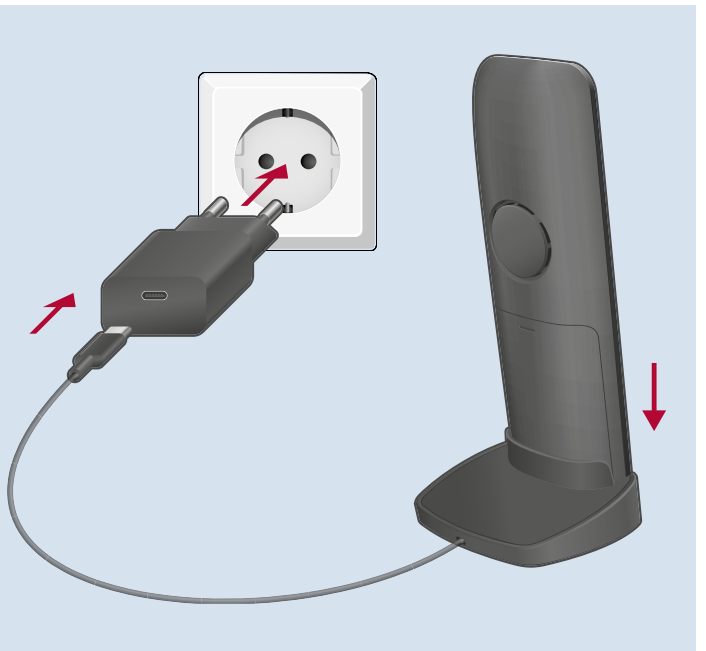

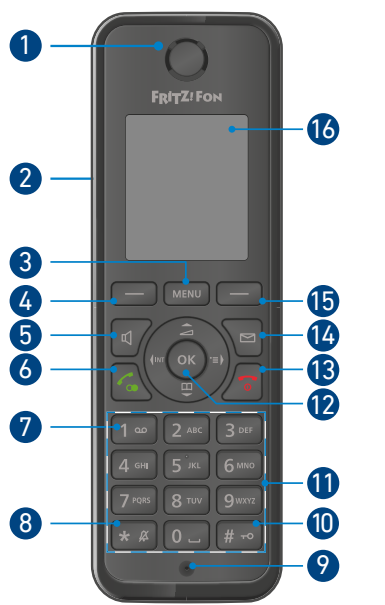


1. Lautsprecher  
2. Lautsprecher (Rückseite)  
3. Menü (Funktionen)  
4. Auswahl (links)  
5. Freisprechen  
6. Abheben (Verbindung herstellen)  
7. Nachrichten abhören, Ziffer **1**  
8. Klingelton aus/Stern

9. Mikrofon  
10. Tastensperre, Raute  
11. Ziffern **0** bis **9**  
12. Navigation  
13. Auflegen (Verbindung beenden)  
14. Nachrichten  
15. Auswahl (rechts)  
16. Display


# Geräteübersicht

# Display-Übersicht – Symbole

| Symbol                                                                              | Bedeutung              | Symbol                                                                              | Bedeutung                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Verbindung hergestellt |  | Gespräch in HD-Qualität                                              |
|  | Verbindung beendet     |  | Funktion „DECT Eco“ in FRITZ!Box aktiv                               |
|  | Ankommender Anruf      |  | löscht die letzte Eingabe                                            |
|  | Klingelsperre aktiv    |  | Anrufe in Abwesenheit, neue Nachrichten oder neue Firmware verfügbar |
|  | Anrufbeantworter aktiv |  | Mikrofon aus                                                         |
|  | Rufumleitung aktiv     |  | Lautsprecher / Hörer stumm                                           |
|  | Weckruf aktiv          |  | Qualität der Verbindung zur Basisstation                             |
|  | Tastatur gesperrt      |  | Ladezustand des Akkus                                                |

# Navigieren

- Die Funktionen von FRITZ!Fon bedienen Sie über ein Menü, das ein Hauptmenü und mehrere Untermenüs hat.
- In den Menüs navigieren Sie mit den Navigationstasten nach oben und unten.
  - Mit **OK** oder mit der rechten Taste **Auswahl** wählen und bestätigen Sie die gewünschten Funktionen.
  - Mit der linken Taste **Auswahl** wechseln Sie in das höhergelegene Menü zurück.
  - Mit der Taste **Auflegen** kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

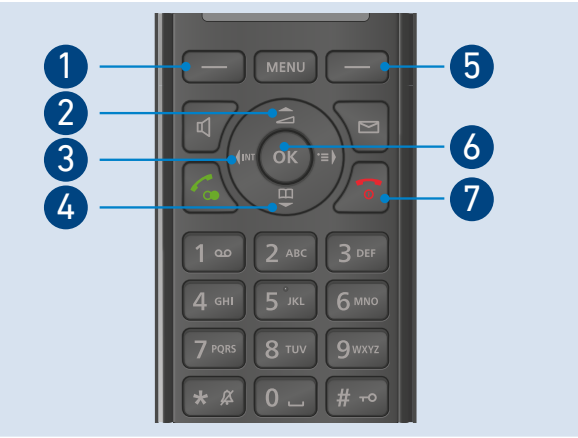


1. Zurück  
2. Nach oben  
3. Zurück  
4. Nach unten

5. Auswählen / OK  
6. Auswählen / OK  
7. Zum Startbildschirm

# Telefonieren

- Jemanden anrufen**
- Geben Sie eine Rufnummer ein.
  - Drücken Sie die Taste **Abheben**.
  - Mit der Taste **Auflegen** beenden Sie den Anruf.
- Einen Anruf annehmen**
- Mit diesen Tasten können Sie einen Anruf annehmen:
- Taste **Abheben**.
  - Taste **Freisprechen**.
  - Taste **Auswahl** (Annehmen).

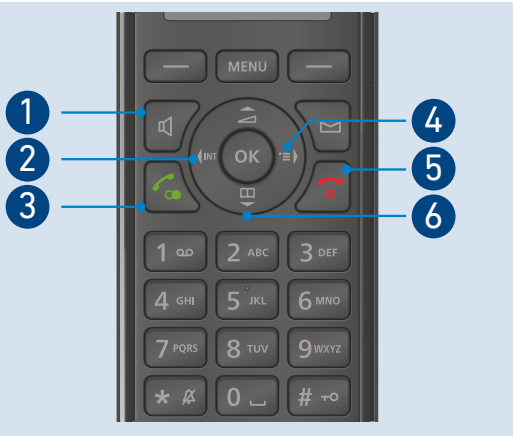

1. Freisprechen  
2. Interne Verbindung  
3. Verbindung herstellen

4. Anrufliste  
5. Auflegen  
6. Telefonbuch

# Telefonbücher

Wenn Sie eine DECT-fähige FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie am FRITZ!Fon das Telefonbuch und die Anruflisten der FRITZ!Box nutzen.

- Telefonbuch in einer FRITZ!Box einrichten**
- Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche in einem Internetbrowser mit <http://fritz.box>.
  - Wählen Sie **Telefonie > Telefonbuch**.
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues Telefonbuch**.
- Eine Telefonnummer speichern**
- Drücken Sie die Taste **Telefonbuch**.
  - Drücken Sie die Taste **Auswahl** (Optionen).
  - Wählen Sie **Neuer Eintrag > OK**.
  - Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein.
  - Drücken Sie die Taste **Auswahl** (Sichern).

- Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und anrufen**
- Drücken Sie die Taste **Telefonbuch**.
  - Geben Sie einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.  
Die Markierung im Telefonbuch springt zu diesem Buchstaben.
  - Drücken Sie die Taste **Abheben**.