

Hilfe und Kundenservice

Alle Hilfethemen

Fire TV einrichten

- So richtest du Fire TV Stick 4K (2. Generation) ein
- So richtest du Fire TV Stick 4K Max (2. Generation) ein
- Deinen Fire TV Stick HD einrichten
- So richtest du eine Fire TV-Soundbar Plus ein
- So richtest du einen Fire TV Cube ein
- So richtest du einen Fire TV Stick ein
- So richtest du die Fire TV Omni-Mini-LED-Serie ein
- So richtest du ein Gerät der Fire TV-4-Serie ein
- So richtest du die Fire TV Soundbar ein
- Einen Fire TV Stick 4K Select einrichten**
- So richtest du ein Gerät der Fire TV-2-Serie und 4-Serie (2025) ein
- So richtest du die Fire TV-Omni-QLED-Serie (2025 Release) ein
- So richtest du einen Fire TV Stick 4K Plus ein

Schnelle Lösungen



Geräte & Inhalt
Bücher, Apps auf dein Gerät liefern



Digitale Einkäufe
Gekaufte Bücher und Apps anzeigen



Meine Abonnements
Zahlungsinformationen bearbeiten



1-Click-Einstellungen
Ihre Adresse ändern



Forum für Digitales & Geräte
Frage an die Community

Kontaktiere uns

Weitere Lösungen finden

[Support für digitale Dienste und Geräte](#) › [Fire TV-Geräte: Hilfe](#) ›
[Erste Schritte mit dem Fire TV](#) › [Fire TV einrichten](#) ›

Einen Fire TV Stick 4K Select einrichten

Verbinde den Fire TV Stick 4K Select mit dem Fernseher und befolge zur Einrichtung die Bildschirmanweisungen.

Inhaltsverzeichnis

- [Grundlegende Anforderungen](#)
- [Wie man ein Gerät einrichtet](#)
- [Fernbedienung: Übersicht](#)
- [Probleme bei der Einrichtung beheben](#)
- [Barrierefreiheit-Funktionen auf dem Fire TV](#)
- [Fertig eingerichtet. Was kommt als nächstes?](#)
- [Informationen zur Sicherheit und Konformität](#)
- [Gewährleistungsinformationen](#)

Grundlegende Anforderungen

Stelle zunächst folgende Teile, Zubehör und Informationen bereit:

- Fire TV Stick 4K Select und mitgeliefertes Zubehör
- Alexa-Sprachfernbedienung, Netzkabel, Netzteil, AAA-Batterien für die Fernbedienung und HDMI-Verlängerungskabel (optional)
- Einen Fernseher mit einem verfügbaren HDMI-Anschluss
- Ein Amazon-Konto, einschließlich E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und Passwort
- Eine Internetverbindung, einschließlich WLAN-Name und Passwort

[Zurück nach oben](#)

So richtest du ein Gerät ein


1. Lege die Batterien in die Fernbedienung ein.
 - a. Drücke und halte den Pfeil mit dem Daumen, um die Verriegelung zu entriegeln.
 - b. Drücke fest auf den Pfeil während du die Abdeckung verschiebst, um die Verriegelung zu entriegeln.
 - c. Lege die mitgelieferten AAA-Batterien ein.
2. Verbinde das Netzkabel mit dem Netzteil und dem Stick.
3. Schließe den Fire TV Stick an den HDMI-Anschluss des Fernsehers an. Verwende das HDMI-Verlängerungskabel, wenn es schwer ist, den Stick an den HDMI-Anschluss des Fernsehers anzuschließen.
4. Schließe das Netzteil an eine Steckdose an. Vermeide, das USB-Kabel direkt an den Fernseher anzuschließen.
5. Schalte den Fernseher mit der Fernbedienung ein und wechsele zum richtigen Eingang.
6. Befolge die Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung zu beenden. Du kannst die Fernbedienung verwenden oder den QR-Code mit deinem Mobiltelefon scannen, um eine WLAN-Verbindung herzustellen.

[Zurück nach oben](#)

Fernbedienung: Übersicht

Das Gerät wird mit der Fernbedienung geliefert, mit der du auf dem Fire TV stöbern kannst. Verwende die Wiedergabetasten, um Video-Inhalte abzuspielen, anzuhalten, zurück- oder vorzuspulen, oder verwende die Alexa-Taste für Sprachbefehle. Du kannst auch die voreingestellten App-Tasten unten auf der Fernbedienung verwenden, um schnell zu ausgewählten Apps zu navigieren.

Um die Batterien einzulegen, drehe die Fernbedienung um und lege deine Daumen auf die hintere Abdeckung. Drücke fest und schiebe die Abdeckung nach unten. Für eine optimale Leistung solltest du AAA-Alkali-Batterien verwenden.

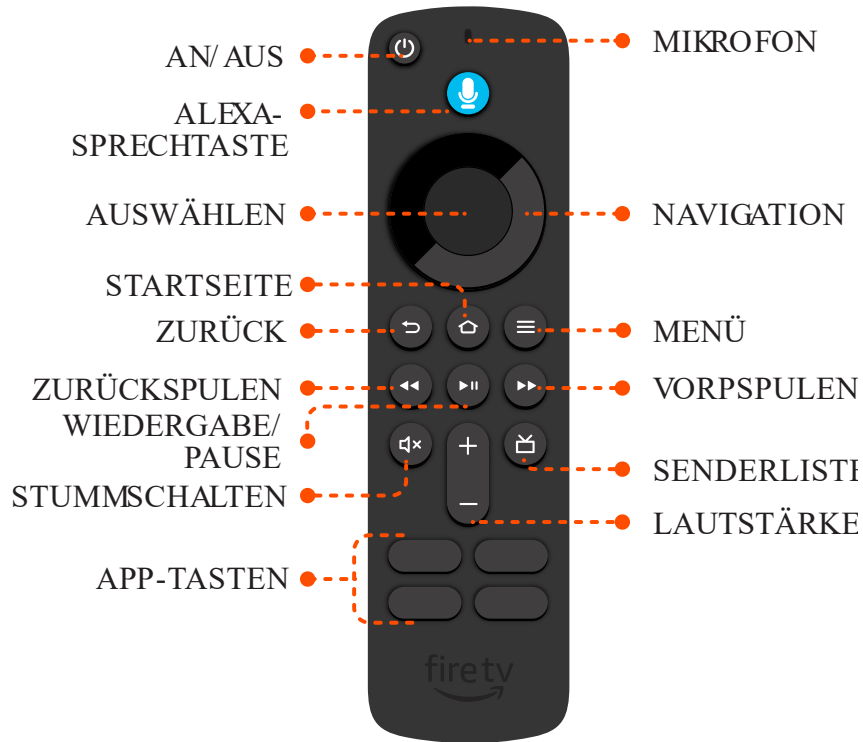

Informationen dazu, wo sich einzelne Tasten befinden, findest du unter [Welche Tasten gibt es auf der Alexa-Sprachfernbedienung \(2024 Release\)?](#)

Darstellung, Funktionen und voreingestellte Apps der Fernbedienung variieren je nach Fernbedienung. Weitere Informationen zur Fernbedienung deines Geräts findest du auf der Detailseite des Geräts.

[Zurück nach oben](#)

Einrichtungsprobleme beheben

Wenn die Einrichtung deines Geräts nicht wie erwartet funktioniert, probiere einige der folgenden Vorschläge aus:

- Wenn du einen Anmeldefehler erhältst oder das Passwort deines Amazon-Kontos vergessen hast, kannst du dein Passwort zurücksetzen. Gehe zu [Passwort vergessen](#).
- Wenn die Fernbedienung nicht automatisch verbunden wird, drücke die Taste **Startseite** , bis „Zum Starten  drücken“ auf dem Bildschirm angezeigt wird (ungefähr 10 Sekunden lang). Weitere Tipps zur Problembehebung findest du unter [Die Fire TV-Fernbedienung kann nicht verbunden werden](#).
- Wenn du dein Netzwerk nicht finden oder keine WLAN-Verbindung herstellen kannst, findest du weitere Problembehebungen auf der Seite [Das Fire TV-Gerät kann während der Einrichtung nicht mit dem WLAN verbunden werden](#).
- Wenn du Probleme mit deinem WLAN-Passwort hast, wende dich bitte an deinen Internetdienstanbieter.
- Wenn du Apps nicht herunterladen kannst, hinterlege eine Standard-Zahlungsart. Gehe zu [Meine Zahlungen](#).

[Zurück zum Seitenanfang](#)

Barrierefreiheit-Funktionen auf dem Fire TV

Fire TV-Geräte verfügen über eine Reihe von Funktionen, die die Anzeige-Erfahrung für Kunden mit Beeinträchtigungen verbessern sollen. Zu diesen Funktionen gehören z. B. Untertitel, ein Screenreader, Bildschirmvergrößerer und Audio-Beschreibungen. Weitere Infos findest du unter [Barrierefreiheit-Funktionen für Fire TV](#).

[Zurück nach oben](#)

Du bist fertig mit der Einrichtung. Was kommt als Nächstes?

Sobald du das Gerät eingerichtet hast, kannst du weitere Funktionen nutzen, um die Fire TV-Umgebung zu verbessern. Weitere Informationen findest du unter:

- [Suche deine Lieblings-Apps mithilfe der Sprachsuche und lade sie auf die Fernbedienung herunter](#)
- [Richte die Gerätesteuerung ein, damit die Alexa-Sprachfernbedienung die Stromversorgung und die Lautstärke des Fernsehers steuern kann.](#)

[Zurück zum Seitenanfang](#)

Waren diese Informationen hilfreich?

Ja

Nein

[Zurück zum Seitenanfang](#)

Über Amazon

Karriere bei Amazon
Pressemitteilungen
Erfahre mehr über Amazon
Impressum
Amazon Science

Geld verdienen mit Amazon

Jetzt verkaufen
Verkaufen bei Amazon Business
Verkaufen bei Amazon Handmade
Partnerprogramm
Versand durch Amazon
An Amazon liefern
Deine Marke aufbauen und schützen
Prime durch Verkäufer
Bewerbe deine Produkte
Dein Buch mit uns veröffentlichen
Amazon Pay
Hosten eines Amazon Hubs
› Mehr von „Mit uns Geld verdienen“ anzeigen

Amazon-Zahlungsarten

Amazon Visa
Einkaufen mit Punkten
Barclays Finanzierung
Amazon Business Amex Card
Gutscheine
Monatsabrechnung
Bankeinzug
Amazon-Währungsumrechner
Mein Amazon-Konto aufladen
Amazon vor Ort aufladen

Wir helfen dir

Amazon und COVID-19
Lieferung verfolgen oder Bestellung anzeigen
Versand & Verfügbarkeit
Amazon Prime
Rückgabe & Ersatz
Recycling (einschließlich Entsorgung von Elektro- & Elektronikaltgeräten)
Verträge kündigen
Vodafone-Verträge kündigen
Meine Inhalte und Geräte
Rückrufe und Warnmeldungen zur Produktsicherheit
Amazon App
Kundenservice
Barrierefreiheit
Wunschzettel
Illegalen Inhalt melden

Deutsch

Deutschland

Amazon Advertising
Kunden finden,
gewinnen
und binden

Amazon Music
Streamen Millionen
von Songs

AbeBooks
Bücher, Kunst
& Sammelobjekte

Amazon Web
Services
Cloud Computing
Dienste
von Amazon

Audible
Hörbücher
herunterladen

IMDb
Filme, TV
& Stars

Kindle Direct
Publishing
Dein E-Book
veröffentlichen

Shopbop
Designer
Modemarken

Amazon
Retourenkauf
Reduzierte B-Ware

ZVAB
Zentrales Verzeichnis
Antiquarischer
Bücher und mehr

Amazon Business
Mengenrabatte,
Business-Preise und
mehr.
Für Unternehmen.

[Unsere AGB](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#) [Hinweise zu Cookies](#) [Hinweise zu interessenbasierter Werbung](#)
©1996-2025 Amazon.com, Inc. oder Partner-Unternehmen