



FRITZ!Fon M3

Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines zum FRITZ!Fon.....	6
Sicherheitshinweise.....	7
Lieferumfang.....	9
Anleitungen und Hilfe.....	10
Verwendete Symbole.....	11
Informationen zur Reinigung.....	12
Funktionen und Aufbau.....	13
Funktionen.....	14
Gerät.....	16
Tasten.....	17
Display.....	19
Voraussetzungen für den Betrieb.....	21
FRITZ!Fon in Betrieb nehmen.....	22
Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen.....	23
FRITZ!Fon starten und anmelden.....	24
Ladestation anschließen und Akku aufladen.....	25
Akku wechseln.....	26
FRITZ!Fon bedienen.....	28
FRITZ!Fon an- und ausschalten.....	29
Menü öffnen und Funktionen wählen.....	30
Neue Nachrichten öffnen.....	32
Text eingeben.....	33
Text bearbeiten.....	35
Tasten sperren.....	36
Tastensperre bei Anruf aufheben.....	37
Klingeln ausschalten (Nicht stören).....	38
FRITZ!Fon finden (Paging-Ruf).....	40

Einrichten	41
Rufnummern zuweisen.....	42
Klingelsperre einrichten.....	43
DECT Eco einrichten.....	44
Sprache einstellen.....	45
Telefonieren	46
Tasten zum Telefonieren.....	47
Anrufen.....	48
Anrufe annehmen.....	49
Gespräche beenden.....	50
Anklopfende Anrufe annehmen.....	51
Intern telefonieren.....	53
Lautstärke einstellen.....	54
Freisprechen anschalten.....	55
Mikrofon stummschalten.....	56
Vermitteln.....	57
Makeln.....	58
Dreierkonferenz.....	59
FRITZ!Fon als Lautsprecher für Durchsagen nutzen.....	60
Gespräch mitschneiden.....	62
Eigene Rufnummer unterdrücken.....	63
Menü Einstellungen	65
Audio-Einstellungen.....	66
Klingeln mit ansteigender Lautstärke aktivieren und deaktivieren.....	68
Klingeltöne einrichten.....	69
Klingelton Sprache einrichten.....	71
Anzeige-Einstellungen.....	72
Telefonie-Einstellungen.....	73
Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen.....	74
An Basisstationen anmelden.....	75
Von Basisstation abmelden.....	77

Software-Update durchführen.....	78
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	79
Menü Anrufliste.....	80
Rufnummer aus Anrufliste anrufen.....	81
Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern.....	83
Rufnummer aus Anrufliste sperren.....	84
Menü Telefonbuch.....	86
Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten.....	87
Rufnummer im Telefonbuch speichern.....	88
Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen.....	90
Kurzwahltasten Telefonbuch-Kontakte zuweisen.....	92
Erleichterte Telefonbuchsuche (Vanity) aktivieren.....	94
Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen.....	95
Menü Anrufbeantworter.....	96
Anrufbeantworter einrichten.....	97
Anrufbeantworter bedienen.....	100
Memos aufnehmen.....	103
Menü Internetdienste.....	104
E-Mails empfangen und versenden.....	105
RSS-Nachrichten empfangen.....	107
Podcasts empfangen.....	109
Internetradio hören.....	110
Menü Komfortdienste.....	111
Weckruf einrichten.....	112
Terminkalender nutzen.....	115
Rufumleitung einrichten.....	117
Babyfon einrichten.....	119
Menü Heimnetz.....	120
Smart-Home-Geräte steuern.....	121
FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen.....	122
WLAN-Zugangsdaten der FRITZ!Box anzeigen.....	123

WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten.....	124
FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren.....	125
Störungen.....	126
Vorgehen bei Störungen.....	127
Störungstabelle.....	128
Wissensdatenbank.....	130
Support.....	131
Entsorgen.....	132
Außer Betrieb nehmen.....	133
Entsorgen.....	134
Technische Daten.....	135
Technische Daten.....	136
Rechtliches.....	137
Rechtliches.....	138
Stichwortverzeichnis.....	144

Allgemeines zum FRITZ!Fon

Sicherheitshinweise.....	7
Lieferumfang.....	9
Anleitungen und Hilfe.....	10
Verwendete Symbole.....	11
Informationen zur Reinigung.....	12

Sicherheitshinweise

Beachten Sie vor dem Aufstellen des FRITZ!Fon M3 die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst, Ihre Umgebung und das FRITZ!Fon vor Schäden zu bewahren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Netzteil von FRITZ!Fon an eine leicht erreichbare Steckdose an, damit Sie das Netzteil jederzeit vom Stromnetz trennen können.
- Installieren Sie das FRITZ!Fon nicht bei Gewitter.
- Verwenden Sie das FRITZ!Fon nur innerhalb von Gebäuden.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das FRITZ!Fon gelangen.
- Schützen Sie das FRITZ!Fon vor Dämpfen und Feuchtigkeit.
- Ersetzen Sie den Akku nur durch einen originalen oder baugleichen Akku. Die Spezifikationen des Akkus finden Sie in den Technischen Daten, [siehe Seite 136](#).
- Achten Sie bei Ersatzakkus auf die richtige Polarität.
- Verzichten Sie möglichst auf den Einsatz von Steckdosenleisten und Verlängerungskabeln.
- Verbinden Sie nicht mehrere Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten miteinander.

Unsachgemäßes Reinigen

Unsachgemäßes Reinigen mit scharfen Reinigungs-, Lösungsmitteln oder tropfnassen Tüchern kann das FRITZ!Fon beschädigen.

- Beachten Sie die Informationen zur Reinigung Ihres FRITZ!Fon, [siehe Seite 12](#).

Unsachgemäßes Öffnen und Reparieren

Durch unsachgemäßes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für Benutzer des Geräts entstehen.

- Öffnen Sie die Ladestation und das Gehäuse des FRITZ!Fon nicht.
- Geben Sie das FRITZ!Fon im Reparaturfall in den Fachhandel.

Funkstörungen und Interferenzen

Funkstörungen können von jedem Gerät erzeugt werden, das elektromagnetische Signale abgibt. Durch die Vielzahl an Geräten, die Funkwellen senden und empfangen, kann es zu Störungen durch sich überlagernde Funkwellen kommen.

- Benutzen Sie das FRITZ!Fon nicht an Orten, an denen der Gebrauch von Funkgeräten verboten ist.
- Befolgen Sie – insbesondere in Krankenhäusern, ambulanten Gesundheitszentren, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen – Hinweise und Anweisungen autorisierter Personen zum Ausschalten von Funkgeräten, um Störungen empfindlicher medizinischer Geräte zu vermeiden.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller Ihres Medizingeräts (Herzschrittmacher, Hörhilfe, Implantat mit elektronischer Steuerung, usw.), ob dieses mit der Nutzung Ihres FRITZ!Fon störungsfrei funktioniert.
- Halten Sie gegebenenfalls den von Herstellern medizinischer Geräte empfohlenen Mindestabstand von 20 cm ein, um Störungen Ihres Medizingeräts zu vermeiden.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Unter ungünstigen Umständen können Funkwellen Feuer oder Explosionen in explosionsgefährdeten Umgebungen auslösen.

- Betreiben Sie Ihr FRITZ!Fon nicht in der Nähe entflammbarer Gase, explosionsgefährdeter Umgebungen, Gebieten, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält sowie in der Nähe von Sprenggeländen.
- Befolgen Sie an Orten mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären und in der Nähe von Sprenggeländen Hinweise zum Ausschalten von elektronischen Geräten, um Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

Lieferumfang

Lieferumfang

Anzahl	Lieferteil
1	FRITZ!Fon M3
1	Netzteil mit Ladestation
1	Akku (im Gerät)
1	Kurzanleitung

FRITZ!-Zubehör bestellen

Bitte beachten Sie bei der Bestellung von FRITZ!-Zubehör Folgendes:

- Zubehörteile werden nur innerhalb Deutschlands versendet.
- Telefonische Bestellungen sind nicht möglich.
- Zubehör können Sie per E-Mail oder per Fax bestellen:

E-Mail-Adresse	Faxnummer
zubehoer@avm.de	0 30 / 3 99 76 87 00

Anleitungen und Hilfe

Nutzen Sie zum Anschließen, Einrichten und Bedienen Ihres FRITZ!Fon die umfassende Kundendokumentation.

Neuigkeiten zu Produkten, wichtigen Entwicklungen oder Updates erhalten Sie im Newsletter (in deutscher Sprache) und in den sozialen Medien.

Medium	Inhalt	Ort
Handbuch	Anschluss, Einrichtung und Bedienung	FRITZ.com/handbuecher
Kurzanleitung	Anschluss und Einrichtung	gedruckt im Lieferumfang
Servicekarte	Bedeutung der LEDs und wichtige Einstellungen ab Werk	gedruckt im Lieferumfang
FRITZ!Box-Hilfe	Anleitungen zu Einrichtung und Bedienung des FRITZ!Fon bei Verwendung an einer FRITZ!Box	FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (http://fritz.box)
Wissensdatenbank	Lösungen zu Problemen bei Anschluss, Einrichtung und Bedienung	FRITZ.com/service
Soziale Medien	Neuigkeiten rund um die FRITZ!Box	YouTube
		Instagram
		Facebook
		Telegram
		X

Verwendete Symbole

Verwendete Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Warnhinweis, den Sie befolgen müssen, um Verletzungen und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu verhindern.
	Wichtiger Hinweis, den Sie befolgen sollten, um Sachschäden, Fehler oder Störungen zu vermeiden.
	Nützlicher Tipp zum Einrichten und Bedienen des FRITZ!Fon M3.

Informationen zur Reinigung

Beachten Sie

- Schalten Sie das FRITZ!Fon vor der Reinigung aus.
- Wischen Sie das FRITZ!Fon mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch oder mit einem Antistatik-Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine tropfnassen Tücher.

Funktionen und Aufbau

Funktionen.....	14
Gerät.....	16
Tasten.....	17
Display.....	19
Voraussetzungen für den Betrieb.....	21

Funktionen

Schnurlostelefon (DECT)

Das FRITZ!Fon M3 ist ein schnurloses Telefon und wurde speziell für die Verwendung an FRITZ!Box-Modellen mit DECT-Basisstation entwickelt:

- Bei Verwendung einer FRITZ!Box können Sie Funktionen wie Anrufliste, Telefonbuch, Anrufbeantworter, Uhrzeit, Internetdienste und Software-Update nutzen.
- Bei Verwendung anderer Basisstationen können Sie Grundfunktionen wie die Anmeldung an der Basisstation und den Aufbau von Telefongesprächen nutzen.

Telefonbuch

Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box können Sie folgende Telefonbücher nutzen:

- lokales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen, Komfortsuche und Kontaktfotos

Beachten Sie bitte: Die Geschwindigkeit bei der Benutzung eines Telefonbuchs kann mit steigender Zahl von Einträgen spürbar abnehmen.

- Online-Telefonbuch wie Google Kontakte, iCloud-Kontakte und Kontakte im CardDAV-Format

Anrufbeantworter

Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box ist ein Anrufbeantworter mit folgenden Funktionen verfügbar:

- neue Nachrichten erhalten Sie auf Wunsch automatisch per E-Mail
- Zeitsteuerung
- Fernabfrage

Smart-Home-Steuerung und Mediaplayer

Mit dem FRITZ!Fon können Sie folgende Geräte im Heimnetz der FRITZ!Box steuern:

- Smart-Home-Geräte
- UPnP-Mediaserver, zum Beispiel den FRITZ!Box-Mediaserver

Internetdienste


Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box können Sie folgende Internetdienste nutzen:

- Internetradio hören
- RSS-Feeds und Podcasts empfangen
- E-Mails lesen und beantworten

HD-Telefonie

FRITZ!Fon M3 unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild und eine hohe Sprachqualität beim Telefonieren.


Gerät

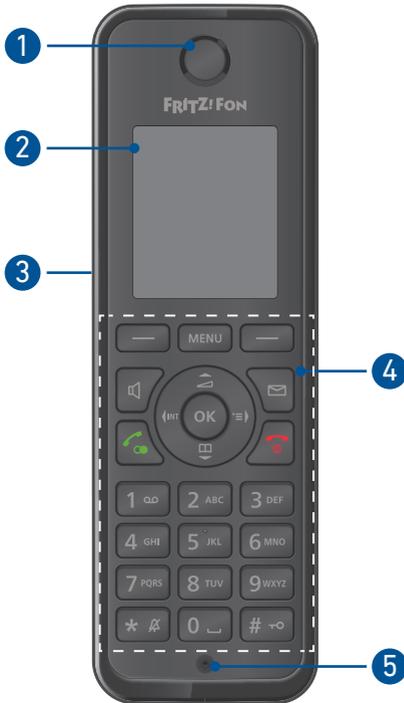

Nr.	Funktion
1	Lautsprecher
2	Display
3	Lautsprecher (auf der Rückseite)
4	Tasten
5	Mikrofon

Tasten

Funktionen der Tasten

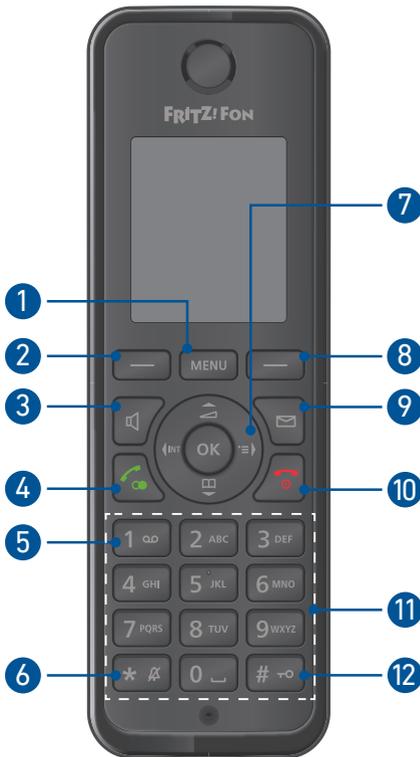

Nr.	Taste	Funktion
1	Menü-Taste	FRITZ!Fon-Funktionen öffnen
2	linke Auswahltaste	wechselnde Funktionen
3	Freisprechen-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Freisprechen anschalten • Anruf annehmen
4	Verbindungs-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Anruf annehmen • Anruf tätigen • Wahlwiederholung

Nr.	Taste	Funktion
5	Anrufbeantworter-Taste	Nachrichten abhören (lange drücken)
6	Stern-Taste	Nicht stören (lange drücken)
7	Navigationstasten	<ul style="list-style-type: none">• Navigieren• Lautstärke• Anrufliste• Telefonbuch• intern telefonieren
8	rechte Auswahltaste	wechselnde Funktionen
9	Nachrichtentaste	auf neue Anrufe, Nachrichten und Updates zugreifen
10	Auflegetaste	<ul style="list-style-type: none">• Gespräch beenden• An- / Ausschalten (lange drücken)• Funktion abbrechen
11	Zifferntasten	Nummern und Text eingeben, siehe Seite 33
	Kurzwahltasten	2 – 9, siehe Seite 92
12	Raute-Taste	Tastensperre (lange drücken)

Display

Symbole auf der Anzeige

Symbol	Bedeutung
	Verbindung hergestellt
	Verbindung beendet
	Ankommender Anruf
	Anrufbeantworter aktiv
	Rufumleitung aktiv
	Weckruf aktiv
	Tastatur gesperrt
	Klingeln und Hinweistöne aus
	Einmalklingeln aktiv

Symbol	Bedeutung
	Freisprechen aktiv
	Gespräch in HD-Qualität
	Funktion „DECT Eco“ in FRITZ!Box aktiv
	löscht die letzte Eingabe
	Anruf in Abwesenheit, Nachricht auf dem Anrufbeantworter, Firmware-Update, E-Mail, RSS-Nachricht oder Podcast
	Mikrofon aus
	Lautsprecher/Hörer stumm
	Qualität der Verbindung mit der Basis
	Ladezustand des Akkus

Voraussetzungen für den Betrieb

Voraussetzungen

- DECT-Basisstation, die mit dem Internet oder mit dem Festnetz verbunden ist
- Um alle Funktionen des FRITZ!Fon zu nutzen: FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation

FRITZ!Fon in Betrieb nehmen

Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen.....	23
FRITZ!Fon starten und anmelden.....	24
Ladestation anschließen und Akku aufladen.....	25
Akku wechseln.....	26

Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen

Das Inbetriebnehmen des FRITZ!Fon umfasst folgende Teilschritte:

Anleitung	
	FRITZ!Fon an der Basisstation (FRITZ!Box) anmelden.
	Ladestation an die Stromversorgung anschließen und Akku aufladen.

FRITZ!Fon starten und anmelden

Sie können FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation anmelden oder an einer anderen DECT-Basisstation. Um alle Funktionen zu nutzen, benötigen Sie eine FRITZ!Box.

Anleitung: FRITZ!Fon starten und anmelden

1. Halten Sie die Auflegetaste  gedrückt, bis das FRITZ!Fon startet.
2. An Ihrer FRITZ!Box drücken Sie 1 Sekunde lang die Taste **Connect** oder 6 Sekunden lang die Taste **DECT**.
An einer anderen DECT-Basis halten Sie die DECT- oder Anmelde-Taste gedrückt, bis das FRITZ!Fon nach der PIN fragt oder erfolgreich angemeldet ist.
3. Wenn die PIN der DECT-Basis abgefragt wird, geben Sie diese ein und drücken Sie die OK-Taste . In FRITZ!Box-Produkten ist die PIN „0000“ vorgegeben.

Das FRITZ!Fon wird mit der FRITZ!Box/DECT-Basis verbunden und kann sofort verwendet werden.

Ladestation anschließen und Akku aufladen


Mit der Ladestation und dem mitgelieferten Netzteil können Sie den Akku des FRITZ!Fon aufladen.

Beachten Sie

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Stecken Sie das Netzteil in eine leicht erreichbare Steckdose, so dass Sie es jederzeit vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie das FRITZ!Fon nur innerhalb von Gebäuden.
- Stellen Sie das FRITZ!Fon an einen trockenen und staubfreien Ort.

Anleitung: Akku aufladen

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Ladestation und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

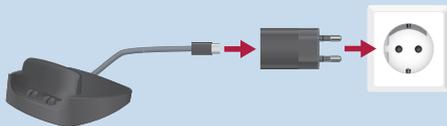

2. Stellen Sie das FRITZ!Fon in die Ladestation.



Akku wechseln

Das FRITZ!Fon M3 hat einen Lithium-Ionen-Akku, den Sie nach Ablauf der Lebensdauer austauschen können.

⚠ VORSICHT



Explosionsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zu Verbrennungen oder Verletzungen durch Explosion führen.

Ersetzen Sie den Akku nur durch einen originalen oder baugleichen Akku und achten Sie bei Ersatzakkus auf die richtige Polarität. Die Spezifikationen des Akkus finden Sie in den Technischen Daten, [siehe Seite 136](#).

Anleitung: Akku wechseln

1. Öffnen Sie das Akkufach.



2. Nehmen Sie den alten Akku aus dem Akkufach heraus.
3. Legen Sie den neuen Akku ein. Die Leiterstifte des Akkus müssen auf den Leiterstiften im Gehäuse liegen.



4. Schließen Sie das Akkufach.



FRITZ!Fon bedienen

FRITZ!Fon an- und ausschalten.....	29
Menü öffnen und Funktionen wählen.....	30
Neue Nachrichten öffnen.....	32
Text eingeben.....	33
Text bearbeiten.....	35
Tasten sperren.....	36
Tastensperre bei Anruf aufheben.....	37
Klingeln ausschalten (Nicht stören).....	38
FRITZ!Fon finden (Paging-Ruf).....	40

FRITZ!Fon an- und ausschalten

Sie können Ihr FRITZ!Fon an- und ausschalten. Wenn das FRITZ!Fon ausgeschaltet ist, klingelt es bei ankommenden Anrufen nicht.

Anleitung: FRITZ!Fon an- und ausschalten

1. Drücken Sie lange auf die Auflegetaste .

Menü öffnen und Funktionen wählen

Die Funktionen Ihres FRITZ!Fon bedienen Sie über das Menü auf der Anzeige.

Tasten

Mit diesen Tasten navigieren Sie im Menü:



Nr.	Funktion
1	Menü öffnen
2	zurück
3	zurück
4	nach unten
5	Auswählen / OK
6	nach oben
7	Auswählen / OK
8	zum Startbildschirm

Anleitung: Menü öffnen

1. Drücken Sie die Menü-Taste . Auf der Anzeige erscheint das Hauptmenü.

Anleitung: Menüpunkt auswählen

Ein Menüpunkt führt eine Funktion aus oder öffnet ein Untermenü.

1. Drücken Sie die Navigationstasten oben und unten, um im Menü hoch und runter zu navigieren.
2. Drücken Sie die OK-Taste , um einen Menüpunkt auszuwählen. Mit der linken Auswahltaste  können Sie ins vorige Menü zurückspringen.

Neue Nachrichten öffnen

Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, ertönt ein Hinweisston, blinkt die Nachrichtentaste  und auf der Anzeige erscheint das Nachrichten-Symbol. Nachrichten sind:

- Anrufe in Abwesenheit
- Benachrichtigungen über Firmware-Updates
- Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- Mitgeschnittene Gespräche
- E-Mails, Podcasts und RSS-Nachrichten

Anleitung: Neue Nachrichten öffnen

1. Drücken Sie die Nachrichten-Taste .
2. Wenn verschiedene Nachrichten vorhanden sind, wählen Sie eine Nachrichtenart aus (zum Beispiel Anrufe, E-Mails). Drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie die OK-Taste . Neue Nachrichten sind schwarz, schon gelesene Nachrichten sind grau.

Text eingeben

Mit den FRITZ!Fon-Tasten können Sie auch Text eingeben, zum Beispiel für Namen in Telefonbucheinträgen.

Beachten Sie

Die Tabelle zur Tastenbelegung gilt nicht bei der Eingabe von Rufnummern:

- Wenn Sie eine Rufnummer im Ausland anrufen möchten, geben Sie die Ländervorwahl im Format **0049** (Beispiel für Deutschland) ein. Das Zeichen **+** ist nicht verfügbar.
- Im Telefonbuch können Sie Ländervorwahlen im Format **+49** eingeben. Für das Zeichen **+** drücken Sie 2-mal die Taste **#**.

Tastenbelegung

1x steht für **einmal drücken**, **2x** für **zweimal drücken** und so weiter.

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	Leerz.	1	£	\$	¥								
2	A a	B b	C c	2	Ä ä	Á á	À à	Â â	Ã ã	Ç ç	Æ æ	å	
3	D d	E e	F f	3	Ë ë	É é	È è	Ê ê					
4	G g	H h	I i	4	Ï ï	Í í	Ì ì	Î î					
5	J j	K k	L l	5									
6	M m	N n	O o	6	Ö ö	Ñ ñ	Ó ó	Ò ò	Õ õ	Ô ô	Ø ø		
7	P p	Q q	R r	S s	7	ß							
8	T t	U u	V v	8	Ü ü	Ú ú	Ù ù	Û û	Ý ý				
9	W w	X x	Y y	Z z	9								
0	Leerz.	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%	{	}	[]	
#	#	@	\	&	§	~							

Anleitung: Großschreibung, Kleinschreibung und Ziffern einstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste  so oft, bis auf der Anzeige unten rechts die gewünschte Schreibart angezeigt wird.

Schreibarten

Schreibart	Funktion
Shift	Großschreibung für den nächsten Buchstaben, verfügbar beim Schreiben von E-Mails
ABC	Großschreibung
abc	Kleinschreibung
123	Ziffern
Abc	Standardmodus

Text bearbeiten

Sie können die Eingabemarke im Text bewegen, um den Text an einer bestimmten Stelle zu bearbeiten oder zu löschen.

Eingabemarke im Text bewegen

Mithilfe der Navigationstasten bewegen Sie die Eingabemarke im Text:

Eingabemarke springt	Drücken Sie	
einen Buchstaben vor		kurz die rechte Navigationstaste
ein Wort vor		lange die rechte Navigationstaste
einen Buchstaben zurück		kurz die linke Navigationstaste
ein Wort zurück		lange die linke Navigationstaste
eine Zeile hoch		die obere Navigationstaste
eine Zeile runter		die untere Navigationstaste

Anleitung: Text löschen

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige , um Text links von der Eingabemarke zu löschen.

Tasten sperren

Sie können die Tasten Ihres FRITZ!Fon sperren. Mit gesperrten Tasten können Sie nur noch die Notrufnummern 110 und 112 wählen und ankommende Anrufe annehmen.

Anleitung: Tasten sperren

1. Drücken Sie die Raute-Taste  lange.
Der Hinweis **Tastatur gesperrt** erscheint.

Anleitung: Gespräch beenden bei aktiver Tastensperre

1. Zum Auflegen drücken Sie die Auflegetaste  lange.

Anleitung: Tasten entsperren

1. Drücken Sie die Raute-Taste  lange.

Tastensperre bei Anruf aufheben

Sie können auch bei gesperrten Tasten Anrufe annehmen. In der Voreinstellung bleiben die Tasten nach der Rufannahme gesperrt. Diese Einstellung können Sie ändern und festlegen, dass die Tastensperre bei einem Anruf aufgehoben wird.

Anleitung: Tastensperre bei Anruf aufheben

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Telefonie** > **OK**.
3. Wählen Sie **Tastensperre bei Anruf aufheben**.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Ein“.
5. Drücken Sie die Auflegetaste .

Klingeln ausschalten (Nicht stören)

Mit der Funktion **Nicht stören** können Sie das Klingeln und die Hinweistöne ausschalten.

Sie können das Klingeln vollständig ausschalten oder das Einmalklingeln aktivieren, damit das FRITZ!Fon bei ankommenden Anrufen nur ein Mal klingelt.

Anleitung: Klingeln im Menü ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Audio** > **OK** > **Nicht stören** > **OK**.
3. Wählen Sie **Einmalklingeln** > **OK** oder **Klingeln/Hinweistöne aus** > **OK**.

Auf der Anzeige erscheint das Symbol **Klingeln aus** (durchgestrichene Glocke) oder **Einmalklingeln** (Glocke mit 1).

Anleitung: Klingeln per Taste ausschalten

1. Drücken Sie die Stern-Taste  lange.
Auf der Anzeige erscheint **Nicht stören ein. Einmalklingeln aktivieren?**
2. Wenn Sie das Einmalklingeln aktivieren möchten, drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Einmal**. Wenn Sie die Auswahl-taste nicht drücken, wird das Klingeln vollständig ausgeschaltet.

Auf der Anzeige erscheint das Symbol **Klingeln aus** (durchgestrichene Glocke) oder **Einmalklingeln** (Glocke mit 1).

Anleitung: Klingeln wieder anschalten

1. Drücken Sie die Stern-Taste  lange.

Anleitung: Klingeln bei Anruf ausschalten

Wenn Sie das Klingeln bei einem ankommenden Anruf ausschalten, klingelt Ihr FRITZ!Fon beim nächsten Anruf wieder.

1. Drücken Sie die Stern-Taste .
2. Nehmen Sie den Anruf entgegennehmen oder warten Sie, bis der Anrufer auflegt.

FRITZ!Fon finden (Paging-Ruf)

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon verlegt haben, können Sie an der FRITZ!Box (Basisstation) einen Paging-Ruf starten. Das FRITZ!Fon klingelt dann.

Anleitung: Paging-Ruf starten

1. Drücken Sie an Ihrer Basisstation die DECT- oder Such-Taste (Paging-Taste). FRITZ!Fon klingelt.
2. Um das Klingeln zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste an FRITZ!Fon oder die DECT- oder Such-Taste der Basisstation.

Einrichten

Rufnummern zuweisen.....	42
Klingelsperre einrichten.....	43
DECT Eco einrichten.....	44
Sprache einstellen.....	45

Rufnummern zuweisen

Wenn Sie mehrere Rufnummern haben, können Sie Ihrem FRITZ!Fon Rufnummern für ausgehende und für ankommende Anrufe zuweisen.

Die Rufnummer für ausgehende Anrufe verwendet Ihr FRITZ!Fon, wenn Sie jemanden anrufen. Unter den Rufnummern für ankommende Anrufe ist Ihr FRITZ!Fon erreichbar.

Rufnummern weisen Sie Ihrem FRITZ!Fon in der DECT-Basisstation zu.

Anleitung: Rufnummern in FRITZ!Box zuweisen

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, weisen Sie die Rufnummern so zu:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten** die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wählen Sie eine Rufnummer für ausgehende Anrufe aus und eine oder mehrere Rufnummern für ankommende Anrufe. Mehr Informationen zum Einrichten der Rufnummern finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.
5. Speichern Sie mit **OK**.

Klingelsperre einrichten

Damit Sie nachts oder zu anderen Zeiten nicht gestört werden, können Sie in Ihrer FRITZ!Box eine Klingelsperre für das FRITZ!Fon einrichten. Wenn Sie für einige Personen trotzdem erreichbar bleiben möchten, kennzeichnen Sie diese Kontakte im Telefonbuch als **wichtige Person**.

Anleitung: Klingelsperre einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten** die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab **Klingelsperre**.
5. Richten Sie die Klingelsperre ein.
6. Speichern Sie mit **OK**.

Anleitung: Wichtige Personen einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefonbuch**.
3. Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind, wechseln Sie zu dem Telefonbuch, das Ihr FRITZ!Fon verwendet.
4. Bearbeiten Sie nacheinander alle Einträge von Personen, für die Sie bei aktiver Klingelsperre erreichbar bleiben möchten: Aktivieren Sie in diesen Einträgen das Kontrollkästchen **wichtige Person**.
5. Speichern Sie mit **OK**.

DECT Eco einrichten

Ihr FRITZ!Fon unterstützt DECT Eco. DECT Eco ermöglicht der FRITZ!Box das Ausschalten des DECT-Funknetzes, sobald alle Schnurlostelefone im Stand-by sind. Die Verbindung zu den Telefonen geht dabei nicht verloren. Sie können jederzeit Gespräche herstellen und Anrufe annehmen.

Voraussetzungen

- Alle Schnurlostelefone, die an der FRITZ!Box angemeldet sind, unterstützen DECT Eco. In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter **Telefonie > DECT > Monitor** steht bei allen Telefonen **DECT Eco unterstützt**.

Anleitung: DECT Eco in FRITZ!Box aktivieren

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > DECT > Basisstation**.
3. Aktivieren Sie die Option **DECT Eco** und legen Sie fest, wann DECT Eco aktiv sein soll.
4. Speichern Sie die Einstellungen mit **Übernehmen**.
5. Melden Sie Ihr FRITZ!Fon und alle anderen Schnurlostelefone neu an der FRITZ!Box an.

Sprache einstellen

Das FRITZ!Fon übernimmt automatisch die Sprache der FRITZ!Box. Sie können die Menüsprache am FRITZ!Fon nicht unabhängig von der FRITZ!Box ändern.

Beim Umstellen der Sprache in der FRITZ!Box können Sie aber wählen, ob die Menüsprache am FRITZ!Fon auch umgestellt wird oder nicht.

Anleitung: Sprache der FRITZ!Box umstellen

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein.
2. Wählen Sie **System > Region und Sprache > Sprache**.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
Die FRITZ!Box startet neu. Das FRITZ!Fon verliert die Verbindung zur Basis.
5. Nach kurzer Zeit erscheint am FRITZ!Fon die Meldung **Sprach-Update: Sprache wird auf <Sprache> umgestellt. Bitte warten**. Wenn die Menüsprache **nicht** umgestellt werden soll, drücken Sie die Anzeige-Taste **Abbrechen**.

Telefonieren

Tasten zum Telefonieren.....	47
Anrufen.....	48
Anrufe annehmen.....	49
Gespräche beenden.....	50
Anklopfende Anrufe annehmen.....	51
Intern telefonieren.....	53
Lautstärke einstellen.....	54
Freisprechen anschalten.....	55
Mikrofon stummschalten.....	56
Vermitteln.....	57
Makeln.....	58
Dreierkonferenz.....	59
FRITZ!Fon als Lautsprecher für Durchsagen nutzen.....	60
Gespräch mitschneiden.....	62
Eigene Rufnummer unterdrücken.....	63

Tasten zum Telefonieren



Nr.	Funktion
1	Freisprechen
2	interne Verbindung
3	Verbindung herstellen / Wahlwiederholung
4	Anrufliste
5	Auflegen
6	Telefonbuch

Anrufen

Sie können eine Rufnummer am FRITZ!Fon eingeben oder eine Rufnummer aus der Anrufliste oder dem Telefonbuch anrufen.

Beachten Sie

- Geben Sie Ländervorwahlen im Format **0049** ein. Das Zeichen **+** ist nicht verfügbar, wenn Sie am FRITZ!Fon eine Rufnummer eingeben.

Anleitung: Rufnummer eingeben

1. Geben Sie mit den Zifferntasten eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Das Gespräch wird hergestellt. Mit der Auflegetaste  beenden Sie das Gespräch.

Rufnummer aus Anrufliste oder Telefonbuch anrufen

Rufnummer anrufen aus	Anleitung
Anrufliste	siehe Seite 81
Telefonbuch	siehe Seite 90

Anrufe annehmen

Sie können ankommende Anrufe mit verschiedenen Tasten annehmen.

Wenn Sie das Freisprechen anschalten, können Sie FRITZ!Fon zum Telefonieren ablegen und andere Personen am Gespräch beteiligen.

Wenn Sie die Direktannahme aktivieren, nimmt das FRITZ!Fon einen Anruf gleich beim Herausnehmen aus der Ladestation an. Sie müssen keine Taste drücken.

Anleitung: Anruf annehmen

1. Drücken Sie die Verbindungstaste .
2. Führen Sie das Gespräch.

Mit der Auflegetaste  beenden Sie das Gespräch.

Anleitung: Anruf annehmen und Freisprechen anschalten

1. Drücken Sie die Freisprechen-Taste .
2. Führen Sie das Gespräch.

Mit der Auflegetaste  beenden Sie das Gespräch.

Anleitung: Direktannahme aktivieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Telefonie** > **OK** > **Direktannahme**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  **Ein**.

Die Direktannahme ist aktiviert.

Gespräche beenden

Sie können Gespräche auf mehreren Wegen beenden. Außerdem wird ein Gespräch beendet, wenn Sie die Gegenstelle auflegt.

Anleitung: Gespräch per Taste beenden

1. Drücken Sie die Auflegetaste .

FRITZ!Fon in Ladestation stellen

Ein Gespräch wird beendet, wenn Sie das FRITZ!Fon in die Ladestation stellen. Es gibt eine Ausnahme:

- Freisprechen ist aktiviert.

In diesem Fall können Sie das Gespräch weiterführen, wenn das FRITZ!Fon in der Ladestation steht.

Anklopfende Anrufe annehmen

Sie können am FRITZ!Fon Anrufe annehmen, die ankommen, während Sie gerade telefonieren. Wenn in der Basisstation (FRITZ!Box) die Funktion **Anklopfen** aktiviert ist, hören Sie bei diesen Anrufen am FRITZ!Fon einen Anklopfton und der Anrufer einen Freiton. Sie können das erste Gespräch halten, den anklopfenden Anruf annehmen und zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten (makeln).

Sie können das erste Gespräch auch beenden, bevor Sie den anklopfenden Anruf annehmen oder Sie weisen den anklopfenden Anruf ab.

Anleitung: Anklopfen in FRITZ!Box aktivieren

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein.
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Aktivieren Sie auf dem Tab **Merkmale des Telefoniegeräts** das Kontrollkästchen **Anklopfen**.
5. Speichern Sie mit **OK**.

Anleitung: Anklopfenden Anruf annehmen und Gespräch 1 halten

1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Annehmen** oder drücken Sie die Verbindungs-Taste .

Das erste Gespräch wird gehalten. Sie können beliebig oft zwischen dem ersten und zweiten Gespräch hin- und herschalten, [siehe Seite 58](#).

Anleitung: Anklopfenden Anruf annehmen und Gespräch 1 beenden

1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Annehmen & Beenden**.

Anleitung: Anklopfenden Anruf ablehnen

1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Ablehnen**.

Intern telefonieren

Andere Telefone, die mit derselben Basisstation wie FRITZ!Fon verbunden sind, können Sie intern anrufen. Interne Gespräche sind kostenlos.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die internes Telefonieren unterstützt.

Anleitung: Intern anrufen

1. Drücken Sie die linke Navigationstaste .
2. Wählen Sie ein Telefon aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Lautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörer-Lautstärke oder Lautsprecher-Lautstärke einstellen.

Tasten zum Einstellen der Lautstärke

Funktion	Taste	
lauter		obere Navigationstaste
leiser		untere Navigationstaste

Anleitung: Lautstärke einstellen

1. Während Sie telefonieren, drücken Sie die Taste mit der gewünschten Funktion.

Freisprechen anschalten

Beim Freisprechen telefonieren Sie mit Mikrofon und Lautsprecher. Sie können FRITZ!Fon ablegen und mehrere Personen am Gespräch teilnehmen lassen.

Anleitung: Freisprechen anschalten

1. Drücken Sie vor einem Gespräch oder beim Telefonieren die Freisprechen-Taste .

Durch erneutes Drücken der Freisprechen-Taste  kehren Sie zum Hörerbetrieb zurück.

Mikrofon stummschalten

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon von FRITZ!Fon ausschalten. Für Ihre Gesprächspartner sind Sie dann nicht mehr zu hören.

Anleitung: Mikrofon stumm schalten

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Stumm**.
Mit der Auswahltaste  mit der Anzeige **Laut** schalten Sie das Mikrofon wieder ein.

Vermitteln

Anleitung: Gespräch vermitteln

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **R** (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.
3. Gespräch 2 herstellen:
 - Rufnummer eingeben oder
 - Kontakt im Telefonbuch auswählen und **OK** drücken oder
 - Taste **INT** (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und **OK** drücken
4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, können Sie Teilnehmer 1 und Teilnehmer 2 miteinander verbinden: Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Vermitteln** > **OK**.

Makeln

Beim Makeln halten Sie gleichzeitig zwei Telefongespräche und schalten zwischen beiden Gesprächen hin- und her.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet oder an einer anderen Basisstation, die das Makeln unterstützt.

Anleitung: Gespräche makeln

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **R** (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.
3. Gespräch 2 herstellen:
 - Rufnummer eingeben oder
 - Kontakt im Telefonbuch auswählen und **OK** drücken oder
 - Taste **INT** (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und **OK** drücken
4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, können Sie zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten:
Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Makeln** > **OK**.

Dreierkonferenz

In einer Dreierkonferenz können drei Gesprächsteilnehmer ein Konferenzgespräch miteinander führen. An der Dreierkonferenz können zwei externe und ein interner oder zwei interne und ein externer Gesprächspartner teilnehmen.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet oder an einer anderen Basisstation, die Dreierkonferenzen unterstützt.

Anleitung: Dreierkonferenz herstellen

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
 2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **R** (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.
 3. Gespräch 2 herstellen:
 - Rufnummer eingeben oder
 - Kontakt im Telefonbuch auswählen und **OK** drücken oder
 - Taste **INT** (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und **OK** drücken
 4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
 5. Wählen Sie **Konferenz** > **OK**.
- Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

FRITZ!Fon als Lautsprecher für Durchsagen nutzen

Sie können das FRITZ!Fon als Lautsprecher für Durchsagen nutzen. Die Durchsage können Sie mit einem zweiten FRITZ!Fon machen oder mit einem anderen Telefon, das mit der FRITZ!Box verbunden ist.

Voraussetzungen

- Für Durchsagen per Tastenbefehl: Das Telefon muss Blockwahl unterstützen.

Die meisten analogen Telefone unterstützen Blockwahl nicht.

Anleitung: Durchsage machen mit Durchsagefunktion im FRITZ!Fon-Menü

Wenn Sie die Durchsage mit einem zweiten FRITZ!Fon machen, können Sie die Durchsagefunktion im FRITZ!Fon-Menü nutzen.

1. Drücken Sie am zweiten FRITZ!Fon die linke Navigationstaste .
2. Wählen Sie das FRITZ!Fon aus, das der Lautsprecher für die Durchsage sein soll.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Durchsage > OK**.
5. Wenn die Verbindung hergestellt ist, sprechen Sie die Durchsage.
6. Drücken Sie die Auflegetaste .

Anleitung: Durchsage machen per Tastenbefehl

1. Sie benötigen die interne Nummer des FRITZ!Fon, das Sie als Lautsprecher für die Durchsage nutzen möchten. Wenn Sie die Nummer nicht kennen, öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>) und klicken Sie im Menü auf **Telefonbuch > Interne Nummern**.
2. Wählen Sie die interne Nummer gefolgt von einem Stern, zum Beispiel ****611***.

3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, sprechen Sie die Durchsage.
4. Legen Sie auf.

Gespräch mitschneiden

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie Gespräche mitschneiden. Die Mitschnitte werden dann auf dem Anrufbeantworter gespeichert. Hierfür muss der Anrufbeantworter nicht aktiv sein.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.
- Alle Gesprächsteilnehmer stimmen im Vorfeld dem Mitschnitt zu.

Anleitung: Gespräch mitschneiden

1. Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Menü-Taste  Die Anzeige **Haben alle Teilnehmer dem Mitschnitt zugestimmt?** erscheint.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Ja**.
4. Wählen Sie den Anrufbeantworter, auf dem das Gespräch mitgeschnitten werden soll.
5. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Mitschn..**
6. Auf folgende Arten können Sie Gespräch und Mitschnitt beenden:
 - Drücken Sie die Menü-Taste  und bestätigen Sie mit der OK-Taste .
 - Drücken Sie die Auflegetaste .

Eigene Rufnummer unterdrücken

Sie können Ihre eigene Rufnummer unterdrücken, damit angerufene Personen die Rufnummer nicht sehen. Diese Funktion wird CLIR (Calling Line Identification Restriction) genannt.

Arten der Rufnummernunterdrückung

Sie können folgende Arten der Rufnummernunterdrückung nutzen:

Art der Rufnummernunterdrückung	Funktion
fallweise für ein Gespräch	Ihre Rufnummer wird beim nächsten ausgehenden Anruf unterdrückt und beim darauf folgenden Anruf wieder übermittelt.
dauerhaft	Ihre Rufnummer wird dauerhaft bei allen ausgehenden Anrufen unterdrückt.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die CLIR unterstützt.

Anleitung: Rufnummer fallweise unterdrücken

1. Drücken Sie die Menü-Taste  und wählen Sie **Einstellungen > OK > Telefonie > OK > Anonym Rufen > OK**.
2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Ein**.
3. Drücken Sie die Auflegetaste .

Beim nächsten ausgehenden Gespräch wird Ihre Rufnummer unterdrückt.

Anleitung: Rufnummer dauerhaft unterdrücken

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein..
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten** die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon und wechseln Sie auf den Tab **Merkmale des Telefoniegeräts**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Menü Einstellungen

Audio-Einstellungen.....	66
Klingeln mit ansteigender Lautstärke aktivieren und deaktivieren.....	68
Klingeltöne einrichten.....	69
Klingelton Sprache einrichten.....	71
Anzeige-Einstellungen.....	72
Telefonie-Einstellungen.....	73
Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen.....	74
An Basisstationen anmelden.....	75
Von Basisstation abmelden.....	77
Software-Update durchführen.....	78
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	79

Audio-Einstellungen

In den Audio-Einstellungen können Sie einen Klingelton wählen, die Lautstärke Ihres FRITZ!Fon einstellen und verschiedene Hinweistöne einrichten.

Audio-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü **Einstellungen > Audio**:

Einstellung	Funktionen
Lautstärke	<p>Folgende Lautstärken können Sie einstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hörerlautstärke beim Telefonieren • Lautstärke des Lautsprechers beim Freisprechen • Lautstärke des Lautsprechers beim Abspielen von Medien • Lautstärke des Klingeltons • ansteigende Lautstärke beim Klingeln, siehe Seite 68 <p>Die Lautstärke des Hörers und Lautsprechers beim Freisprechen können Sie auch während eines Gesprächs einstellen, siehe Seite 54.</p>
Klingelton	<p>Klingelton auswählen. Dafür muss Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet sein.</p>

Einstellung	Funktionen
Klingelton Sprache für externe Anrufe	<p>Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, sagt das FRITZ!Fon bei Anrufen den Namen des Anrufers oder der Anruferin an.</p> <p>Den Namen nimmt das FRITZ!Fon aus dem Telefonbuch. Wenn die anrufende Rufnummer nicht im Telefonbuch eingetragen ist, sagt das FRITZ!Fon den Ort an, aus dem der Anruf kommt.</p>
Hinweistöne	<p>Folgende Hinweistöne können Sie an- und ausschalten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hinweistöne bei Tastenклик• Warnton bei leerem Akku und Ton beim Einstellen in die Ladestation (Option Hinweistöne)• Hinweiston beim Eingang neuer Nachrichten• Warnton beim Erreichen der Grenze des Funknetzes der DECT-Basisstation
Nicht stören	siehe Seite 38
Klang	<p>Wenn das FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.20 oder neuer angemeldet ist, können Sie zwischen verschiedenen Klangeinstellungen wählen.</p>

Klingeln mit ansteigender Lautstärke aktivieren und deaktivieren

Sie können die ansteigende Lautstärke beim Klingeln aktivieren. Das FRITZ!Fon klingelt dann nicht sofort mit voller Lautstärke.

Wenn das Klingeln mit ansteigender Lautstärke zu leise ist, deaktivieren Sie die Funktion wieder.

Anleitung: Ansteigende Lautstärke aktivieren oder deaktivieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Audio** > **OK** > **Lautstärke** > **OK** > **Klingeln** > **OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Aus** oder **Ein**.

Klingeltöne einrichten

In der FRITZ!Box sind verschiedene Klingeltöne für das FRITZ!Fon verfügbar.

Sie können mehrere Klingeltöne verwenden und für folgende Anrufe jeweils einen eigenen Klingelton einrichten:

- interne Anrufe
- Anrufe von Kontakten, die im Telefonbuch als **wichtige Person** gekennzeichnet sind
- Weckruf
- sonstige externe Anrufe (Standard-Klingelton)

Statt eines Klingeltons können Sie auch den Klingelton **Sprache** (Anruferansage) einrichten, [siehe Seite 71](#).

Zudem können Sie einzelnen Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen, [siehe Seite 95](#).

Voraussetzungen

Damit Sie Klingeltöne wie hier beschrieben einrichten können, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

Anleitung: Klingelton auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Audio** > **OK** > **Klingelton** > **OK**.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **OK**.

Anleitung: Unterschiedliche Klingeltöne für bestimmte Anrufe festlegen

Für folgende Anrufe können Sie in der FRITZ!Box jeweils einen eigenen Klingelton einrichten:

- interne Anrufe
- Anrufe von Kontakten, die im Telefonbuch als **wichtige Person** gekennzeichnet sind
- Weckruf
- sonstige externe Anrufe (Standard-Klingelton)

1. Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten**  die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Auf dem Tab **Klingeltöne** richten Sie die gewünschten Klingeltöne ein. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Klingelton Sprache einrichten

Wenn Sie den Klingelton Sprache für externe Anrufe aktivieren, sagt das FRITZ!Fon bei ankommenden Anrufen den Namen des Anrufers oder der Anruferin an.

Den Namen nimmt das FRITZ!Fon aus dem Telefonbuch. Wenn die anrufende Rufnummer nicht im Telefonbuch eingetragen ist, sagt das FRITZ!Fon den Ort an, aus dem der Anruf kommt.

Voraussetzungen

- FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.50 oder neuer
- FRITZ!Fon mit aktueller Software

Anleitung: Klingelton Sprache einrichten in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

1. Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten**  die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Auf dem Tab **Klingeltöne** richten Sie das Sprachklingeln ein. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Sprachklingeln einrichten im FRITZ!Fon-Menü

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Audio** > **OK** > **Klingelton Sprache für externe Anrufe**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Ein**.

Anzeige-Einstellungen

In den Anzeige-Einstellungen können Sie den Kontrast der Anzeige einstellen und weitere Einstellungen vornehmen.

Anzeige-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü **Einstellungen > Anzeige**:

Einstellung	Funktion
Kontrast	Kontrast der Anzeige einstellen.
Beleuchtung	<ul style="list-style-type: none">• Beleuchtung an- und ausschalten• Beleuchtung beim Betrieb in der Ladestation an- und ausschalten• Helligkeit reduzieren und Tastaturbeleuchtung ausschalten (Option Energie sparen)
Ruhezustand	Anzeige im Ruhezustand einrichten. Optionen: <ul style="list-style-type: none">• Anzeige an• Anzeige aus• Uhr

Telefonie-Einstellungen

In den Telefonie-Einstellungen können Sie verschiedene Einstellungen für Rufaufbau und Rufannahme festlegen.

Telefonie-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü **Einstellungen > Telefonie**:

Einstellung	Funktion
Abgangsrufnummer	Rufnummer festlegen, über die Ihr FRITZ!Fon den nächsten Anruf herstellt siehe Seite 74 .
Anonym rufen	Eigene Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken, siehe Seite 63 .
Direktannahme	Anrufe beim Herausnehmen aus der Ladestation direkt (ohne Drücken einer Taste) annehmen, siehe Seite 49 .
Tastensperre bei Anruf aufheben	Sie können auch bei gesperrten Tasten Anrufe annehmen. In der Voreinstellung bleiben die Tasten nach der Rufannahme gesperrt. Diese Einstellung können Sie ändern, siehe Seite 37 .
Abhörsicher	Das FRITZ!Fon erzwingt eine verschlüsselte DECT-Verbindung. Für den Betrieb mit einem DECT-Repeater, der keine verschlüsselten Verbindungen unterstützt, muss die Option deaktiviert werden.
Smartes Telefonbuch	Beim Eingeben einer Rufnummer zeigt das FRITZ!Fon ab der 3. Ziffer alle Kontakte aus dem Telefonbuch an, deren Rufnummern mit den eingegebenen Ziffern beginnen.

Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen

Bevor Sie jemanden anrufen, können Sie die Rufnummer für diesen ausgehenden Anruf festlegen. Wenn Sie keine Rufnummer festlegen, verwendet FRITZ!Fon die in der FRITZ!Box zugewiesene Rufnummer.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

Anleitung: Rufnummer auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Telefonie** > **OK** > **Abgangsrufnummer** > **OK**.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie die OK-Taste .

Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige von FRITZ!Fon und FRITZ!Fon stellt das nächste Gespräch über diese Rufnummer her.

An Basisstationen anmelden

Sie können FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation anmelden oder an einer anderen DECT-Basisstation. Um alle Funktionen zu nutzen, benötigen Sie eine FRITZ!Box.

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon abwechselnd an verschiedenen Basisstationen nutzen möchten, können Sie es an bis zu 4 Basisstationen anmelden.

Beispiel

Sie möchten Ihr FRITZ!Fon abwechselnd an Ihrer FRITZ!Box zu Hause und an Ihrer Basisstation im Büro nutzen. Dann können Sie es an beiden Basisstationen anmelden und die aktive Basisstation bei Bedarf mit wenigen Schritten wechseln.

Anleitung: An Basisstationen anmelden

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Anmeldung** > **OK** > **Anmelden** > **OK**.
3. Drücken Sie an der Basisstation auf die DECT- oder Anmelde-Taste. Halten Sie die Taste gedrückt, bis FRITZ!Fon nach der PIN fragt oder erfolgreich angemeldet ist.
4. Wenn die PIN der Basisstation abgefragt wird, geben Sie die PIN ein und drücken Sie die OK-Taste . In allen FRITZ!Box-Modellen ist die PIN „0000“ voreingestellt.

Anleitung: Basisstation wechseln

Wenn Ihr FRITZ!Fon an mehreren Basisstationen angemeldet ist, wechseln Sie die aktive Basisstation so:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Anmeldung** > **OK** > **Basis auswählen** > **OK**.

3. Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie die OK-Taste



Von Basisstation abmelden

Von Basisstationen, die Sie nicht mehr nutzen, können Sie Ihr FRITZ!Fon abmelden.

Anleitung: Von einer Basisstation abmelden

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Anmeldung** > **OK** > **Abmelden** > **OK**.
3. Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie die OK-Taste .

Software-Update durchführen

FRITZ! stellt kostenfreie Software-Updates für Ihr FRITZ!Fon bereit. Updates enthalten Weiterentwicklungen und auch neue Funktionen für Ihr FRITZ!Fon.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box mit aktuellem FRITZ!IOS angemeldet.

Anleitung: FRITZ!IOS der FRITZ!Box aktualisieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **OK** > **FRITZ!Box-Version** > **OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Prüfen**.
4. Wenn die Meldung **Software ist nicht aktuell** erscheint, aktualisieren Sie das FRITZ!IOS der FRITZ!Box: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>) und starten Sie den Assistenten **Update**.

Anleitung: Software-Update durchführen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Software-Update** > **OK**.
3. Wenn ein Software-Update vorhanden ist, bestätigen Sie die folgenden Fragen mit der OK-Taste .

Das Update wird auf FRITZ!Fon übertragen. Anschließend startet FRITZ!Fon neu.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das FRITZ!Fon auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Beispiel

Sie möchten das FRITZ!Fon an einen anderen Nutzer weitergeben.

Folgen des Zurücksetzens

- Einstellungen, die Sie am FRITZ!Fon vorgenommen haben, werden gelöscht.
- Die Verbindung zur DECT-Basisstation wird gelöscht.

Anleitung: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Zurücksetzen** > **OK** > **OK**.
FRITZ!Fon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Menü Anrufliste

Rufnummer aus Anrufliste anrufen.....	81
Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern.....	83
Rufnummer aus Anrufliste sperren.....	84

Rufnummer aus Anrufliste anrufen

Sie können Anrufe aus der Anrufliste tätigen, zum Beispiel die zuletzt gewählte Rufnummer erneut anrufen (Wahlwiederholung). Bei Bedarf können Sie die Rufnummer vorher noch ändern oder ergänzen. Zudem können Sie Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Anruflisten

Anrufliste	Anrufliste öffnen	Taste
Entgangene (verpasste) Anrufe	Rechte Navigationstaste drücken.	
Angenommene Anrufe	Rechte Navigationstaste drücken.	
Ausgehende Anrufe	Verbindungstaste drücken.	
Alle Anrufe	Rechte Navigationstaste drücken.	

Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste anrufen

1. Öffnen Sie eine Anrufliste.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste ändern oder ergänzen

Bevor Sie eine Rufnummer aus der Anrufliste anrufen, können Sie die Rufnummer ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:

1. Öffnen Sie eine Anrufliste.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Verwenden** und drücken Sie die OK-Taste . Wenn der Eintrag mehrere Rufnummern hat, wählen Sie eine Rufnummer aus. Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige. Hinter der letzten Ziffer blinkt die Eingabemarke.
5. Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer.
6. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

Sie können Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern.

Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie eine Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Übernehmen**.
4. Wählen Sie **Neuer Eintrag > OK**.
5. Geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein, [siehe Text eingeben, Seite 33](#).
6. Wählen Sie **Privat, Gesch.** (geschäftlich) oder **Mobil**.
7. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Einfügen**.
8. Für den E-Mail-Versand am FRITZ!Fon können Sie eine E-Mail-Adresse eingeben.
9. Sie können dem Kontakt einen Klingelton zuweisen: Wählen Sie dazu den Eintrag unter **AVM Klingelton**, drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Auswahl** und wählen Sie einen Klingelton aus.
10. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Sichern**.

Rufnummer aus Anrufliste sperren

Für Rufnummern aus der Anrufliste können Sie am FRITZ!Fon Rufsperrungen einrichten. Eine Rufsperrung blockiert unerwünschte Anrufe.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Beispiel

Sie haben einen Werbeanruf erhalten. Nach dem Beenden des Gesprächs möchten Sie die Rufnummer des Anrufers sperren.

Anleitung: Neue Rufsperrung einrichten

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie die zu sperrende Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Sperren**.
4. Wählen Sie **Neue Sperre > OK**.
Dieser Menüpunkt erscheint nicht beim Einrichten der ersten Rufsperrung.
5. Geben Sie der Rufsperrung einen Namen.
6. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Sichern**.

Anleitung: Rufnummer zu Rufsperrung hinzufügen

Sie können Rufnummern aus der Anrufliste zu schon vorhandenen Rufsperrungen hinzufügen.

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie die zu sperrende Rufnummer aus.

3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Sperren**.
4. Wählen Sie eine Rufsperrung aus.
5. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Einfügen**.
6. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Sichern**.

Anleitung: Rufnummer entsperren

Wenn Sie für eine gesperrte Rufnummer wieder erreichbar sein möchten, entsperren Sie die Rufnummer.

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie die zu entsperrende Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Entsperren**.

Anleitung: Rufsperrungen in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche verwalten

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie Ihre Rufsperrungen bearbeiten und löschen.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Rufbehandlung > Rufsperrungen**.
3. Zum Bearbeiten einer Rufsperrung klicken Sie auf die Schaltfläche , zum Löschen einer Rufsperrung auf die Schaltfläche .

Menü Telefonbuch

Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten.....	87
Rufnummer im Telefonbuch speichern.....	88
Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen.....	90
Kurzwahltasten Telefonbuch-Kontakte zuweisen.....	92
Erleichterte Telefonbuchsuche (Vanity) aktivieren.....	94
Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen.....	95

Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten

In der Voreinstellung nutzt FRITZ!Fon das erste Telefonbuch der FRITZ!Box. Sie können auch ein anderes Telefonbuch einrichten.

Beispiel

Sie haben mehrere FRITZ!Fon-Schnurlostelefone und möchten für jedes FRITZ!Fon ein eigenes Telefonbuch einrichten.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

Anleitung: Neues Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefonbuch**.
3. Klicken Sie auf **Neues Telefonbuch** und richten Sie das neue Telefonbuch ein. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.
4. Wählen Sie das neue Telefonbuch an FRITZ!Fon aus.

Anleitung: Telefonbuch an FRITZ!Fon auswählen

1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
3. Wählen Sie **Telefonbuchauswahl > OK**.
4. Wählen Sie das gewünschte Telefonbuch aus und drücken Sie die OK-Taste .

Rufnummer im Telefonbuch speichern

Um eine Rufnummer im Telefonbuch zu speichern, können Sie einen neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen oder die Rufnummer aus einer Anrufliste übernehmen.

Anleitung: Neuen Telefonbucheintrag erstellen

1. Um das Telefonbuch zu öffnen, drücken Sie die untere Navigationsstaste .
2. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Optionen**.
3. Wählen Sie **Neuer Eintrag > OK**.
4. Geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein, [siehe Text eingeben, Seite 33](#).
5. Geben Sie die Rufnummern des Kontakts ein.
6. Für den E-Mail-Versand am FRITZ!Fon können Sie eine E-Mail-Adresse eingeben.
7. Sie können dem Kontakt einen Klingelton zuweisen: Wählen Sie dazu den Eintrag unter **AVM Klingelton**, drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Auswahl** und wählen Sie einen Klingelton aus.
8. Drücken Sie die OK-Taste .

Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie eine Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Übernehmen**.
4. Wählen Sie **Neuer Eintrag > OK**.

5. Geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein, [siehe Text eingeben, Seite 33](#).
6. Wählen Sie **Privat**, **Gesch.** (geschäftlich) oder **Mobil**.
7. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Einfügen**.
8. Für den E-Mail-Versand am FRITZ!Fon können Sie eine E-Mail-Adresse eingeben.
9. Sie können dem Kontakt einen Klingelton zuweisen: Wählen Sie dazu den Eintrag unter **AVM Klingelton**, drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Auswahl** und wählen Sie einen Klingelton aus.
10. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Sichern**.

Anleitung: Foto hinzufügen

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein.
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefonbuch**.
3. Klicken Sie beim gewünschten Eintrag auf **Bearbeiten**  und wählen Sie den Tab **Foto hinzufügen**.
4. Für eine Anleitung öffnen Sie die Online-Hilfe .

Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen

Sie können Rufnummern aus dem Telefonbuch auf verschiedene Arten anrufen: Sie können einen Telefonbucheintrag wählen, die Anfangsbuchstaben eines Kontakts oder die Anfangsziffern einer Rufnummer eingeben.

Zudem können Sie eine Rufnummer vor der Anwahl noch ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen.

Anleitung: Telefonbucheintrag auswählen

1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
2. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus.
3. Wenn im Telefonbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert sind, wird die erste Rufnummer angerufen oder Sie wählen eine andere Rufnummer aus: Drücken Sie die OK-Taste , wählen Sie „Anrufen“ und wählen Sie eine Rufnummer aus.
4. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Anleitung: Anfangsbuchstaben eingeben

1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
2. Geben Sie einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein, [siehe Seite 33](#)
3. Wenn im Telefonbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert sind, wird die erste Rufnummer angerufen oder Sie wählen eine andere Rufnummer aus: Drücken Sie die OK-Taste , wählen Sie **Anrufen** und wählen Sie eine Rufnummer aus.
4. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Anleitung: Anfangsziffern eingeben

1. Geben Sie am FRITZ!Fon mindestens 3 Anfangsziffern einer Rufnummer ein.
FRITZ!Fon zeigt alle Telefonbucheinträge, deren Rufnummern mit den eingegebenen Ziffern anfangen.
2. Geben Sie weitere Ziffern ein oder wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus.
3. Wenn im Telefonbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert sind, wird die erste Rufnummer angerufen oder Sie wählen eine andere Rufnummer aus: Drücken Sie die OK-Taste , wählen Sie **Anrufen** und wählen Sie eine Rufnummer aus.
4. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Anleitung: Rufnummer vor Anruf ändern oder ergänzen

Sie können Rufnummern vor einem Anruf noch ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:

1. Um das Telefonbuch zu öffnen, drücken Sie die untere Navigationsstaste .
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Verwenden** und drücken Sie die OK-Taste . Wenn der Eintrag mehrere Rufnummern hat, wählen Sie eine Rufnummer aus. Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige. Hinter der letzten Ziffer blinkt die Eingabemarke.
5. Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer.
6. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Kurzwahltasten Telefonbuch-Kontakte zuweisen

Die Tasten 2 bis 9 Ihres FRITZ!Fon können Sie als Kurzwahltasten verwenden: Weisen Sie den Kurzwahltasten Kontakte aus dem FRITZ!Box-Telefonbuch zu. Wenn Sie eine Kurzwahltaste lange drücken, wird der zugewiesene Kontakt dann direkt angerufen.

Die Kurzwahltasten Ihres FRITZ!Fon können Sie am FRITZ!Fon oder in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche einrichten.

Beachten Sie

- In der FRITZ!Box lassen sich verschiedene Telefonbücher einrichten. Für Kurzwahltasten können Sie nur Kontakte aus dem ersten FRITZ!Box-Telefonbuch verwenden.

Anleitung: Kurzwahltasten am FRITZ!Fon einrichten

1. Halten Sie eine der Zifferntasten 2 bis 9 gedrückt.
Auf der Anzeige erscheint **Die Kurzwahltaste ist noch unbelegt. Jetzt belegen?**
2. Drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus und drücken Sie die OK-Taste .
4. Wählen eine Rufnummer aus und drücken Sie die OK-Taste .

Anleitung: Kurzwahltasten in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche einrichten

Weisen Sie den gewünschten Kontakten die Kurzwahlen 02 bis 09 zu: 02 für Kurzwahltaste 2, 03 für Kurzwahltaste 3 und so weiter.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefonbuch**.

3. Wenn Sie mehrere Telefonbücher eingerichtet haben, wählen Sie das erste Telefonbuch aus.
Kurzwahlnummern sind nur im ersten Telefonbuch verfügbar.
4. Klicken Sie beim gewünschten Telefonbucheintrag auf  **Bearbeiten**.
5. Klicken Sie auf **Weitere Optionen**.
6. Wählen Sie die Rufnummer aus, der Sie eine Kurzwahl zuweisen möchten.
7. Geben Sie hinter ****7** eine Kurzwahl zwischen 02 und 09 ein.
8. Speichern Sie mit **Übernehmen**.

Erleichterte Telefonbuchsuche (Vanity) aktivieren

Wenn Sie die erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren, entfällt das mehrfache Drücken der Tasten.

Beispiel

Sie drücken die Taste „5“ und erhalten alle Einträge, die mit „J“, „K“ oder „L“ beginnen. Ohne erleichterte Telefonbuchsuche müssen Sie für „K“ zweimal drücken und für „L“ dreimal.

Anleitung: Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten** die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab **Merkmale des Telefoniegerätes**, aktivieren Sie die erleichterte Telefonbuchsuche und klicken Sie auf **OK**.

Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen

Sie können einzelnen Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen, um am Klingelton schon zu erkennen, wer anruft.

Telefonbücher mit dieser Funktion

Folgende Telefonbücher unterstützen die Funktion

Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen:

- alle Telefonbücher, die in der FRITZ!Box angelegt sind
- Online-Telefonbücher: Gmail (Google Kontakte)

Anleitung: Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie im Telefonbuch einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Ändern > OK**.
5. Wählen Sie unter **FRITZ! GmbH Klingelton** den aktuellen Klingelton aus und drücken Sie die OK-Taste .
6. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus und drücken Sie die OK-Taste .

Menü Anrufbeantworter

Anrufbeantworter einrichten.....	97
Anrufbeantworter bedienen.....	100
Memos aufnehmen.....	103

Anrufbeantworter einrichten

Sie können in der FRITZ!Box einen Anrufbeantworter für FRITZ!Fon einrichten. Wenn Sie mehrere FRITZ!Fon-Telefone mit unterschiedlichen Rufnummern haben, können Sie für bis zu fünf FRITZ!Fon-Telefone jeweils einen eigenen Anrufbeantworter einrichten.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Funktionen

Sie können für den Anrufbeantworter verschiedene Funktionen aktivieren und deaktivieren.

- Verschiedene Betriebsarten: Sie können festlegen, ob der Anrufbeantworter Nachrichten aufnimmt oder Anrufer nur eine Ansage hören
- Zeitschaltung: Sie können für die einzelnen Wochentage festlegen, zu welchen Zeiten der Anrufbeantworter angeschaltet ist und mit welcher Betriebsart
- E-Mail-Versand (voice to mail): Neue Nachrichten erhalten Sie auf Wunsch automatisch per E-Mail
- Fernabfrage: Sie können den Anrufbeantworter von unterwegs abhören

Anleitung: Anrufbeantworter in FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein.
2. Wählen Sie **Telefonie > Anrufbeantworter**.
3. Klicken Sie auf den Link **Anrufbeantworter einrichten**.

4. Legen Sie Betriebsart, Ansageverzögerung und Aufnahmelänge fest. In der Betriebsart **nur Ansage** können Anrufer keine Mitteilung hinterlassen.
5. Geben Sie eine Bezeichnung für den Anrufbeantworter ein und bestätigen Sie mit **Weiter**.
6. Wählen Sie eine oder mehrere Rufnummern aus, die Sie auch Ihrem FRITZ!Fon für ankommende Anrufe zugewiesen haben.
7. Klicken Sie auf **Weiter** und auf **Übernehmen**.
8. Um E-Mail-Versand, Zeitsteuerung und Fernabfrage einzurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**. Ausführliche Informationen zum Einrichten dieser Funktionen finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Anrufbeantworter an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Anrufbeantworter** > **OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK**.
5. Wählen Sie eine Betriebsart aus. In der Betriebsart **Nur Ansage** können Anrufer keine Nachrichten hinterlassen.
6. Drücken Sie die Auflegetaste .

Anleitung: Eigene Ansage aufnehmen

Sie können die Start- und die Endansage des Anrufbeantworters nutzen oder eigene Ansagen aufnehmen:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Anrufbeantworter** > **OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen** > **OK**.

4. Wählen Sie eine Betriebsart aus und drücken Sie **Optionen**.
5. In der Betriebsart **Mit Aufnahme** wählen Sie **Startansage > OK > Aufnehmen > OK**. In der Betriebsart **Nur Ansage** wählen Sie **Aufnehmen > OK**.
6. Sprechen Sie Ihre Ansage vollständig auf und bestätigen Sie mit der OK-Taste .
7. Um Ihre Aufnahme zu prüfen, wählen Sie **Anhören > OK**.
8. Wählen Sie **Annahmeverzögerung > OK**.
9. Legen Sie fest, nach wie vielen Sekunden der Anruf entgegengenommen wird und drücken Sie die OK-Taste .
10. Wählen Sie **Aktivieren > OK > Eigene Ansage > OK**.
11. Um in der Betriebsart **Mit Aufnahme** eine Endansage einzurichten, drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Zurück**.
12. Drücken Sie die Auflegetaste , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Anrufbeantworter bedienen

Sie können neue Nachrichten abhören und löschen. Wenn der Anrufbeantworter angeschaltet ist, während Sie anwesend sind, können Sie Anrufe vom Anrufbeantworter am Telefon heranholen und annehmen.

Zudem können Sie das Mithören bei der Aufnahme neuer Nachrichten aktivieren und den Anrufbeantworter auch mithilfe eines Sprachmenüs bedienen.

Anleitung: Nachrichten abhören

1. Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste . Um neue Nachrichten abzuspielen, können Sie auch kurz auf die Nachrichten-Taste drücken. Die Taste blinkt, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.
2. Um in den Nachrichten zu navigieren und lauter oder leiser zu stellen, verwenden Sie die Navigationstasten.

Navigationstasten beim Abhören von Nachrichten verwenden

Taste		Funktion
obere Navigationstaste		lauter
untere Navigationstaste		leiser
linke Navigationstaste		Nachricht erneut abspielen
rechte Navigationstaste		zur nächsten Nachricht springen

Anleitung: Nachrichten löschen

1. Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste .

2. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie **Löschen** > **OK**.

Die Nachricht wird gelöscht. Mit der Option **Alle alten löschen** können Sie alle Nachrichten löschen, die bereits abgehört wurden.

Anleitung: Anruf vom Anrufbeantworter heranholen

Das blinkende Tonband-Symbol signalisiert einen Anruf, den der Anrufbeantworter angenommen hat. Sie können den Anruf dann am FRITZ!Fon heranholen und annehmen:

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
2. Wählen Sie **Annehmen** > **OK**.

Anleitung: Laut mithören aktivieren

Aktivieren Sie die Funktion „Laut mithören“, wenn Sie bei der Aufnahme neuer Nachrichten über den Lautsprecher am FRITZ!Fon mithören möchten.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefoniegeräte**
3. Klicken Sie beim FRITZ!Fon auf die Schaltfläche **Bearbeiten** .
4. Aktivieren Sie auf dem Tab **Merkmale des Telefoniegerätes** die Einstellung **Laut mithören beim Anrufbeantworter**.
5. Speichern Sie mit **OK**.

Anleitung: Sprachmenü des Anrufbeantworters

Das sprachgesteuerte Menü führt Schritt für Schritt durch die Einstellungen und Funktionen.

1. Drücken Sie die linke Navigationstaste .

2. Wählen Sie einen Anrufbeantworter aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste . Sie gelangen in das Sprachmenü. Einen Überblick des Sprachmenüs finden Sie im aktuellen Handbuch Ihrer FRITZ!Box auf [FRITZ.com/handbuecher](https://www.fritz.com/handbuecher).

Memos aufnehmen

Sie können mit dem FRITZ!Fon-Anrufbeantworter Memos (Sprachnotizen) aufnehmen, die Sie wie Nachrichten abhören können. Auf Wunsch erhalten Sie neue Memos auch automatisch per E-Mail.

Voraussetzungen

- In der FRITZ!Box ist ein Anrufbeantworter eingerichtet. Der Anrufbeantworter kann an- oder ausgeschaltet sein.

Anleitung: Memo aufnehmen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Anrufbeantworter** > **OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Memo aufnehmen** > **OK**.
5. Nehmen Sie das Memo auf. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Auflegetaste .

Anleitung: Memos abhören

Wenn Sie für den Anrufbeantworter die Einstellung "Nachrichten per E-Mail versenden" aktivieren, werden Ihre Memos (als Audiodateien) automatisch an eine vorher festgelegte E-Mail-Adresse gesendet. Außerdem können Sie Memos so abhören:

1. Drücken Sie am FRITZ!Fon die Nachrichtentaste.
2. Wählen Sie **Nachrichten** und drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie ein Memo aus und drücken Sie die OK-Taste .

Menü Internetdienste

E-Mails empfangen und versenden.....	105
RSS-Nachrichten empfangen.....	107
Podcasts empfangen.....	109
Internetradio hören.....	110

E-Mails empfangen und versenden

Mit FRITZ!Fon können Sie bei ausgeschaltetem Computer E-Mails empfangen und versenden. In der FRITZ!Box können Sie dafür bis zu zehn E-Mail-Konten einrichten.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Anleitung: E-Mail-Konto einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (**http://fritz.box**).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte > E-Mail**.
3. Klicken Sie auf **Neues E-Mail-Konto**.
4. Richten Sie das E-Mail-Konto auf den Tabs **Kontodaten** und **Weitere Einstellungen** ein.
Ausführliche Informationen zum Einrichten des E-Mail-Kontos erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Empfangene E-Mails lesen

1. Um das Menü **Internetdienste** zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
 2. Wählen Sie **E-Mail > OK**.
 3. Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und drücken Sie die OK-Taste .
 4. Wählen Sie eine E-Mail aus und drücken Sie die OK-Taste .
- Die E-Mail erscheint auf der Anzeige.

In E-Mails navigieren

Mit den Navigationstasten können Sie in einer E-Mail nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen E-Mail springen.

Mit der OK-Taste können Sie eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten E-Mail springen.

Anleitung: E-Mail versenden

1. Um das Menü **Internetdienste** zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste .
2. Wählen Sie **E-Mail > OK**.
3. Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und drücken Sie die OK-Taste .
4. Drücken Sie die Auswahltaste mit der Anzeige **Optionen** oder **Neu**.
5. Wählen Sie **Neue E-Mail > OK**.
6. Schreiben Sie den Betreff und den Text, [siehe Seite 33](#).
7. Drücken Sie die Auswahltaste mit der Anzeige **Optionen**.
8. Wählen Sie im Telefonbuch einen Empfänger aus und drücken Sie die OK-Taste oder wählen Sie **Senden an Verteiler** und geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. Trennen Sie E-Mail-Adressen mit Kommas.
9. Drücken Sie die Auswahltaste und wählen Sie **Senden > OK**.

RSS-Nachrichten empfangen

Mit FRITZ!Fon können Sie RSS-Nachrichten lesen. RSS ist ein Format für die Darstellung von Schlagzeilen und meist kurzen Beiträgen zu bestimmten Themen. Das können zum Beispiel die neuesten Nachrichtenmeldungen sein oder Informationen über Änderungen auf der Internetseite des Anbieters.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Anleitung: RSS-Feeds einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte > RSS-Nachrichten**.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste einen vorbelegten RSS-Feed aus oder wählen Sie **Anderer RSS-Feed** und richten Sie einen neuen RSS-Feed ein.
Ausführliche Informationen zu allen Einstellungen der RSS-Feeds erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: RSS-Nachrichten lesen

1. Um das Menü **Internetdienste** zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
 2. Wählen Sie **RSS-Nachrichten > OK**.
 3. Wenn mehrere RSS-Feeds eingerichtet sind, wählen Sie einen RSS-Feed aus und drücken Sie die OK-Taste .
 4. Wählen Sie eine RSS-Nachricht aus und drücken Sie die OK-Taste .
- Die RSS-Nachricht erscheint auf der Anzeige.

In RSS-Nachrichten navigieren

Mit den Navigationstasten können Sie in einer Nachricht nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen Nachricht springen.

Mit der OK-Taste  können Sie eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten Nachricht springen.

Podcasts empfangen

Mit FRITZ!Fon können Sie Podcasts hören. Adressen vieler deutschsprachiger Podcasts finden Sie zum Beispiel auf www.podcast.de.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Anleitung: Podcast einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **Mediaserver** > **Podcast**.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste einen voreingestellten Podcast aus oder wählen Sie **Anderer Podcast** und richten Sie einen neuen Podcast ein. Mehr Informationen zu den Einstellungen der Podcasts erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Podcast abspielen

1. Um das Menü **Internetdienste** zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
 2. Wählen Sie **Podcasts** > **OK**.
 3. Wenn mehrere Podcasts eingerichtet sind, wählen Sie einen Podcast aus und drücken Sie die OK-Taste .
 4. Wählen Sie einen Beitrag aus und drücken Sie OK-Taste .
- Der Beitrag wird abgespielt. Die Lautstärke stellen Sie mit der oberen  und unteren  Navigationstaste ein.

Internetradio hören

Mit FRITZ!Fon können Sie Internetradio-Sender hören.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.
- Für das Einrichten neuer Internetradio-Sender: Die Radiosender verwenden das Format „pls“ oder „m3u“ verwenden.

Anleitung: Internetradio-Sender einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **Mediaserver** > **Internetradio**.
3. Wählen Sie unter **Internetradio-Sender hinzufügen** einen vor-eingerichteten Radiosender aus oder wählen Sie **Anderen Internetradio-Sender** und richten Sie einen neuen Radiosender ein.
Ausführliche Informationen zu allen Einstellungen der Radiosender erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Internetradio-Station abspielen

1. Um das Menü **Internetdienste** zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste .
 2. Wählen Sie **Internetradio** > **OK**.
 3. Wählen Sie einen Radiosender aus und drücken Sie die OK-Taste .
- Der Radiosender wird abgespielt. Die Lautstärke stellen Sie mit der oberen  und unteren  Navigationstaste ein.

Menü Komfortdienste

Weckruf einrichten.....	112
Terminkalender nutzen.....	115
Rufumleitung einrichten.....	117
Babyfon einrichten.....	119

Weckruf einrichten

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie bis zu 3 verschiedene Weckrufe einrichten.

Einen Weckruf richten Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche oder direkt am FRITZ!Fon ein.

Als Weckton können Sie einen Klingelton auswählen, auch den Klingelton **Sprache**. Der Klingelton **Sprache** weckt Sie mit der Ansage eines Textes, zum Beispiel mit einer Terminerinnerung.

Wenn Sie einen Internetradio-Sender als Weckton auswählen, können Sie das FRITZ!Fon als Radiowecker nutzen. Ihre Internetradio-Sender richten Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter **Heimnetz > Mediaserver** ein.

Voraussetzungen

Wenn Sie den Klingelton **Sprache** als Weckton einrichten möchten, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- FRITZ!Fon mit aktueller Software-Version
- FRITZ!Box mit FRITZ!OS ab 7.50
- In der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche im Menü **Internet** ist ein MyFRITZ!-Konto eingerichtet.

Bei neueren FRITZ!Box-Produkten entfällt diese Voraussetzung. Die Voraussetzungen für Ihre FRITZ!Box finden Sie, wenn Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche in der Hilfe den Suchbegriff **Weckton festlegen** eingeben.

Anleitung: Weckruf in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche einrichten

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein.
2. Klicken Sie im Menü auf **Telefonie > Weckruf**.
3. Richten Sie einen Weckruf ein. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Weckruf am FRITZ!Fon einrichten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste > OK > Weckruf > OK**.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Ändern**.
5. Wählen Sie **Wecker aktiv** und drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Ein**.
6. Wählen Sie **Weckzeit > OK**.
7. Stellen Sie die Weckzeit ein und drücken Sie **OK**.
8. Wählen Sie **Telefon > OK**.
9. Wählen Sie **dieses Handgerät** und drücken Sie **OK**.
10. Wählen Sie **Wiederholung > OK**.
11. Wählen Sie **keine** oder die gewünschten Wiederholungen und drücken Sie **OK**.
12. Wählen Sie **Weckton > OK**.
Weckton ist nicht verfügbar, wenn Sie den Weckruf für alle Telefone (Rundruf) oder für ein anderes Handgerät einrichten.
13. Wählen Sie einen Weckton aus und drücken Sie **OK**.
Wenn Sie **Sprache** auswählen, können Sie zusätzlich einen Klingelton auswählen.
Wenn Sie **Radio: Radiowecker** auswählen, können Sie anschließend einen Internetradio-Sender als Weckton auswählen.
14. Wenn Sie den Weckton **Sprache** ausgewählt haben:
 - Wählen Sie noch **Text > OK**.
 - Geben Sie den Text für die Ansage beim Wecken ein.
 - Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **OK**.
15. Drücken Sie die Auflegetaste .

Der Weckruf ist aktiv. Auf der Anzeige erscheint das Weckruf-Symbol.

Anleitung: Weckruf an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste** > **OK** > **Weckruf** > **OK**.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Wählen Sie **Weckruf einschalten** > **OK** oder **Weckruf abschalten** > **OK**.

Anleitung: Schlummerfunktion aktivieren oder Weckruf beenden

Wenn der Weckruf ertönt, können Sie den Weckruf beenden oder die Schlummerfunktion aktivieren. Die Schlummerfunktion unterbricht den Weckruf für 9 Minuten.

1. Drücken Sie am FRITZ!Fon die Auswahltaste  mit der Anzeige **Schlumm.** oder die Auswahltaste  mit der Anzeige **Aus**.

Terminkalender nutzen

Ab FRITZ!OS 7.50 für Ihre FRITZ!Box können Sie am FRITZ!Fon einen Terminkalender mit Erinnerungsfunktion nutzen.

Das FRITZ!Fon klingelt zu der Zeit, die Sie in einem Termin eintragen.

Den Klingelton für Terminerinnerungen können Sie festlegen und einen anderen Klingelton als für Telefonanrufe wählen. Wenn Sie den Klingelton **Sprache** wählen, können Sie einen kurzen Text eingeben, den das FRITZ!Fon bei der Terminerinnerung ansagt.

Voraussetzungen

- FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.50 oder neuer
- FRITZ!Fon mit aktueller Software

Anleitung: Termin erstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste > OK > Terminkalender > OK**.
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Tag aus. Um zu anderen Monaten zu wechseln, halten Sie die Navigationsstaste oben oder unten gedrückt.
4. Drücken Sie die OK-Taste .
5. Wählen Sie **Zeit > OK**.
6. Geben Sie die Zeit ein, zu der das FRITZ!Fon klingeln soll und drücken Sie die OK-Taste .
7. Wählen Sie **Wiederholung > OK**.
8. Wählen Sie **keine** oder die gewünschten Wiederholungen und drücken Sie die OK-Taste .
9. Wählen Sie **Ton > OK**.

10. Wählen Sie einen Klingelton für die Terminerinnerung aus und drücken Sie die OK-Taste .
Wenn Sie **Sprache (männlich)** oder **Sprache (weiblich)** auswählen, können Sie zusätzlich noch einen zweiten Klingelton auswählen.
Wenn Sie **lautlos** wählen, erscheint die Terminerinnerung nur auf der Anzeige des FRITZ!Fon.
11. Wenn Sie den Ton **Sprache (männlich)** oder **Sprache (weiblich)** ausgewählt haben, wählen Sie noch **Text > OK**. Geben Sie den Text für die Terminerinnerung ein und drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **OK**.
12. Drücken Sie die Auflegetaste .

Anleitung: Alle abgelaufenen Termine löschen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste > OK > Terminkalender > OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Termine**.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
5. Wählen Sie **Alle abgelaufenen löschen > OK**.

Rufumleitung einrichten

Eine Rufumleitung leitet ankommende Anrufe um, zum Beispiel zu Ihrem Mobiltelefon.

Für folgende Anrufe können Sie eine Rufumleitung einrichten:

- Für alle Anrufe an das FRITZ!Fon
- Für alle Anrufe, die von einer bestimmten Rufnummer kommen
- Für alle anonymen Anrufe, bei denen der Anrufer keine Rufnummer übermittelt

Folgende Ziele können Sie für eine Rufumleitung festlegen:

- Ein anderes Telefon, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist
- Eine externe Rufnummer
- Einen Anrufbeantworter, der in der FRITZ!Box eingerichtet ist

Anleitung: Rufumleitung in FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Rufbehandlung > Rufumleitung**.
3. Klicken Sie auf **Neue Rufumleitung** und richten Sie eine Rufumleitung ein. Ausführliche Informationen zum Einrichten der Rufumleitung erhalten finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Rufumleitung an- und ausschalten

Eine Rufumleitung, die Sie für FRITZ!Fon eingerichtet haben, können Sie am FRITZ!Fon an- und ausschalten:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste > OK > Rufumleitung > OK**.
3. Wählen Sie eine Rufumleitung aus.

4. Drücken Sie die OK-Taste .

5. Drücken Sie die Auflegetaste .

Babyfon einrichten

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie FRITZ!Fon als Babyfon einrichten.

FRITZ!Fon ruft dann eine vorher festgelegte Rufnummer an, sobald die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Pegel erreichen.

Anleitung: Babyfon einrichten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste** > **OK** > **Babyfon** > **OK** > **Zielrufnummer** > **OK**.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie die OK-Taste .
oder
Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Telefonbuch** > **OK**. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag und drücken Sie die OK-Taste .
oder
Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Intern Rufen** > **OK**. Wählen Sie ein Telefon und drücken Sie die OK-Taste .
4. Wählen Sie **Aktivieren** > **OK**.
5. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Optionen**, wählen Sie eine Empfindlichkeit und drücken Sie die OK-Taste . Je höher die Empfindlichkeit, desto weniger Umgebungsgeräusche sind für einen Anruf nötig.

FRITZ!Fon ist eingerichtet. Auf der Anzeige steht **Babyfon aktiv**. Sie können FRITZ!Fon jetzt in die Nähe Ihres schlafenden Kindes legen.

Um das Babyfon auszuschalten, drücken Sie die Auflegetaste .

Menü Heimnetz

Smart-Home-Geräte steuern.....	121
FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen.....	122
WLAN-Zugangsdaten der FRITZ!Box anzeigen.....	123
WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten.....	124
FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren.....	125

Smart-Home-Geräte steuern

Am FRITZ!Fon können Sie Smart-Home-Geräte steuern, die an Ihrer FRITZ!Box angemeldet sind. Sie können die Heiztemperatur Ihrer FRITZ!Smart-Heizkörperregler einstellen und FRITZ!Smart-Steckdosen an- und ausschalten. Die Einstellungen bleiben bis zur nächsten manuellen Änderung aktiv oder bis zur nächsten Änderung, die in einer automatischen Schaltung (Zeitschaltung) festgelegt ist.

Beispiel

In der Zeitschaltung für Ihren FRITZ!Smart-Heizkörperregler ist festgelegt, dass der Heizkörperregler um 07:00 Uhr von Spartemperatur auf Komforttemperatur schaltet. Da Sie früher aufgestanden sind, möchten Sie schon um 6:00 die Komforttemperatur einstellen.

Anleitung: Smart-Home-Gerät steuern

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **OK** > **Smart Home** > **OK**.
3. Wählen Sie ein Smart-Home-Gerät aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **An** oder **Aus**.
5. FRITZ!Smart-Steckdose an- oder ausschalten: Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **An** oder **Aus**.
6. Heiztemperatur eines FRITZ!Smart-Heizkörperreglers ändern: Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Ändern**. Legen Sie mithilfe der Navigationstasten die Temperatur fest und drücken Sie die Taste **OK** .

FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen

Mit FRITZ!Fon können Sie Musik abspielen, die auf der FRITZ!Box oder auf einem anderen Medienserver im Heimnetz gespeichert ist.

Sie können Ihr FRITZ!Fon als Wiedergabegerät verwenden oder mit FRITZ!Fon die Musikwiedergabe auf anderen UPnP-fähigen Geräten im Heimnetz fernbedienen.

Anleitung: FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz > OK > Mediaplayer > OK**.
3. Wählen Sie einen Medienserver aus.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Optionen**.
5. Um den Inhalt des Medienservers zu sehen, wählen Sie **Ordner öffnen > OK**. Um die Musikwiedergabe mit FRITZ!Fon zu starten, wählen Sie **Ordner abspielen > OK** oder **Titel abspielen > OK**. Um die Musik an einem anderen UPnP-fähigen Gerät im Heimnetz abzuspielen, wählen Sie **Ziel: <Gerätename> > OK**.

WLAN-Zugangsdaten der FRITZ!Box anzeigen

Das FRITZ!Fon kann die WLAN-Zugangsdaten der FRITZ!Box anzeigen: WLAN-Name (SSID) des 2,4- und 5-GHz-WLANs, Netzwerkschlüssel und WPA-Verschlüsselung.

Wenn Sie einen WLAN-Gastzugang in der FRITZ!Box eingerichtet haben, sind auch die Zugangsdaten für den Gastzugang verfügbar.

Voraussetzungen

- FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.50 oder neuer
- FRITZ!Fon mit aktueller Software

Anleitung: WLAN-Zugangsdaten anzeigen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **OK** > **WLAN** > **OK**.
3. Wählen Sie **WLAN-Zugangsdaten** oder **Gast-Zugangsdaten**.
Gast-Zugangsdaten ist verfügbar, wenn Sie in der FRITZ!Box einen WLAN-Gastzugang eingerichtet haben.
4. Drücken Sie die OK-Taste.

WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten

Sie können das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box am FRITZ!Fon an- und ausschalten. Wenn Sie den WLAN-Gastzugang der FRITZ!Box eingerichtet haben, können Sie diesen auch am FRITZ!Fon an- und ausschalten.

Anleitung: WLAN an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **OK** > **WLAN** > **OK**.
3. Wählen Sie **WLAN aktiv** oder **WLAN-Gastzugang**.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Ein** oder **Aus**.

FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren

Sie können am FRITZ!Fon das FRITZ!OS Ihrer FRITZ!Box prüfen und aktualisieren.

Anleitung: FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz > OK > FRITZ!Box-Version > OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Prüfen**.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Update**, wenn auf dem FRITZ!-Updateserver eine neue FRITZ!OS-Version gefunden wurde.

FRITZ!OS wird auf der FRITZ!Box aktualisiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Störungen

Vorgehen bei Störungen.....	127
Störungstabelle.....	128
Wissensdatenbank.....	130
Support.....	131

Vorgehen bei Störungen

Wo finde ich Hilfe?

Die folgende Tabelle gibt Ihnen Ratschläge, wie Sie bei Störungen an Ihrem FRITZ!Fon vorgehen:

Problem	Abhilfe
Probleme bei der Einrichtung oder Verwendung des FRITZ!Fon	Störungstabelle, siehe Seite 128
Hilfe bei Problemen mit: <ul style="list-style-type: none">• Inbetriebnahme• Einrichten• Telefonie• usw.	Wissensdatenbank, siehe Seite 130
Störungstabelle und Wissensdatenbank führen zu keiner Lösung.	Support, siehe Seite 131

Störungstabelle

Falls Probleme bei der Nutzung von FRITZ!Fon auftreten, dann versuchen Sie die Probleme zunächst mithilfe der folgenden Tabellen zu lösen.

Störungstabelle

Problem	Ursache	Behebung
FRITZ!Fon kann nicht angemeldet werden.	An der Basisstation ist schon die maximale Anzahl von Schnurlostelefonen angemeldet.	Löschen Sie in der Benutzeroberfläche Ihrer Basisstation Schnurlostelefone, die Sie nicht mehr verwenden.
FRITZ!Fon meldet dauerhaft Basis wird gesucht.	FRITZ!Fon ist an einer Basisstation angemeldet, die nicht erreichbar ist.	<p>Verringern Sie die Entfernung zwischen FRITZ!Fon und Basisstation.</p> <p>Melden Sie Ihr FRITZ!Fon an einer anderen Basisstation an, siehe Seite 75.</p> <p>Sie können Ihr FRITZ!Fon an mehreren Basisstationen anmelden, siehe Seite 75.</p> <p>Setzen Sie FRITZ!Fon auf die Werkseinstellungen zurück, siehe Seite 79.</p>
FRITZ!Fon klingelt nicht.	Die Klingelsperre ist aktiv.	Schalten Sie die Klingelsperre aus: Drücken Sie lange auf die Stern-Taste 
FRITZ!Fon meldet Speicher voll.	Die maximale Anzahl von Nachrichten ist erreicht.	Löschen Sie Nachrichten vom Anrufbeantworter, siehe Seite 100 .

Problem	Ursache	Behebung
FRITZ!Fon ist zu leise.	Die Hörerlautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Hörerlautstärke, siehe Seite 54 .
	Das Headset ist nicht richtig eingesteckt.	Prüfen Sie, ob der Klinenstecker vollständig eingesteckt ist.
FRITZ!Fon schaltet sich wiederholt aus.	Der Akku ist entladen.	Laden Sie den Akku wieder vollständig auf, siehe Ladestation anschließen und Akku aufladen, Seite 25 .
	FRITZ!IOS ist nicht aktuell.	Installieren Sie das aktuelle FRITZ!IOS, siehe Seite 78 .

Wissensdatenbank

Hilfe bei Problemen mit dem FRITZ!Fon erhalten Sie in unserer Wissensdatenbank. Dort finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen an den Support.

Wenn der Fehler sich mithilfe der Wissensdatenbank nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den FRITZ!Support, [siehe Seite 131](#).

24/7 erreichbar

Unsere Wissensdatenbank finden Sie im Internet unter:

[FRITZ.com/service](https://www.fritz.com/service)

Support

Unser FRITZ!Support unterstützt Sie bei allen Problemen mit Ihren FRITZ!-Produkten.

Vorbereitungen

Halten Sie für eine Supportanfrage folgende Daten bereit:

- FRITZ!Fon-Modell
- Fehlermeldungen, wenn vorhanden

Anleitung: FRITZ!-Support kontaktieren

Kontakt zum FRITZ!-Support nehmen Sie über die FRITZ!-Internetseiten auf.

1. Rufen Sie die Internetseite [FRITZ.com](https://www.fritz.com) auf.
2. Klicken Sie auf **Service** und dann auf **Support**.
3. Halten Sie Ihre Daten bereit ([siehe Vorbereitungen, Seite 131](#)).
4. Kontaktieren Sie unser Support-Team per E-Mail-Formular, Telefon oder Chat.

Wichtig

E-Mail, Telefon- oder Chat-Support sind nicht immer in allen Sprachen verfügbar. Wählen Sie gegebenenfalls eine andere Sprache für die Internetseiten.

Entsorgen

Außer Betrieb nehmen.....	133
Entsorgen.....	134

Außer Betrieb nehmen

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Als Endnutzer eines FRITZ!-Produktes sind Sie selbst für das Löschen persönlicher Einstellungen auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.


Bevor Sie Ihr FRITZ!Fon außer Betrieb nehmen oder entsorgen, setzen Sie das FRITZ!Fon auf Werkseinstellungen zurück, [siehe Seite 79](#).

Entsorgen

Entsorgung von Elektronikgeräten und Elektronikteilen

Das FRITZ!-Produkt sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß europäischen Richtlinien und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) (für Deutschland) nicht über den Hausmüll, die Restmülltonne oder die gelbe Tonne entsorgt werden.

Geben Sie Ihr FRITZ!-Produkt und alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle für elektronische Altgeräte ab. Auch Vertreiber von Elektronikgeräten sind nach den Kriterien aus § 17 Abs. 1 und Abs. 2 ElektroG (für Deutschland) zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

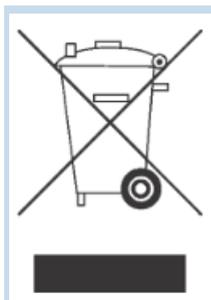

Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Typenschild oder auf dem Gehäuse Ihres FRITZ!-Produkts bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, das Altgerät ordnungsgemäß einer vom Hausmüll getrennten Entsorgung zuzuführen.

Entsorgung von Akkus

Ihr FRITZ!Fon enthält einen Akku.

Der Akku muss vor der Entsorgung zerstörungsfrei entnommen werden, [siehe Akku wechseln, Seite 26](#).

Akkus dürfen ebenfalls nicht über den Hausmüll, die Restmülltonne oder die gelbe Tonne entsorgt werden. Bringen Sie den Akku in entladendem Zustand zu einer Sammelstelle der Kommune oder des Handels.

Technische Daten

Technische Daten..... 136



Technische Daten

Geräteeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Display	112 x 65 Pixel hochauflösend, monochrom, 1,8"
Abmessungen (B x H x T)	circa 49 x 153 x 22 mm
Gewicht	circa 105 g (ohne Akku)
Stand-by	bis zu 14 Tage
Gesprächsdauer	bis zu 16 Stunden
Akku	1 Lithium-Ionen-Akku, 1000 mAh, 3,7 V
Akkuladezeit	bei 10 °C – 30 °C circa 6 h
Funkstandard	DECT
Reichweite DECT	im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 40 m
DECT Eco	Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by (mit geeigneter DECT-Basisstation)
Betriebsspannung Ladestation	230 V / 50 Hz
Betriebstemperatur	0 °C – +35 °C
Lagertemperatur	-20 °C – +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5-% – 95-% (nicht kondensierend)
Zulassung	CE-konform

Funkfrequenzen DECT

Frequenz	Frequenzbereich und Sendeleistung
DECT	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenzbereich: 1880 MHz – 1900 MHz • maximale Sendeleistung: 250 mW

Rechtliches

Rechtliches..... 138



Rechtliches

Herstellergarantie

Wir, FRITZ! GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlin, bieten als Hersteller dieses Originalprodukts 2 Jahre Garantie auf Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Die Einhaltung der Garantiezeit muss durch Vorlage der Originalrechnung des Erst-Endabnehmers oder vergleichbarer Unterlagen sowie Zusendung des betreffenden Produkts nachgewiesen werden. Unser Support wird Ihnen für die Rücksendung Ihres Produkts einen Link zu einem sogenannten „RMA-Formular“ zusenden, nach dessen Ausfüllen Sie eine RMA-Nummer erhalten, die zur Rücksendung berechtigt. Diese RMA-Nummer muss deutlich sichtbar und gut lesbar auf dem ausreichend frankierten Versandpaket (versicherter Versand wird empfohlen) angebracht werden. Die Versendung muss innerhalb von 14 Tagen nach Vergabe der RMA-Nummer erfolgen. Der Versand hat ohne Originalkarton und Zubehör sowie sorgfältig und transportsicher verpackt zu erfolgen. Für etwaige Transportschäden übernimmt FRITZ! keine Haftung. Einsendungen ohne RMA-Nummer, unfrei oder nicht ausreichend frankiert eingesandte Pakete oder Pakete ohne Kaufbeleg werden nicht bearbeitet und unfrei an den Absender zurückgesendet; in solchen Fällen behalten wir uns vor, eine Bearbeitungspauschale in Höhe von bis zu € 35 zu berechnen.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit angezeigte Mängel der Hardware des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung des Handbuchs, normalen Verschleißes oder Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auftreten. In diesem Fall behalten wir uns vor, das Gerät unbearbeitet zurückzusenden sowie eine Bearbeitungspauschale in Höhe von € 35 zu berechnen. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung

wählen. FRITZ! trägt die Kosten für die Rücksendung des reparierten oder ausgetauschten Produkts. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet. Wir garantieren, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Aufgrund eines Garantiefalls auszutauschende Produkte gehen gegen Übereignung des Ersatzprodukts in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung. Für sämtliche Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (beides wird nachfolgend als "Software" bezeichnet) sind urheberrechtlich geschützt.



Hinweise auf fehlerhafte oder nicht mehr aktuelle Inhalte nehmen wir gerne über info@avm.de entgegen.

Die Überlassung von Software erfolgt ausschließlich in maschinenlesbarer Form (Object Code Format). FRITZ! räumt dem Lizenznehmer das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen. Das Nutzungsrecht ist auf den vereinbarten Zeitraum begrenzt, in Ermangelung einer solchen Vereinbarung ist das Nutzungsrecht zeitlich unbefristet. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie). Der Lizenznehmer ist außer in den gesetzlich gestatteten Fällen (insbesondere nach § 69e deutsches Urheberrechtsgesetz, Dekompilierung) nicht berechtigt, die Software zu ändern, zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, zu übersetzen oder Teile herauszulösen. FRITZ! behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Der Lizenznehmer darf alphanumerische und sonstige Kennungen von den Datenträgern nicht entfernen

und hat sie auf jede Sicherungskopie unverändert zu übertragen. Eine Weitergabe der Ihnen hiermit überlassenen Informationen an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung von FRITZ! erlaubt.

Der Lizenznehmer, dem die Software nicht zu Zwecken der gewerblichen Weiterveräußerung überlassen wird (Endkunde), darf das Nutzungsrecht nur zusammen mit dem Produkt, das er zusammen mit der Software von FRITZ! erworben hat, an Dritte weiter geben. Im Falle einer Übertragung des Nutzungsrechts an Dritte hat der Lizenznehmer sicherzustellen, dass dem Dritten keine weitergehenden Rechte eingeräumt werden, als FRITZ! nach den vorliegenden Bestimmungen zustehen, und dem Dritten mindestens die bezüglich der Software bestehenden Verpflichtungen aus den vorliegenden Bestimmungen auferlegt werden. Hierbei darf der Lizenznehmer keine Kopien der Software zurückbehalten. Der Lizenznehmer ist zur Einräumung von Unterlizenzen nicht berechtigt. Überlässt der Lizenznehmer die Software einem Dritten, so ist der Lizenznehmer für die Beachtung etwaiger Ausführerfordernisse verantwortlich und hat FRITZ! insoweit von Verpflichtungen freizustellen.

Soweit FRITZ! Software zur Verfügung stellt, für die FRITZ! nur ein abgeleitetes Nutzungsrecht besitzt (Fremdsoftware), gelten zusätzlich und vorrangig vor den vorliegenden Bestimmungen die für die Fremdsoftware vereinbarten Nutzungsbedingungen. Der Lizenznehmer darf etwaige, mit dieser Software im Object Code Format überlassene Fremdsoftware von Texas Instruments ("TI Software") nur mit der Maßgabe verbreiten, dass er die Nutzung der TI Software im Wege einer schriftlichen Lizenzvereinbarung auf das FRITZ!-Produkt beschränkt, das er zusammen mit der FRITZ!-Software erworben hat, und dabei (außer in den gesetzlich gestatteten Fällen) Vervielfältigung, Reverse Engineering, Dekompilierung oder Disassemblierung der TI Software verboten sind. Falls und soweit Open Source Software überlassen wird, gelten zusätzlich und vorrangig vor den vorliegenden Bestimmungen die Nutzungsbedingungen, denen die Open Source Software unterliegt. FRITZ! überlässt auf Verlangen den Quellcode relevanter Open Source Software, soweit die Nutzungsbedingungen solcher Open Source Software eine Herausgabe des Quellcodes vorsehen. FRITZ! wird in den Vertragsunterlagen auf das Vorhandensein und die

Nutzungsbedingungen überlassener Fremdsoftware bzw. Open Source Software hinweisen sowie die entsprechenden Nutzungsbedingungen auf Verlangen zugänglich machen.

Diese Dokumentation und die Software wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit der Software für einen bestimmten Zweck, der von dem durch die Softwarebeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt FRITZ! weder ausdrücklich noch implizit die Gewähr oder Verantwortung. Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der übrigen Programme ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden haftet FRITZ! nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Fehlern oder Zerstörungen, für Schadensfälle (einschließlich Fraud-Fällen) aufgrund mangelnder oder fehlerhafter Konfigurationen (einschließlich Konfigurationen, die ohne oder nur mit unzureichendem Passwortschutz ausgestattet sind) über Verbindungen (einschließlich Breitbandverbindungen wie DSL, Kabel/Docsis und Glasfaser, auch einschließlich VoIP- oder SIP-Verbindungen), sowie für Kosten, einschließlich der Kosten für solche Verbindungen, die im Zusammenhang mit den gelieferten Programmen und der Dokumentation stehen oder auf fehlerhafte Installationen, die von FRITZ! nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche insoweit ausdrücklich ausgeschlossen.

FRITZ! übernimmt keine Verpflichtungen zur Erbringung von Software-Service-Leistungen. Diese bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die zugehörigen Programme können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

Marken: Kennzeichen wie FRITZ!, FRITZ! und FRITZ!Box (Produktnamen und Logos) sind geschützte Marken der FRITZ! GmbH. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Apple, App Store, iPhone, iPod und iPad sind Marken der Apple Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. IOS ist eine Marke der Cisco Technology Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Google und Android sind Marken der Google

Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. WireGuard ist eine eingetragene Marke von Jason A. Donenfeld in den USA und/oder anderen Ländern (wireguard.com). Zigbee ist eine eingetragene Marke der Connectivity Standards Alliance in den USA und/oder anderen Ländern (csa-iot.org). Alle anderen Kennzeichen (wie Produktnamen, Logos, geschäftliche Bezeichnungen) sind geschützt für den jeweiligen Inhaber.

Copyright



© FRITZ! 2024 – 2025. Alle Rechte vorbehalten.

FRITZ! Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH

Alt-Moabit 95
10559 Berlin

FRITZ! Computersysteme Vertriebs GmbH

Alt-Moabit 95
10559 Berlin

FRITZ! Webseite: [FRITZ.com](https://www.fritz.com)

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die FRITZ! GmbH, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter en.fritz.com/service/declarations.



Stichwortverzeichnis

A

Abmelden von DECT-Basis	77
Anklopfen	51
Anmelden an DECT-Basis	24, 75
Anrufbeantworter	96
Anrufe	
annehmen	49, 51
anonym anrufen	63
heranholen	101
tätigen	48
Anruferansage	71
Anruflisten	80
Anrufweiterleitung	117
Anschalten	29
Anzeige	
Einstellungen	72
Audio-Einstellungen	66
Auflegen	50
Ausschalten	29

B

Babyfon	119
Basisstation	
abmelden	77
anmelden	24, 75
Bedienungsanleitung	10
Betriebsvoraussetzungen	21
Buchstaben eingeben	33
Buchstabenwahl	94

C

CE-Konformitätserklärung	143
CLIR	63
Copyright	143

D

DECT	
Funkfrequenzen	136

DECT Eco	44
DECT-Basis	
abmelden	77
anmelden	24, 75
Display	
Einstellungen	72
Symbole	19
Dokumentation	10
Dreierkonferenz	59
Durchsagen machen	60

E

E-Mail	
Konto einrichten	105
lesen	105
versenden	106
Einschalten	29
Einstellungen	
Anzeige	72
Audio	66
Telefonie	73
Entsorgung	134

F

FAQs	130
Fehlerbehebung	126
Firmware-Update	78
Freisprechen	55
FRITZ!DECT-Geräte steuern	121
FRITZ!IOS	125
Funk abschalten	44
Funkfrequenzen	
DECT	136
Funkstörungen	8
Funktionstasten	17

G

Garantie	138
Gefahrenhinweise	7

Gehäuse	16	Konformitätserklärung	143
Gespräch		Kontakte speichern	88
annehmen	49	Konventionen	11
heranholen	101	Kundenservice	131
herstellen	48	Kurzanleitung	10
mitschneiden	62	Kurzwahlen	92
Gesprächsannahme	49	Kurzwahltasten	92
H		L	
Handbuch	10	lautlos stellen	38, 43
Hardware	16	Lautsprecher	55
Heizkörperregler steuern	121	Lautsprecherdurchsage	60
Heranholen, Anruf	101	Lautstärke	54, 66
Herstellergarantie	138	Lieferumfang	9
Hilfe bei Problemen		M	
Dokumentation	10	Makeln	58
Support	131	Mediaplayer	122
Wissensdatenbank	10, 130	Memo-Funktion	103
Hinweistöne	66	Menü	30
I		Menüsprache	45
Impressum	143	Mikrofon ausschalten	56
Inbetriebnahme	24	N	
intern anrufen	53	Nachrichten öffnen	32
Internetdienste		Nummern eingeben	35
E-Mail	105	P	
Internetradio	110	Paging-Ruf	40
Podcasts	109	Podcast	109
RSS-Nachrichten	107	Problembehebung	126
Internetradio	110	R	
K		Radiostation	
Klangeinstellungen	66	anhören	110
Klingeln		einrichten	110
ausschalten	38	Rechtliche Hinweise	137, 139
Klingelton		Recycling	134
ausschalten	43	Reichweitengrenze	66
einstellen	69	Reinigen	7, 12
für Telefonbucheintrag	95	RSS-Nachrichten	107
Lautstärke	66, 68	Rückfrage	58
Sprachklingeln	71	Rufannahme	49
Komfortsuche	94		

Rufnummer		Komfortsuche	94
unterdrücken	63	Kontakt anrufen	90
wählen	48	Telefonnummern	42
Rufnummern	42	Text eingeben	33, 35
Rufumleitung	117	V	
S		Vanity	94
Schreiben	33	Voraussetzungen für den Betrieb	21
Service	131	W	
Servicekarte	10	Wählen	48
Sicherheitshinweise	7	Wahlwiederholung	81
Smart Home		Warntöne	66
Geräte steuern	121	Webradio	110
Software-Update	78	Weckruf	112
Sprachklingeln	71	Werkseinstellungen	79
Steckdose an-/ausschalten	121	Wissensdatenbank	10
Störungen	126	WLAN an-/ausschalten	124
Störungstabelle	128	WLAN-Gastzugang an-/ausschalten	124
Support	131		
Vorgehen bei Störungen	127		
Wissensdatenbank	130		
stummschalten	38		
Stummschaltung	56		
Suchen	40		
Support			
Bedienungsanleitung	10		
per Telefon	131		
Wissensdatenbank	10, 130		
Symbole	11		
Symbole auf der Anzeige	19		
T			
Tasten			
sperrern	36, 37		
Überblick	17		
zum Navigieren	30		
zum Telefonieren	47		
Technische Daten	135		
Telefonbuch			
einrichten	87		
Eintrag erstellen	88		
Klingelton für Eintrag	95		