

## Metz 24MPE7xxxY/Z

### Notwendige Werkzeuge:

#### Necessary tools:

Schraubendreher PH2, Hebwerkzeug  
Screw driver PH2, Lifting tool



**Vor Entfernen der Rückwand  
Netzstecker ziehen.**  
**Pull out the mains plug before  
removing the rear panel.**

### 1 Demontage des

#### Lautsprecherabdeckung

- mit einem Hebwerkzeug nach und nach das Lautsprechergitter anheben.
- Lautsprechergitter abziehen.

#### 1 Removing the loudspeaker cover

- Using a lifting tool, gradually lift the loudspeaker grille.
- Pull off the loudspeaker grille.




### 1.1 Demontage des Bildschirm

- mit einem Hebwerkzeug nach und nach den Bildschirm entriegeln.
- Bildschirm abziehen.

#### 1 Removing the loudspeaker cover

- Use a lifting tool to gradually unlock the screen.
- Pull off the screen.

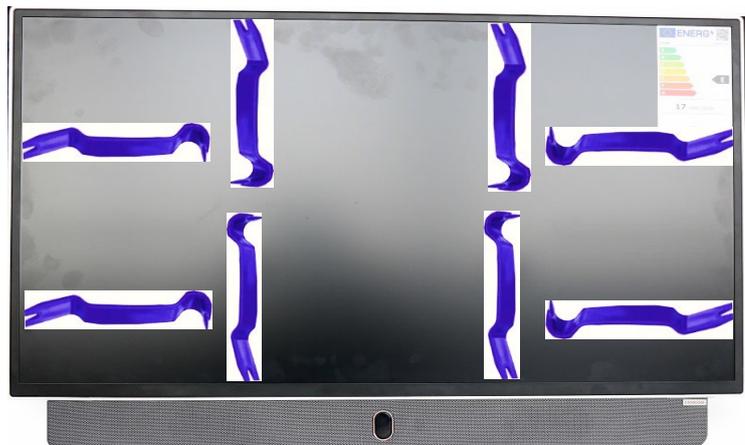

## 2 Demontage der Leiterplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

## 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

