
EC9885

La Specialista






MAESTRO

KAFFEEVOLLAUTOMAT


Bedienungsanleitung



De'Longhi

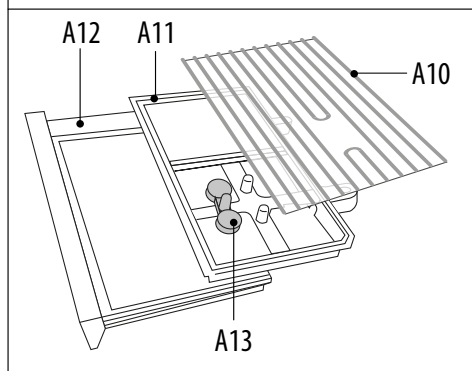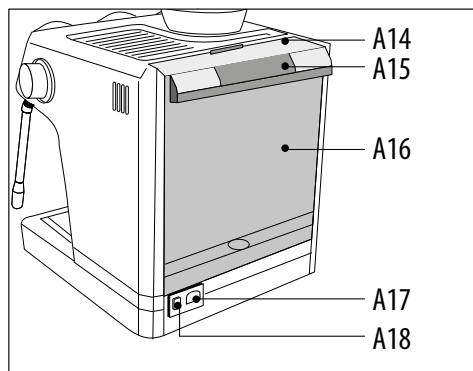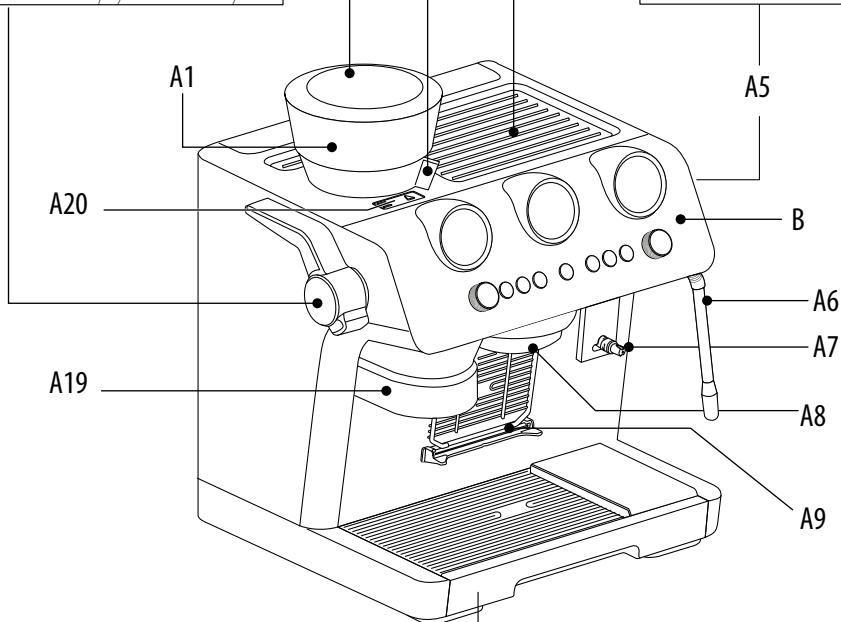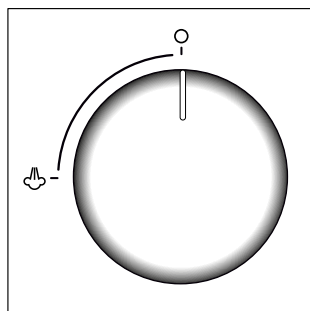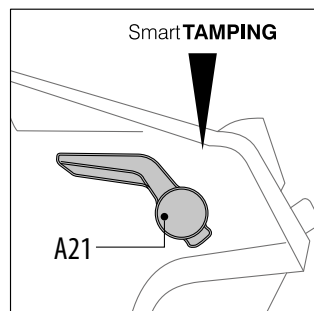


B

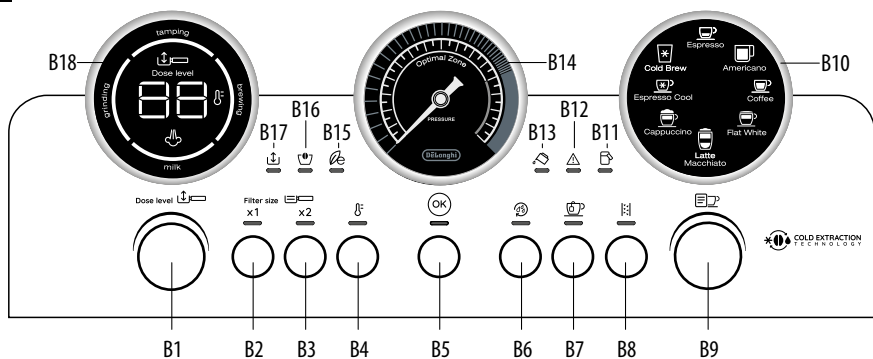

C*

D

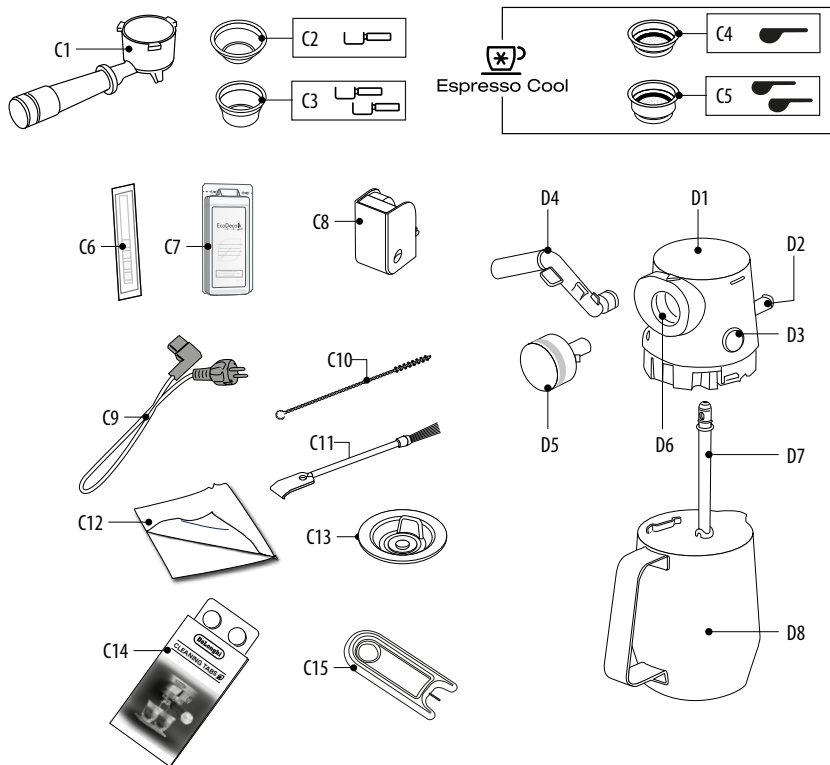

1. BESCHREIBUNG

1.1 Beschreibung des Gerätes - A

- A1. Kaffeebohnenbehälter
- A2. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
- A3. Wahlschalter für Mahlgrad (von „fine“/fine bis „coarse“/grob)
- A4. Tassenrost
- A5. Ausgabeknopf für Dampf
- A6. Dampfausgaberohr und Dampfdüse
- A7. Anschluss für Lattecrema
- A8. Kaffeeauslauf
- A9. Tassenrost für Espresso
- A10. Tassenrost für Gläser oder große Tassen
- A11. Rost der Abtropfschale
- A12. Abtropfschale
- A13. Wasserstandsanzeige in der Abtropfschale
- A14. Deckel des Wassertanks
- A15. Griff zur Entnahme des Wassertanks
- A16. Wassertank
- A17. Aufnahme Steckverbinder Netzkabel
- A18. Hauptschalter (ON/OFF)
- A19. Mahlwerk Ausgang (Tamperstation)
- A20. Tür für den Zugang zur Rutsche des Mahlwerks
- A21. Anpresshebel

1.2 Beschreibung der Bedienblende - B

- B1. Mengenregler für Kaffeepulver
- B2. Taste „X1“: zur Verwendung des Siebs für 1 Kaffee
- B3. Taste „X2“: zur Verwendung des Siebs für 2 Kaffees
- B4. Taste „Kaffee Temperatur“
- B5. Taste „OK“: zur Ausgabe des Getränks/Bestätigung
- B6. Taste „Active Rinse“ (Spülvorgang)
- B7. Taste „Heißwasserausgabe“
- B8. Taste „Entkalkung“
- B9. Drehknopf für die Getränkeauswahl
- B10. Display Getränke:

Getränke mit heißem Kaffee:

- Espresso
- Americano
- Kaffee

Getränke mit kaltem Kaffee:

- Espresso Cool
- Cold Brew

Milchgetränke:

- Cappuccino
- Flat White
- Milch

- B11. Kontrolllampe „Reinigung Milch“

- B12. Kontrolllampe „Allgemeiner Alarm“

- B13. Kontrolllampe „Wasser fehlt“

- B14. Manometer

- B15. Kontrolllampe „Energiesparmodus“

- B16. Kontrolllampe „Kaffeebohnenbehälter fehlt“

- B17. Kontrolllampe „Verstopfungsschutz“

- B18. Display Einstellungen und Prozess:

- Zeigt den Vorgang an, den das Gerät gerade durchführt
- Zeigt die Einstellung der gewählten Kaffeemenge an
- Zeigt die Einstellung der gewählten Kaffeetemperatur an
- Gewählte Einstellung (siehe „9. Menü Geräteeinstellungen“)

1.3 Beschreibung der Zubehörteile - C*

(*Die Art und Anzahl der Zubehörteile weicht je nach Modell ab.)

- C1. Siebträger
- C2. 1-Tassen-Sieb
- C3. 2-Tassen-Sieb
- C4. 1-Tassen-Sieb für „Espresso Cool“
- C5. 2-Tassen-Sieb für „Espresso Cool“
- C6. Reaktionsstreifen „Wasserhärte test“
- C7. Entkalker
- C8. Zubehör für Entkalkung
- C9. Abnehmbares Netzkabel
- C10. Bürste
- C11. Reinigungspinsel
- C12. Tuch
- C13. Reinigungszubehör für Kaffeeauslauf
- C14. Reinigungstabs für Kaffeeauslauf
- C15. Reinigungsnadel für Dampfanlage

1.4 Vom Hersteller empfohlenes, nicht im Lieferumfang enthaltenes Reinigungszubehör


Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Delonghi.com.

ECO MULTICLEAN  **Reinigungsmittel**
EAN: 8004399333307


1.5 Beschreibung von LatteCrema - D

- D1. Deckel für Milchbehälter
- D2. Steckverbindung für Milchbehälter
- D3. Entriegelungstaste des Deckels
- D4. Milchauslauf (höhenverstellbar)
- D5. Milchschaumregler
- D6. Aufnahme für Drehknopf
- D7. Milchansaugrohr
- D8. Milchbehälter


2. ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

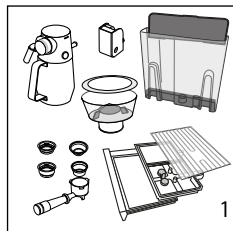


1. Reinigen und trocknen Sie alle Zubehörteile (einschließlich Wassertank) mit heißem Wasser und Geschirrspülmittel.

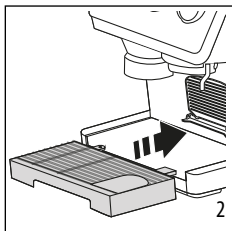


2. Setzen Sie die Abtropfschale (A12) zusammen mit den Rosten (A10) und (A11) ein.

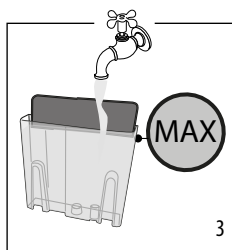


3. Ziehen Sie den Wassertank (A16) heraus und füllen Sie ihn mit frischem, sauberem Wasser*; achten Sie dabei darauf, dass die Markierung MAX nicht überschritten wird.

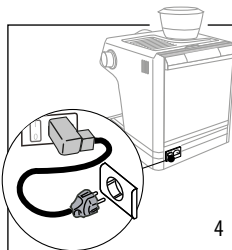


4. Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels (C9) in seine Aufnahme (A17) an der Rückseite des Gerätes, stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose.

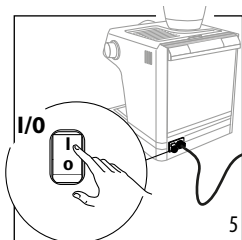


5. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter (A18) an der Rückseite des Gerätes auf **I** steht.

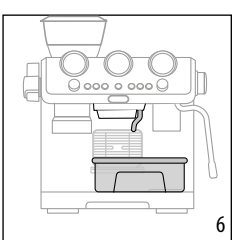


6. Stellen Sie einen Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 100 ml unter den Heißwasser- auslauf (in Höhe des Kaffeeauslaufs (A8)).

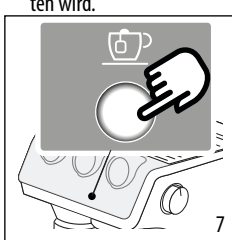


7. Drücken Sie  (B7), um einen Spülvorgang durchzuführen.

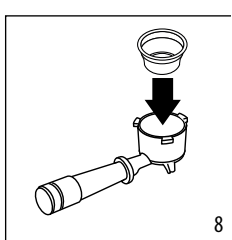


8. Setzen Sie das Sieb in den Siebträger (C1) ein.

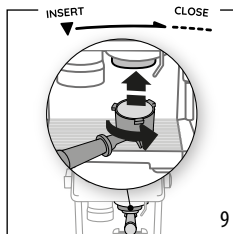

9. Rasten Sie den Siebträger an der Kaffeemaschine ein. Richten Sie zum richtigen Einrasten den Griff des Siebträgers auf „INSERT“ aus und drehen Sie ihn nach rechts, bis er mit der Position „CLOSE“ übereinstimmt.

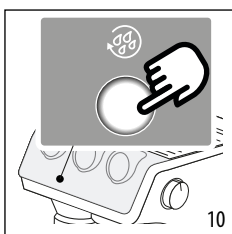

10. Stellen Sie einen Behälter unter den Siebträger und das Dampfausgaberohr und drücken Sie  (B6).

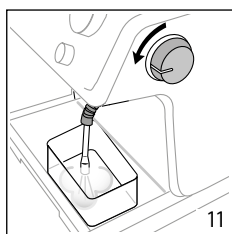


11. Drehen Sie den Ausgabeknopf für Dampf (A5), um mindestens 5 Sekunden lang Dampf auszugeben. Für eine optimale Dampfausgabe wird empfohlen, diesen Vorgang 3 bis 4 Mal zu wiederholen. Dadurch wird vor der Dampfausgabe das Wasser im Rohr beseitigt.

* Was für ein Wasser ist zu benutzen


- Verwenden Sie immer frisches Wasser.
- Kein Sprudelwasser oder destilliertes Wasser verwenden.
- **Cold Extraction Technology:** Vor der Zubereitung eines „Cold Brew“ Getränks den Wassertank (A16) leeren, sorgfältig ausspülen und mit frischem Wasser füllen.

3. ZUBEREITUNG VON KAFFEE


Step 1-grinding

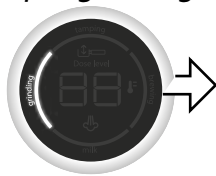


(Mahlvorgang)

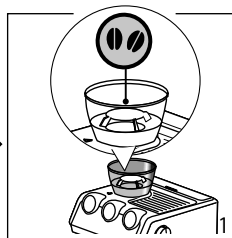


1. Füllen Sie die Bohnen in den Behälter (A1). Es ist empfehlenswert, nur die für die Zubereitung benötigten Bohnen einzufüllen: auf diese Weise ist der Kaffee bei der Verwendung immer frisch.

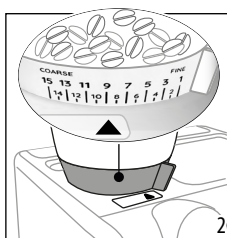


2. Überprüfen Sie, dass der Mahlgradregler (A3) auf 9 steht (Werkseinstellung).

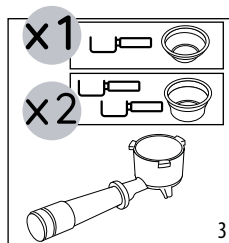


3. Setzen Sie das 1-Tassen-Sieb (C2) oder das 2-Tassen-Sieb (C3) in den Siebträger (C1) ein.

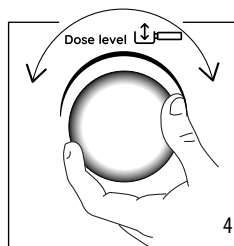

4. Stellen Sie die Menge über den entsprechenden Drehknopf (B1) ausgehend von der am Display (B18) angezeigten Zahl „1“ ein („1“ entspricht der kleinsten Position).

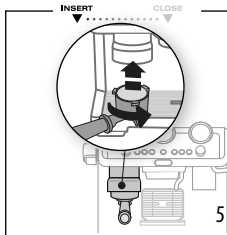

5. Rasten Sie den Siebträger am Ausgang des Mahlwerks (A19) ein und richten Sie ihn zum Text INSERT aus: drehen Sie dann den Siebträger nach rechts auf CLOSE.

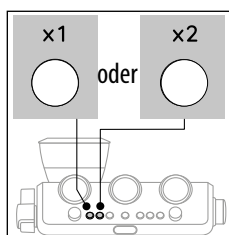


6. Wenn das Sieb für 1 Tasse (C2) oder (C4) verwendet wird, muss die Taste X1 gedrückt werden (B2). Wenn das Sieb für 2 Tassen (C3) oder (C5) verwendet wird, muss die Taste X2 gedrückt werden (B3): Diese Auswahl bestimmt auch die Menge des ausgegebenen Espressos. Der Mahlvorgang beginnt und wird automatisch abgebrochen.

3.1 Einstellung der Menge


Jede Kaffeebohnenart erzielt ein anderes Mahlergebnis; die Einstellung der Menge muss daher zu Beginn sehr sorgfältig erfolgen. Diese Erläuterung gibt Hinweise zur Einstellung der Menge, die auf der Röstfarbe basieren: sie sind als Ausgangspunkt zu verstehen, können aber anhand der Zusammensetzung der Kaffeebohnen variieren.

1. Stellen Sie die Menge ein, indem Sie den „Mengenregler für Kaffeepulver“ (B1) ausgehend von der kleinsten Position (Zahl „1“ auf dem Display (B18)) drehen.
2. Drehen Sie den Drehknopf langsam unter Berücksichtigung der Röstfarbe Ihres Kaffees.

Step 2-tamping

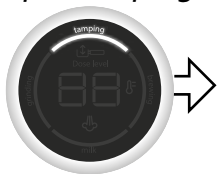

(Anpressen)

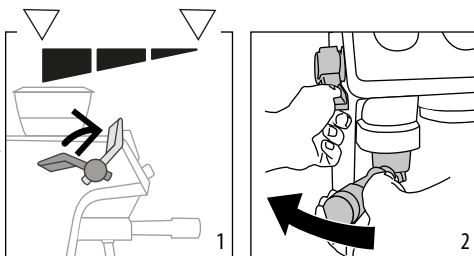


1. Drücken Sie nach dem Mahlvorgang den Anpresshebel (A21) bis zum Anschlag nach unten (entfernen Sie den Siebträger nicht). Für ein perfektes Resultat wiederholen Sie den Vorgang 2 Mal und bringen Sie den Hebel jedes Mal wieder in die Ausgangsstellung.
2. Um die Menge gleichmäßig zu pressen, halten Sie den Hebel beim Entfernen des Siebträgers bis zum Anschlag nach unten gedrückt. Bringen Sie den Hebel dann wieder in die Ausgangsstellung zurück.

3. Überprüfen Sie die Menge (siehe „3.2 Die „perfekte Menge““).


3.2 Die „perfekte Menge“

Unterextrahiert

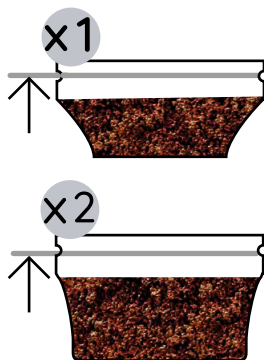


- Die Kaffeepulvermenge im Sieb ist nicht ausreichend
- Um die Kaffeepulvermenge zu erhöhen, drehen Sie den Drehknopf (B1), um eine höhere Zahl auf dem Display (B18) einzustellen.

Dose level

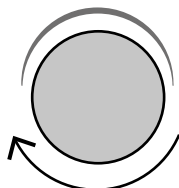


PERFEKTE MENGE

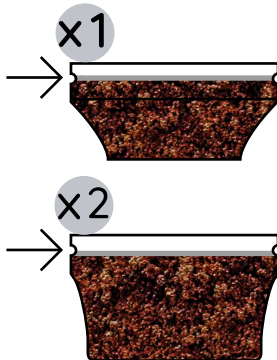


- Die Kaffeepulvermenge ist richtig.
- Auf dem Display (B18) ist die richtige Zahl eingestellt.

Überextrahiert

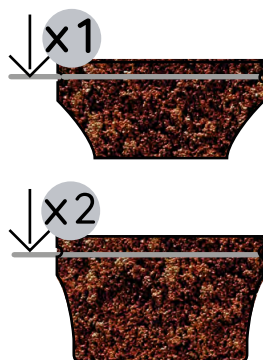

- Die Kaffeepulvermenge im Sieb ist zu groß.
- Reduzieren Sie beim nächsten Mahlvorgang die Menge, indem Sie mit dem Drehknopf (B1) eine kleinere Zahl auf dem Display (B18) einstellen.




Dose level

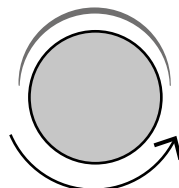

3.3 Spülvorgang vor der Zubereitung des Getränks




Bei jedem Gebrauch wird dringend empfohlen, mit der entsprechenden Taste (B6) einen heißen Spülvorgang durchzuführen, um den Kaffeeauslauf zu reinigen.

Außerdem könnte bei der Zubereitung eines kalten Getränks nach einem heißen Getränk und umgekehrt das Resultat in der Tasse nicht die ideale Temperatur haben: Es wird daher empfohlen, vor der Zubereitung einen weiteren Spülvorgang durchzuführen.

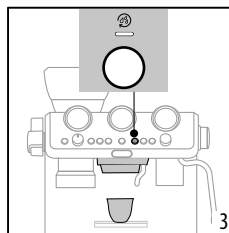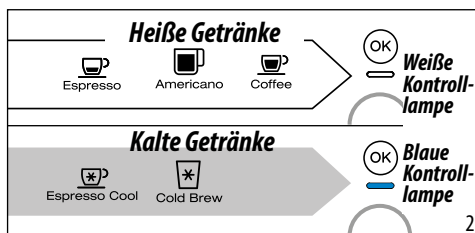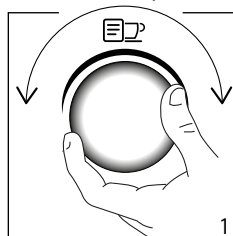

1. Wählen Sie das Getränk;
2. Die Kontrolllampe OK leuchtet weiß (wenn das gewählte Getränk heiß ist) oder blau (wenn das gewählte Getränk kalt ist).
3. Drücken Sie die Taste : Aus dem Kaffeeauslauf (A8) fließt heißes oder kaltes Wasser (auf diese Weise wird der Kaffee-kreislauf aufgeheizt oder abgekühlt).


Step 3-brewing

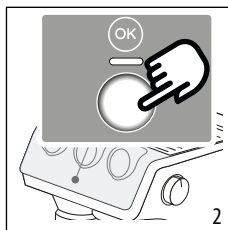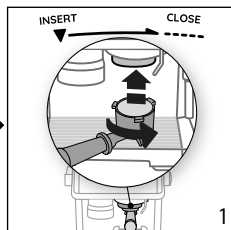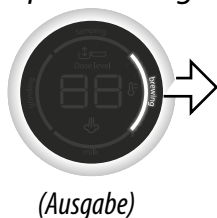

1. Rasten Sie den Siebträger (C1) am Kaffeeauslauf (A8) ein.
2. Drücken Sie OK (B5), um mit der Zubereitung zu beginnen.

4. DER PERFEKTE ESPRESSO

Das Extrahieren eines perfekten Espressos ist eine Kunst und kann mehrere Versuche erfordern. Bereiten Sie sich darauf vor, das Mahlwerk einzustellen und vergewissern Sie sich immer, dass der gemahlene Kaffee bis zur Markierung im Sieb angepresst wird (perfekte Menge), um eine perfekte Extraktion zu erreichen.

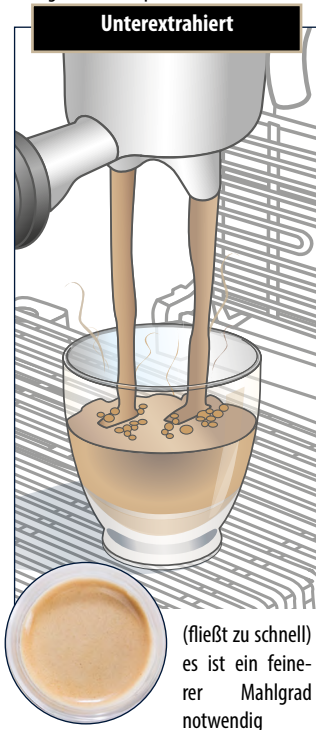


- Fließt so schnell wie das Wasser
- Crema hell und blass

Damit er perfekt wird:

- Stellen Sie den Mahlgrad feiner ein, indem Sie ihn jeweils nur um eine Position verstellen




- Vergewissern Sie sich, dass der Kaffee die „perfekte Menge“ erreicht: Wenn nicht, verstellen Sie den Drehknopf (B1) (siehe „3.2 Die „perfekte Menge““).

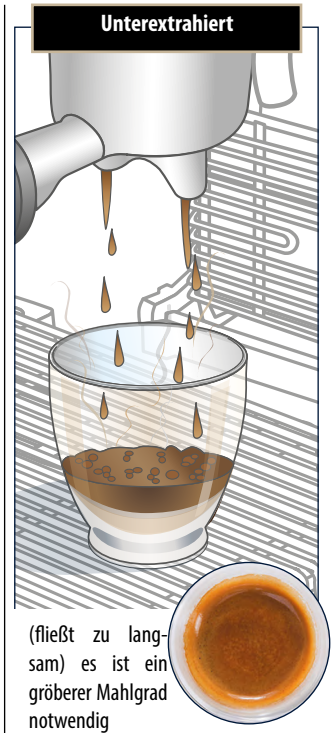

- Tröpfchenweise oder fließt gar nicht
- Crema sehr dunkel und ungleichmäßig


Damit er perfekt wird:

- Stellen Sie den Mahlgrad gröber ein, indem Sie ihn jeweils nur um eine Position verstellen

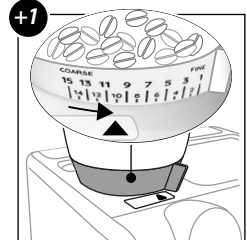


- Vergewissern Sie sich, dass der Kaffee die „perfekte Menge“ erreicht: Wenn nicht, verstellen Sie den Drehknopf (B1) (siehe „3.2 Die „perfekte Menge““).


5. ZUBEREITUNG VON ESPRESSO COOL

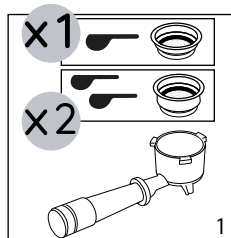


1. Setzen Sie das Sieb für „Espresso Cool“ (C4) oder (C5) ein.

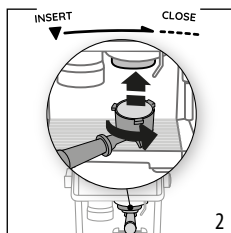


2. Bereiten Sie die perfekte Menge vor (siehe „3. Zubereitung von Kaffee“ Schritte 1- Grinding & 2- Tamping), rasten Sie dann den Siebträger (C1) am Kaffeeauslauf (A7) ein.

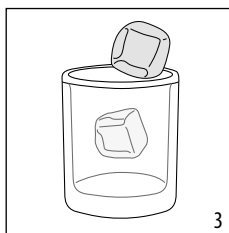

3. Geben Sie 1 oder 2 Eiswürfel in den Becher

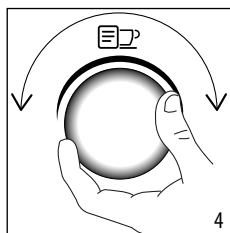

4. Wählen Sie „Espresso cool“.

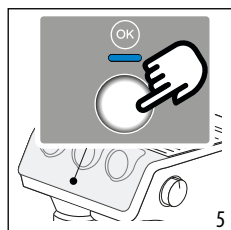


5. Drücken Sie OK (B5), um mit der Zubereitung zu beginnen (OK ist blau, um anzuzeigen, dass ein kaltes Getränk gewählt ist). Die Zubereitung wird automatisch beendet.


Hinweis:

- **Cold Extraction Technology:** Vergewissern Sie sich, dass das Wasser im Wassertank (A16) frisch ist. Wenn das Wasser bereits einige Tage im Wassertank war, leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.


6. ZUBEREITUNG VON COLD BREW

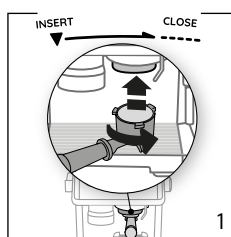


1. Bereiten Sie die perfekte Menge vor (siehe „3. Zubereitung von Kaffee“ Schritte 1- Grinding & 2- Tamping), rasten Sie dann den Siebträger (C1) am Kaffeeauslauf (A8) ein.

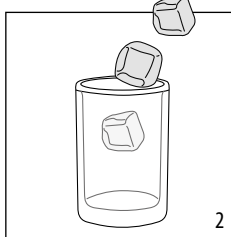

2. Geben Sie 2 oder 3 Eiswürfel in den Becher

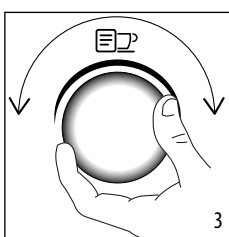

3. Wählen Sie „Cold Brew“.

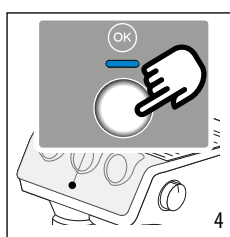





4. Drücken Sie OK (B5), um mit der Zubereitung zu beginnen (OK ist blau, um anzuzeigen, dass ein kaltes Getränk gewählt ist). Die Zubereitung wird automatisch beendet.

Hinweis:

- Das Manometer (B14) zeigt keinen höheren Wert an, weil diese Zubereitung ohne Druck erfolgt.
- **Cold Extraction Technology:** Vergewissern Sie sich, dass das Wasser im Wassertank (A16) frisch ist. Wenn das Wasser bereits einige Tage im Wassertank war, leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.

7. ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN

Manual frothing

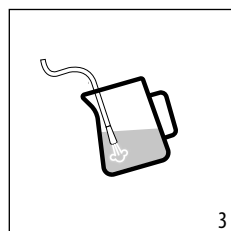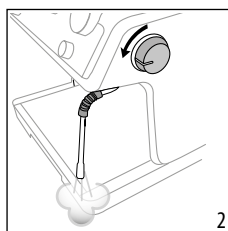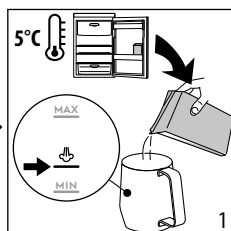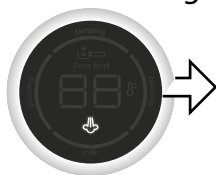


(Milch aufschäumen - manuelle Funktion)

1. Füllen Sie frische, kalte Milch aus dem Kühlschrank (5°C) bis zur Markierung  im Milchbehälter (D8). Das Milchvolumen verdreifacht sich.

2. Drehen Sie den Ausgabeknopf für Dampf (A5) kurz, um das Kondenswasser im Rohr mit einem Dampfstoß zu beseitigen. Vergewissern Sie sich, dass der Auslauf (A6) nicht auf eine Person gerichtet ist.

3. Um die Milch aufzuschäumen, legen Sie das Dampfausgaberohr auf die Milchoberfläche: so vermischt sich die Luft mit der Milch und dem Dampf.



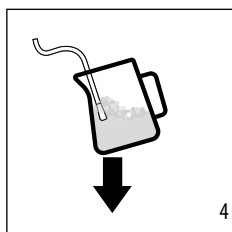


4. Halten Sie das Dampfausgaberohr auf der Oberfläche und achten Sie darauf, dass nicht zu viel Luft aufgenommen wird und sich nicht zu große Blasen bilden.

5. Tauchen Sie das Dampfausgaberohr unter die Milchoberfläche: auf diese Weise entsteht ein Wirbel. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, schließen Sie den Ausgabeknopf für Dampf wieder und warten, bis die Dampfgabe vollständig beendet ist, bevor Sie das Milchkännchen entnehmen.

Reinigung des Dampfausgaberohrs (A6)




1. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch die Milchrückstände mit einem weichen Tuch vom Dampfausgaberohr. Für eine gründliche Reinigung ist die Verwendung von Eco MultiClean empfehlenswert: es garantiert Hygiene, da Milcheiweiße und Milchfette beseitigt werden, und kann für die Reinigung der gesamten Kaffeemaschine verwendet werden.
2. Geben Sie für einige Sekunden Dampf aus, um das Dampfausgaberohr gut zu reinigen.
3. Verwenden Sie die Reinigungsnadel (C15), um das Loch frei zu halten, damit das Dampfausgaberohr auf Dauer funktionstüchtig bleibt.

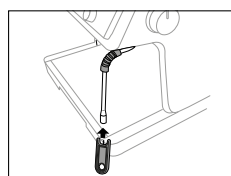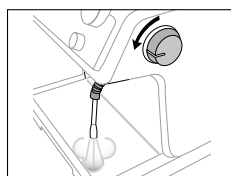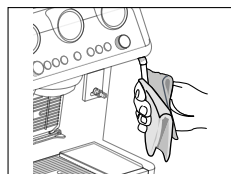

Tipp vom Barista:

- Für optimale Resultate wird kalte, frische Vollmilch empfohlen. Das Resultat und die Textur des Schaums variieren, je nachdem, ob Kuhmilch oder pflanzliche Getränke verwendet werden.
- Schwenken Sie das Milchkännchen nach dem Aufschäumen, damit die Blasen aufplatzen. (D8).

Automatic milk beverages


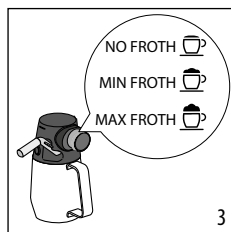
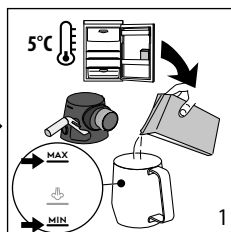
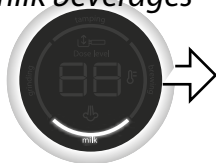


(Milch aufschäumen - automatische Funktion)

1. Füllen Sie den Milchbehälter (D8) mit Milch mit Kühlschranktemperatur (5°C).

2. Schließen Sie den Deckel (D1).

3. Drehen Sie den Milchschaumregler (D5) auf die gewünschte Position.

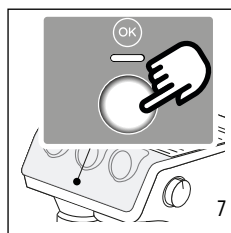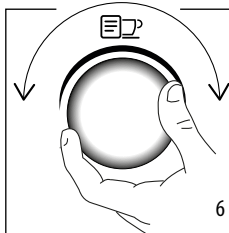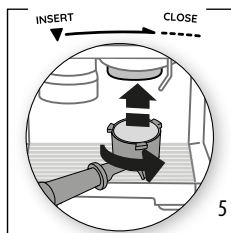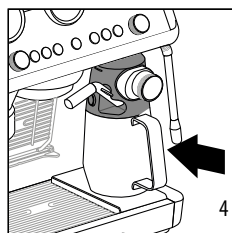





4. Setzen Sie den Milchbehälter in die Kaffeemaschine (A7) ein.

5. Bereiten Sie die perfekte Menge vor (siehe "3. Zubereitung von Kaffee" Schritte 1- Grinding & 2- Tamping) und setzen Sie den Siebträger ein.

6. Wählen Sie das gewünschte Milchgetränk.

7. Drücken Sie für die Zubereitung OK (B5). Das Gerät gibt automatisch Kaffee und Milch nacheinander aus.

Reinigung von Lattecrema nach jedem Gebrauch:

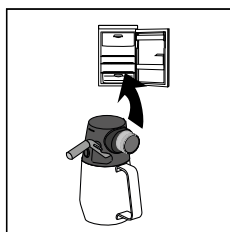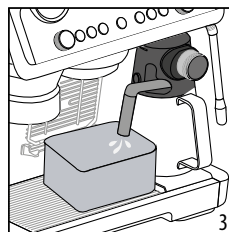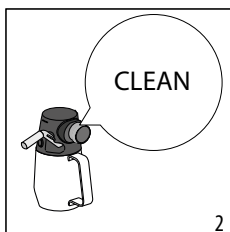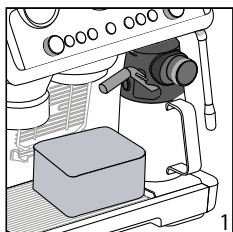

1. Lassen Sie den Milchbehälter in der Maschine (er muss nicht geleert werden). Stellen Sie einen Behälter unter das Milchausgaberohr (D4).

2. Drehen Sie den Drehknopf (D5) auf „Clean“.

3. Die Reinigung beginnt und wird automatisch abgebrochen.

Vorsicht: Drehen Sie den Drehknopf nach Beendigung der Reinigung auf eine der möglichen Schaumarten.

4. Entfernen Sie Lattecrema und stellen Sie es in den Kühlschrank, wobei folgende Angaben zu beachten sind:

Wenn Du mehrere Milchgetränke nacheinander zubereiten möchtest:

- Nach jeder Zubereitung eines Milchgetränks leuchtet die Kontrolllampe „Reinigung Milch“ auf, um anzuzeigen, dass die Karaffe gereinigt werden muss (Funktion Clean). Die Milchkaraffe nach der letzten Zubereitung reinigen.

Nach Beendigung der Zubereitungen ist die Milchkaraffe leer oder die Milch reicht nicht für weitere Rezepte

- Nachdem die Reinigung mit der Funktion „Clean“ durchgeführt wurde, die Milchkaraffe zerlegen und alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt reinigen “8.3 Vollständige Reinigung von Lattecrema”

Nach Beendigung der Zubereitungen ist noch genug Milch in der Milchkaraffe für weitere Rezepte

- Nachdem die Reinigung mit der Funktion „Clean“ durchgeführt wurde, die Karaffe entnehmen und sofort in den Kühlschrank stellen. Die Karaffe mit der Milch darf nicht länger als 2 Tage im Kühlschrank bleiben: danach müssen alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt “8.3 Vollständige Reinigung von Lattecrema” gereinigt werden.

Vorsicht:

Wenn die Milchkaraffe länger als **30 Minuten** außerhalb des Kühlschranks geblieben ist, müssen alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt “8.3 Vollständige Reinigung von Lattecrema” zerlegt und gereinigt werden.

Allgemeine Hinweise nach der Zubereitung von Milchgetränken:

- Wenn die Reinigung nicht durchgeführt wird, bleibt die Kontrolllampe „Reinigung Milch“ (B11) eingeschaltet, um daran zu erinnern, dass die Milchkaraffe gereinigt werden muss. Um die Funktion „Clean“ zu starten, siehe “Reinigen Sie Lattecrema nach jedem Gebrauch”
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen des Kaffeevollautomaten abgewartet werden.
- Um eine korrekte Reinigung zu erhalten, muss das Ende der Funktion CLEAN abgewartet werden. Die Funktion ist automatisch. Ihr Ablauf darf nicht unterbrochen werden.

Hinweis: Für eine gründliche Reinigung ist die Verwendung von Eco MultiClean empfehlenswert: es garantiert Hygiene, da Milcheiweiße und Milchfette beseitigt werden, und kann für die Reinigung der gesamten Kaffeemaschine verwendet werden.


8.1 Milchgetränke




Getränk	Empfohlene Position des Milchschaumreglers	Ungefähre Menge (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	MED	150	230
Flat White	MIN	150	230
Milch	MED-MIN	250	330

- Milchgetränke mit doppelter Menge:** Füllen Sie die für die Zubereitung notwendige Milchmenge in den Milchbehälter (D8) und achten Sie dabei darauf, den MAX Füllstand nicht zu überschreiten. Jede Markierung auf dem Behälter entspricht ≈ 100 ml/ 3.38 fl. Milch.
- Verwenden Sie für optimale Resultate frische Vollmilch.


8.2 Positionen des Milchschaumreglers:

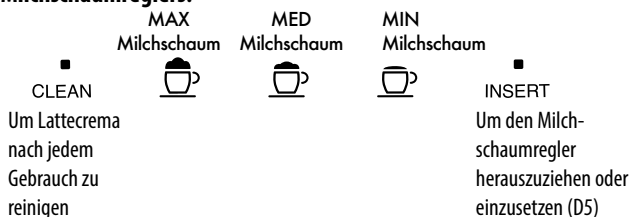


8.3 Vollständige Reinigung von Lattecrema

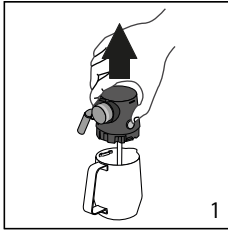

1. Drücken Sie die Taste (D3) und öffnen Sie den Deckel des Milchbehälters (D1);

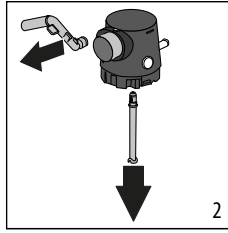


2. Ziehen Sie das Milchausgaberohr (D4) und das

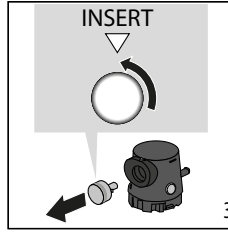


Milchansaugrohr (D7) heraus;

3. Drehen Sie den Drehknopf (D5) auf „Insert“ und ziehen Sie ihn heraus.

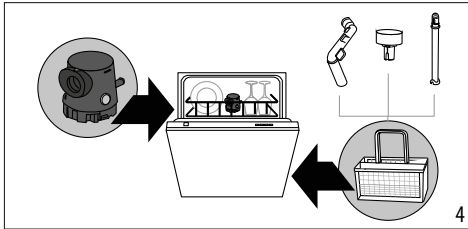


4. Führe die Reinigung im Geschirrspüler (empfohlen) oder von Hand auf die nachfolgend angegebene Weise durch:

- **Im Geschirrspüler:** Spülen Sie alle Teile unter heißem Wasser ab (mindestens 40°C). Legen Sie dann den Deckel senkrecht in den oberen Korb des Geschirrspülers und die abnehmbaren Kleinteile (Milchausgaberohr, Milchansaugrohr, Milchschaumregler) in den Besteckkorb. Starten Sie ein Programm bei 50°C, z.B: Eco Standard.

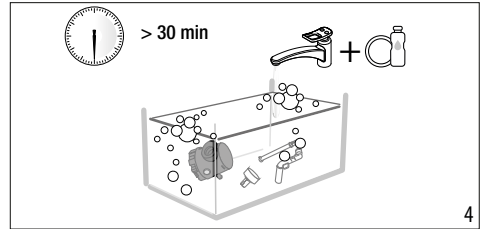

- **Von Hand:** Spülen Sie alle Teile sorgfältig mit warmem Wasser (mindestens 40 °C) ab, um sicherzustellen, dass alle sichtbaren Rückstände entfernt werden: Achten Sie darauf, dass das Wasser durch die Löcher läuft. Tauchen Sie alle Teile (einschließlich Milchbehälter) für mindestens 30 Minuten in eine Lösung aus warmem Wasser (mindestens 40° C) und Spülmittel. Spülen Sie alle Teile gründlich unter warmem Wasser ab und reiben Sie sie einzeln mit den Fingern ab.

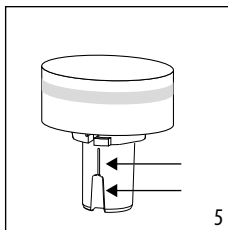

5. Vergewissern Sie sich, dass keine Milchrückstände in der Vertiefung und in der Rille an der Unterseite des Milchschaumreglers vorhanden sind. Schaben Sie sie gegebenenfalls mit einem Zahnstocher aus.

6. Überprüfen Sie, dass das Ansaugrohr und das Ausgaberohr nicht durch Milchrückstände verstopft sind..


7. Trocknen Sie die Teile mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.

8. Setze alle Teile der Milchkaraffe wieder zusammen.

8. BEDEUTUNG DER KONTROLLAMPEN

KONTROLLAMPEN	BEDEUTUNG DER KONTROLLAMPEN	VORGANG
Alle Kontrolllampen blinken kurz auf	Einschalten des Kaffeevollautomaten	Eigendiagnose
 leuchtet permanent	Die Kaffeemaschine wurde zum ersten Mal eingeschaltet und der Kreislauf muss mit Wasser gefüllt werden	Gemäß den Angaben im Kapitel "2. Erste Inbetriebnahme des Gerätes" vorgehen
 ein	Der Energiesparmodus ist aktiv	Auf das Kapitel „9. Menü Geräteeinstellungen“ Bezug nehmen, wenn die Funktion deaktiviert werden soll
 ein (orange)	Der Kaffeebohnenbehälter (A1) ist leer	Kaffeebohnenbehälter füllen
 blinkt (orange)	Der Mahlvorgang soll durchgeführt werden, aber der Kaffeebohnenbehälter (A1) ist leer	Kaffeebohnenbehälter füllen
 ein	Das Wasser im Wassertank (A16) ist nicht ausreichend oder der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt	Den Wassertank füllen oder den Wassertank entnehmen und wieder korrekt einsetzen
 blinkt	Ein Getränk soll zubereitet werden, aber der Wassertank (A16) ist leer	Den Wassertank füllen
 ein (rot)	Allgemeine Störung	Wenden Sie sich an eine Kundendienststelle
 ein (orange)	Der Kaffeeauslauf (A8) muss gereinigt werden	
 ein (rot)	Der Wahlschalter unten am Kaffeebohnenbehälter (A3) befindet sich nicht in der richtigen Position (oder außerhalb des richtigen Bereichs) (siehe Abbildung unten)	Stellen Sie den Wahlschalter innerhalb der 15 Stufen von fein bis grob ein, wobei zu beachten ist, dass - das Mahlwerk immer während des Mahlvorgangs eingestellt werden muss - es immer nur um jeweils eine Position verstellt werden darf und mindestens 5 Kaffees zubereitet werden müssen, bevor die Einstellungen erneut verändert wird
	Der Kaffeebohnenbehälter (A1) ist nicht vollständig eingesetzt: die Sicherheitsvorrichtung löst aus	Prüfen Sie, ob der Kaffeebohnenbehälter vollständig eingesetzt und verriegelt ist (siehe Abb. 5 - Abschnitt "11.6 Reinigung der Aufnahme des Kaffeebohnenbehälters")


**AUSSERHALB
des Bereichs
korrekt**

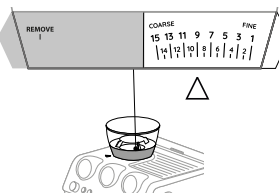

**Bereich
korrekt**


...→

KONTROLLAMPEN	BEDEUTUNG KONTROLLAMPEN	DER VORGANG
 blinkt (rot)	Der Mahlvorgang wurde gestartet, aber die Einstellung des Wahlschalters (A3) ist falsch (oder außerhalb des richtigen Bereichs) (siehe vorherige Abbildung)	Verstellen Sie den Regler auf eine der 15 Stufen von fein bis grob, wobei zu beachten ist, dass: - das Mahlwerk immer während des Mahlvorgangs eingestellt werden muss - es immer nur um jeweils eine Position verstellt werden darf und mindestens 5 Kaffees zubereitet werden müssen, bevor die Einstellungen erneut verändert wird
	Der Mahlvorgang wurde gestartet, aber der Kaffeebohnenbehälter (A1) ist nicht richtig eingesetzt: die Sicherheitsvorrichtung löst aus und die Kaffeemaschine unterbricht den Betrieb	Prüfen Sie, ob der Kaffeebohnenbehälter vollständig eingesetzt und verriegelt ist (siehe Abb. 5 - Abschnitt "11.6 Reinigung der Aufnahme des Kaffeebohnenbehälters")
 ein (rot)	Reinigen Sie Lattecrema nach jedem Gebrauch	Wenn alle Milchgetränke fertig sind, muss die automatische Reinigung durchgeführt werden, indem der Drehknopf (D5) auf Clean gedreht wird
 ein	Das Gerät ist eingeschaltet und betriebsbereit	Das Gerät hat die Temperatur erreicht, um Dampf auszugeben. Für die Ausgabe den Ausgabeknopf für Dampf drehen (A5)
 blinkt	Das Gerät ist eingeschaltet und der Energiesparmodus ist aktiv: der Ausgabeknopf für Dampf (A5) ist eingestellt, um Dampf auszugeben	Die Kontrolllampe blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät sich vorbereitet, um Dampf auszugeben: die Ausgabe beginnt, sobald das Gerät aufgeheizt ist
	Das Gerät ist für die Dampfausgabe bereit	Das Gerät ist für die Dampfausgabe aufgeheizt, wenn die Kontrolllampe permanent leuchtet
	Das Gerät gibt gerade Dampf aus	
 ein (orange)	Die Entkalkung muss durchgeführt werden	Die Entkalkung durchführen, wie im Kapitel erläutert "13. Entkalkung"
 blinkt (orange)	Das Gerät führt gerade die Entkalkung durch	Den Vorgang zu Ende führen, wie im Kapitel "13. Entkalkung" beschrieben: die Kontrolllampe leuchtet während des Entkalkungszyklus weiß
 ein (weiß)	Der Spülvorgang der Entkalkung muss durchgeführt werden	
 blinkt (weiß)	Der Spülvorgang der Entkalkung läuft	
 blinkt (weiß)	Der heiße Spülvorgang (Active Rinse) läuft	
 blinkt (blau)	Der kalte Spülvorgang (Active Rinse) läuft	
...		


KONTROLLAMPEN	BEDEUTUNG KONTROLLAMPEN	DER VORGANG
 blinken	Falls der Wasserfilter vorhanden ist, könnte eine Luftblase in den Kreislauf gelangt sein, wodurch die Ausgabe verhindert wird	Drücken Sie die Taste (B7) für die Kontrolllampe  : Die Zubereitung beginnt und wird automatisch beendet.
	Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft	Entnehmen Sie den Siebträger (C1) und wiederholen Sie die Vorgänge, um die perfekte Menge zu erhalten (siehe "3.1 Einstellung der Menge" und "3.2 Die „perfekte Menge“").
	Das Kaffeesieb ist verstopft	Die Siebe unter fließendem Wasser ausspülen oder mit der Spültaste (B6) einen Spülvorgang durchführen.
	Der Wassertank (A16) ist nicht richtig eingesetzt und die Ventile am Boden sind nicht geöffnet	Den Wassertank leicht andrücken, damit sich die Ventile öffnen
	Kalk im Wasserkreislauf	Die Entkalkung gemäß Kapitel durchführen "13. Entkalkung"
 blinkt	Der Einfüllschacht des Mahlwerks ist verstopft	Gemäß den Angaben im Abschnitt "11.9 Reinigung der „Smart Tamping Station“" reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, den Einfüllschacht über die Klappe (A20) mithilfe der Bürste (C10) von der Verstopfung befreien
		Überprüfen Sie, dass das verwendete Kaffeesieb der gewählten Tassenanzahl entspricht
		Die Kaffeemenge durch Drehen des Drehknopfs (B1) reduzieren

9. MENÜ GERÄTEEINSTELLUNGEN

- Rufen Sie das Menü auf:** Drücken Sie die Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden, bis die Kontrolllampen sich ändern:

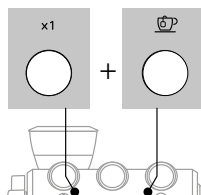


- Wählen Sie die Einstellung:** Wählen Sie das Getränk aus, dessen Einstellung Sie prüfen und/oder ändern möchten.

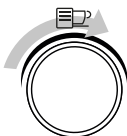


Getränk	Entsprechende Einstellung	Aufrufen und ändern	Entsprechende Anzeige auf dem Display (B18)
Espresso	Erweiterte Einstellung des Mahlgrads <i>Schaltet eine zusätzliche Zeit für den Mahlvorgang frei, um den Verschleiß der Mahlwerkzeuge auszugleichen (siehe „Effizienter Mahlvorgang“)</i>	Drücken Sie ☺, um die Einstellung aufzurufen, und drücken Sie erneut, um sie zu ändern	☐ = AUS
			I = EIN
Americano	Wasserhärte	Drücken Sie ☺, um die Einstellung aufzurufen, und drücken Sie erneut, bis die entsprechende Anzahl der Quadrate des Wasserhärte-tests angezeigt wird	0 1 2 3 4
Coffee	Auto-Abschaltung	Drücken Sie ☺, um die Einstellung aufzurufen, und drücken Sie erneut, um sie zu ändern	☐ = 5 Minuten
			I = 90 Minuten
			2 = 180 Minuten
Flat White	Energiesparmodus	Drücken Sie ☺, um die Einstellung aufzurufen, und drücken Sie erneut, um sie zu ändern	☐ = AUS
			I = EIN
Latte	Signalton	Drücken Sie ☺, um die Einstellung aufzurufen, und drücken Sie erneut, um sie zu ändern	☐ = AUS
			I = EIN
Cappuccino	Rücksetzung auf die Werkseinstellungen	Halten Sie die Taste OK 5 Sekunden lang gedrückt	--
Espresso Cool Cold Brew	Statistik	Drücken Sie OK	Siehe Kapitel „Statistik“

- Speichern Sie die neuen Einstellungen durch Drücken von OK (B5)** (Nach 30 Sekunden Nichtgebrauch verlässt die Kaffeemaschine das Menü Einstellungen automatisch).

10. INDIVIDUELLE EINSTELLUNG DER MENGE DER GETRÄNKE

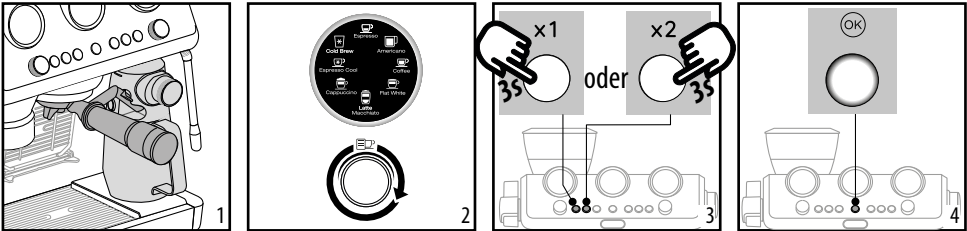

1. Bereiten Sie die Kaffeemaschine vor, um das gewünschte Getränk zuzubereiten. Bereiten Sie die perfekte Menge vor („3.1 Einstellung der Menge“ und „3.2 Die „perfekte Menge““) und rasten Sie den Siebträger (C1) am Kaffeeauslauf (A8) ein: um ein Milchgetränk individuell einzustellen, bereiten Sie die Karaffe Lattecrema vor und setzen Sie sie ein.
2. Drehen Sie den Drehknopf (B9), um das Getränk auszuwählen, das programmiert werden soll.
3. Drücken Sie „1x“ (B2) oder „2x“ (B3) und halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol für das Getränk blinkt, um zu bestätigen, dass sich die Kaffeemaschine im Programmiermodus befindet.
4. Drücken Sie die Taste OK (B5), um mit der Zubereitung zu beginnen. Die Kontrolllampe der Taste OK blinkt.

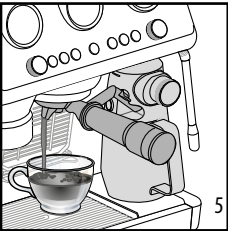

5. Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücken Sie OK. Falls das Getränk die Ausgabe einer weiteren Zutat vorsieht, beginnt deren Ausgabe: sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücken Sie OK.

Hinweis:

- Kaffeegetränke können programmiert werden, nicht aber die Dampfausgabe und die Heißwasserausgabe.
- Die Programmierung ändert die Mengen der Getränke, aber nicht die Menge des gemahlene Kaffees.
- Wenn ein programmiertes Getränk gewählt wird, blinkt das entsprechende Symbol kurz.
- Nach 30 Minuten Nichtgebrauch verlässt die Kaffeemaschine den Programmiermodus automatisch.
- **My LatteArt** ist nicht programmierbar.

Kaffeerezept	Standardmenge (ml)	Programmierbare Menge (ml)
Espresso	≈ 35	von ≈ 15 bis ≈ 90
Espresso X2	≈ 70	von ≈ 30 bis ≈ 180
Coffee	≈ 80	von ≈ 50 bis ≈ 120
Coffee X2	≈ 160	von ≈ 120 bis ≈ 240
Americano	≈ 120	• Espresso: von ≈ 15 bis ≈ 90 • Wasser: von ≈ 25 bis ≈ 120

Kaffeerezept	Standardmenge (ml)	Programmierbare Menge (ml)
Americano X2	≈ 240	• Espresso: von ≈ 30 bis ≈ 180 • Wasser: von ≈ 50 bis 240
Cold Brew	≈ 110 / 3.72	von ≈ 90 bis ≈130
Cold Brew 2x	≈ 180 / 6.08	von ≈ 160 bis ≈ 220
Espresso Cool	≈ 40/ 1.35	von ≈ 30 bis ≈ 50
Espresso Cool 2x	≈ 80 / 2.70	von ≈ 60 bis ≈ 110




11. REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung!


- Verwende zur Reinigung des Kaffeevollautomaten keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Verkrustungen oder Kaffeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.
- Bei Nichtgebrauch von mehr als einer Woche wird empfohlen, vor dem Gebrauch der Kaffeemaschine einen Spülvorgang durchzuführen.

Gefahr!

- Tauchen Sie die Kaffeemaschine während der Reinigung nie ins Wasser: es handelt sich um ein Elektrogerät.
- Schalten Sie vor jeder Reinigung der äußeren Teile des Gerätes die Kaffeemaschine aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie die Kaffeemaschine abkühlen.

					
	×	✓	×	×	×
ECO MULTICLEAN 	✓	×	×	×	×
	✓	×	×	✓	×
	×	✓	✓	✓	✓
	×	✓	✓	×	✓


11.1 Reinigung der Abtropfschale

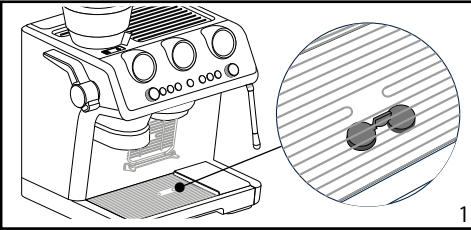

1. Die Abtropfschale ist mit einer Wasserstandsanzeige (A13) ausgestattet. Bevor die Anzeige aus dem Rost (A10) hervortritt, muss die Abtropfschale (A12) geleert und gereinigt werden, um zu verhindern, dass Wasser überläuft und das Gerät oder die umliegenden Bereich beschädigt.

11.2 Reinigung des Rosts für Espressotassen



1. Ziehen Sie den Rost (A9) von links heraus und entfernen Sie ihn von seiner Halterung. Reinigen Sie die Halterung mit einem Tuch und waschen Sie den Rost (kann im Geschirrspüler gereinigt werden).
2. Setzen Sie den Rost von rechts wieder in die Halterung ein, drücken Sie dann, bis er richtig sitzt.

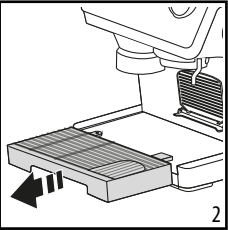

2. Entfernen Sie die Abtropfschale.

3. Entfernen Sie die Roste (A9) und (A9) und die Wasserstandsanzeige (A13), leeren Sie das Wasser aus und reinigen Sie alle Teile mit einem Tuch, setzen Sie dann die Abtropfschale wieder zusammen. Alle Teile können im Geschirrspüler gereinigt werden.

4. Setzen Sie die Abtropfschale wieder ein.

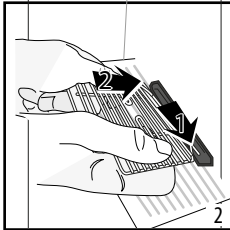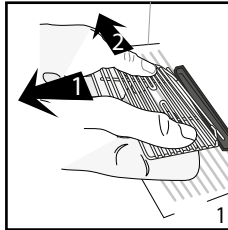


11.3 Reinigung der Kaffeesiebe (C2) und (C3)


Die Siebe müssen immer mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt und von allen Kaffeerückständen befreit werden. Spülen Sie die Siebe unter reichlich fließendem Wasser oder mit Active Rinse (B6) ab.

11.4 Reinigung der Siebe „Espresso Cool“ (C4) und (C5)


Diese Siebe wurden entwickelt, um bei der Zubereitung dieses Getränks eine optimale Extraktion zu erzielen. Die Siebe müssen immer mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt und von allen Kaffeerückständen befreit werden.

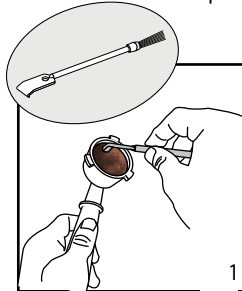


1. Verwenden Sie nach dem Gebrauch den Schaber (C10), um den verbrauchten Kaffee zu entfernen.

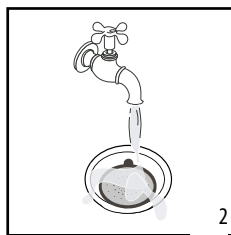


2. Reinigen und spülen Sie die Siebe immer unter reichlich fließendem Wasser.

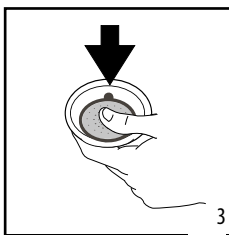


3. Drücken Sie das perforierte Sieb fest an, um sicherzustellen, dass es richtig in seiner Aufnahme sitzt.

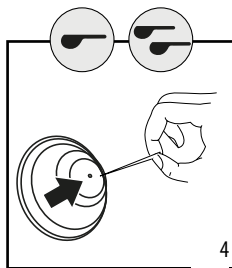

4. Vergewissern Sie sich, dass das untere Loch frei von Rückständen ist. Wenn es noch verschmutzt ist, reinigen Sie die Siebe auf jeden

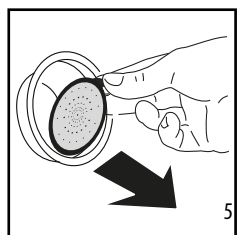

Fall mindestens einmal im Monat vollständig:

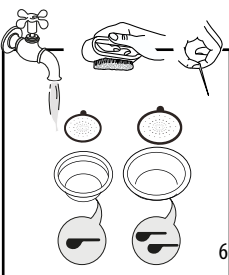


5. Ziehen Sie das perforierte Sieb an der Lasche heraus.


6. Spülen Sie die Siebe unter fließendem Wasser ab.
7. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher nicht verstopft sind. Reinigen Sie sie erforderlichenfalls mit einer Nadel.
8. Alle Teile mit einem Tuch abtrocknen.
9. Setzen Sie das perforierte Sieb wieder in seine Aufnahme und drücken Sie es fest an.

11.5 Reinigung des Kaffeeauslaufs


Bei Einschalten der Kontrolllampe (orange) (B12) muss der Kaffeekreislauf gereinigt werden. Um die Reinigung durchzuführen, müssen Reinigungstabs gekauft werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Delonghi.com.

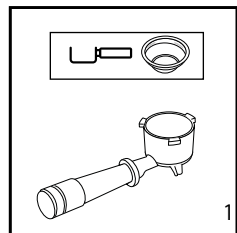


1. Setzen Sie das 1-Tassen-Sieb (C2) in den Siebträger (C1) ein.

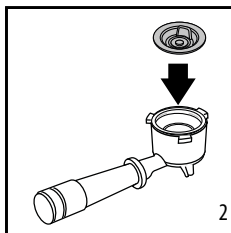

2. Setzen Sie das Zubehörteil (C13) in das Sieb und drücken Sie es fest an.

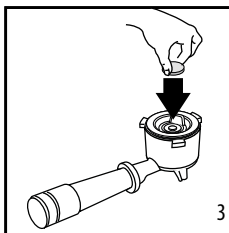


3. Legen Sie den Tab in die Mitte des Zubehörteils.

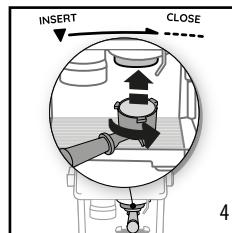


4. Rasten Sie den Siebträger am Kaffeeauslauf (A8) ein

Reinigung des Kaffeeauslaufs

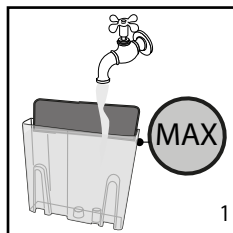

5. Füllen Sie den Wassertank (A16). Vergewissern Sie sich, dass die Abtropfschale (A12) leer ist.

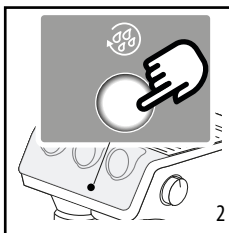


6. Halten Sie die Taste (B6) gedrückt, bis die entsprechende Kontrolllampe (weiß) blinkt. Nach einigen Minuten wird die Reinigung automatisch abgebrochen.

- Entfernen Sie den Siebträger (C1) und das Reinigungszubehör (C13).
- Reinigen Sie den Siebträger (C1) und das Sieb unter fließendem Wasser;
- Rasten Sie den Siebträger (C1) wieder ein und führen Sie einen Spülvorgang durch, indem Sie die Taste (B6) (blau) drücken: es ist empfehlenswert, einen Behälter unter den Siebträger zu stellen.
- Nehmen Sie die Abtropfschale (A12) heraus und leeren Sie sie.


Hinweis:

Dieser Vorgang wird gestartet, indem Sie für einige Sekunden die Taste (B6) drücken. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die gleiche Taste für 10 Sekunden.


11.6 Reinigung der Aufnahme des Kaffeebohnenbehälters

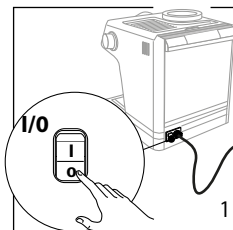


1. Schalten Sie die Maschine aus.

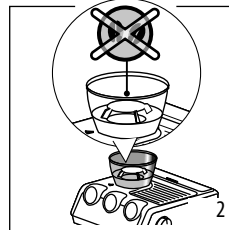


2. Vergewissern Sie sich, dass der Kaffeebohnenbehälter (A1) leer ist. Falls erforderlich, führen Sie einen Mahlvorgang ohne Bohnen durch, bis er vollständig leer ist.

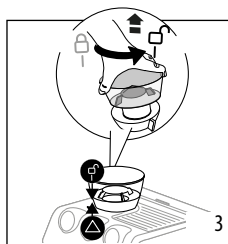


3. Rasten Sie den Kaffeebohnenbehälter aus, indem Sie ihn nach links drehen, und ziehen Sie ihn aus der Kaffeemaschine.

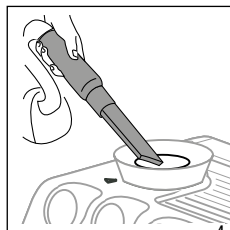

4. Entfernen Sie die restlichen Kaffeebohnen mit einem Staubsauger.

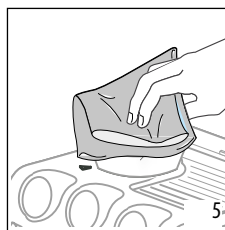


5. Reinigen Sie die Aufnahme mit einem weichen und trockenen Tuch.

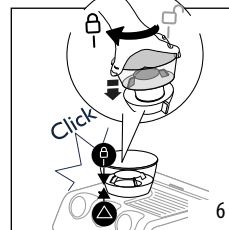


6. Setzen Sie den Kaffeebohnenbehälter wieder ein. Der Behälter ist richtig eingesetzt, wenn der Pfeil ▲ mit dem Symbol übereinstimmt und ein „Klicken“ zu hören ist.

11.7 Reinigung der Mahlwerkzeuge


Wenn der Kaffeebohnenbehälter (A1) gereinigt wird, müssen auch die Aufnahme des Behälters und das obere Mahlwerkzeug mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, um die Mahlwerkzeuge zu entfernen und auszutauschen. Das Mahlwerkzeug kann entfernt werden, wenn das Mahlwerk durch einen Fremdkörper blockiert ist. Sollte dies passieren, entfernen Sie den Kaffeebohnenbehälter und gehen Sie wie folgt vor:

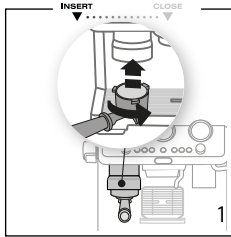


1. Rasten Sie den Siebträger (C1) ein und lassen Sie das Mahlwerk einmal „leer“ laufen, um den Kaffeeschacht zu befreien.

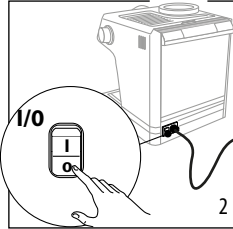


2. Schalten Sie das Gerät aus.

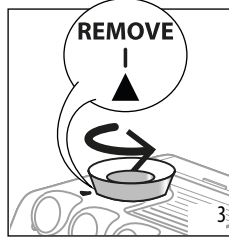


3. Drehen Sie den Mahlgradregler (A3) bis zum Anschlag nach links auf die Position „REMOVE“

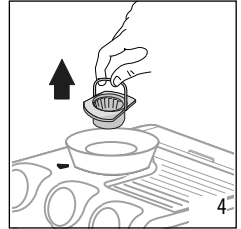


4. Ziehen Sie den oberen Teil des Mahlwerkzeugs an seinem Griff heraus

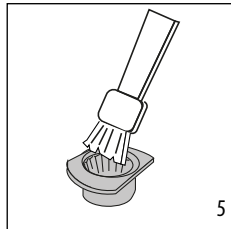

5. Reinigen Sie das Mahlwerkzeug mit einem Pinsel (nicht im Lieferumfang enthalten) und saugen Sie Kaffeerückstände mit einem Staubsauger auf.

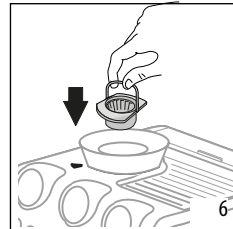

6. Setzen Sie das Mahlwerkzeug in seine Aufnahme.

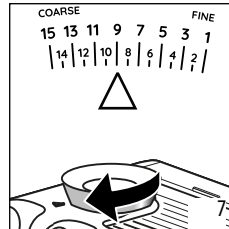

7. Drehen Sie den Regler auf den gewünschten Mahlgrad.

Überprüfen Sie, ob das Mahlwerkzeug richtig eingesetzt ist, indem Sie am Griff ziehen: das Mahlwerkzeug ist richtig eingesetzt, wenn es sich nicht bewegt.

Effizienter Mahlvorgang

Mit der Zeit nutzen sich die Mahlwerkzeuge ab. Um die perfekte Menge zu erreichen, muss deshalb der Drehknopf (B1) nach und nach auf eine höhere Zahl verstellt werden. Wenn die Einstellung zwischen 30 und 40 liegt, ist es Zeit, den erweiterten Mahlbereich einzustellen (siehe Kapitel „9. Menü Geräteeinstellungen“ - „Erweiterte Einstellung des Mahlgrads“).


Wenn sich die Kaffeepulvermenge weiterhin reduziert, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, um die Mahlwerkzeuge auszutauschen: stellen Sie das Mahlwerk erneut ein, indem Sie das Menü Einstellungen aufrufen und den ersten Bereich der erweiterten Einstellung des Mahlgrads wählen. Drehen Sie dann den Mengenregler (B1) bis auf dem Display (B18) die Zahl 1 angezeigt wird (entspricht MIN) und stellen Sie die Menge wie beim ersten Gebrauch ein (siehe „3.2 Die „perfekte Menge““).

11.8 Austauschen der Mahlwerkzeuge

Wenn sich die Kaffeepulvermenge weiterhin reduziert, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, um die Mahlwerkzeuge auszutauschen: stellen Sie dann das Mahlwerk erneut ein, indem Sie das Menü Einstellungen („9. Menü Geräteeinstellungen“) aufrufen und den ersten Bereich der erweiterten Einstellung des Mahlgrads wählen. Drehen Sie dann den Mengenregler (B1) bis auf dem Display (B18) die Zahl 1 angezeigt wird (entspricht MIN) und stellen Sie die Menge wie beim ersten Gebrauch ein (siehe „3.2 Die „perfekte Menge““).

11.9 Reinigung der „Smart Tamping Station“

1. Reinigen Sie den Bereich zum Einrasten mit einem Pinsel
2. Ziehen Sie den Hebel (A21) bis zum Anschlag und reinigen Sie den Tamper mit einem Pinsel. Lassen Sie dann den Hebel wieder los.
3. Reinigen Sie die Kaffeerutsche mit der Bürste (C10).

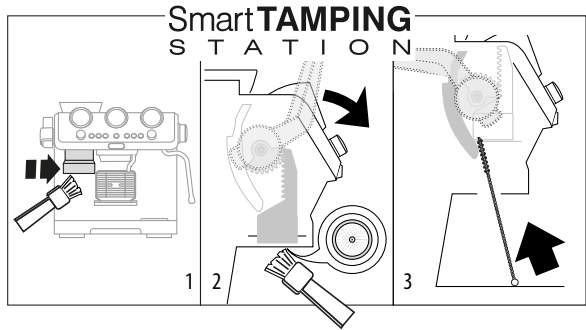

11.10 Wassertank

Reinigen Sie den Wassertank (A16) regelmäßig (etwa einmal im Monat).

1. Nehmen Sie den Wassertank heraus und spülen Sie ihn mit Wasser aus;
2. Leeren Sie den Wassertank und reinigen Sie ihn mit heißem Wasser (ca. 40°C/104°F), nehmen Sie gegebenenfalls ein sauberes, nicht scheuerndes Tuch zu Hilfe. Spülen Sie ihn sorgfältig unter fließendem Wasser aus;
3. Füllen Sie den Wassertank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder in die Kaffeemaschine ein.

Hinweis:

Reinigen Sie den Wassertank nach 3 Tagen Nichtgebrauch wie oben beschrieben.


11.11 Reinigung des Innenraums des Kaffeevollautomaten

Nach 3-4 Tagen Nichtgebrauch wird dringend empfohlen, 3 Spülgänge mit heißem Wasser wie nachfolgend angegeben durchzuführen:


1. Stellen Sie einen Behälter unter den Kaffeeauslauf (A8);
2. Prüfen Sie, dass die Kontrolllampe OK (B5) weiß ist (bereit für den heißen Spülvorgang): Andernfalls wählen Sie ein heißes Kaffeegetränk mit dem entsprechenden Drehknopf (B9)
3. Drücken Sie die Taste : der Spülvorgang wird automatisch beendet.
4. Wiederholen Sie dies noch zweimal.

12. WASSERHÄRTE


Die Kontrolllampe  (B8) Entkalkung schaltet sich nach einer voreingestellten Betriebszeit ein, die von der Wasserhärte abhängt. Die Kaffeemaschine kann je nach der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte programmiert werden, sodass die Entkalkung weniger häufig durchgeführt werden muss.

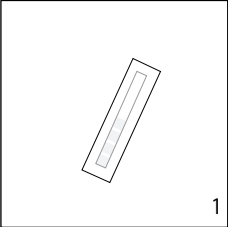

1. Nehmen Sie den mitgelieferten Reaktionsstreifen „TOTAL HARDNESS TEST“ (C6) aus seiner Packung. Nehmen Sie ihn leicht.

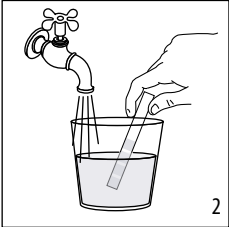

2. Tauchen Sie den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser ein..

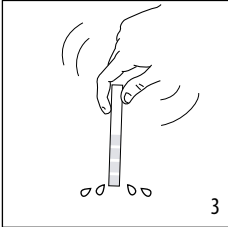

3. Nehmen Sie den Streifen aus dem Wasser und schüt-

4. Nach etwa einer Minute erscheinen, je nach der Wasserhärte, 1, 2, 3, 4 kleine rote Quadrate. Jedes Quadrat entspricht einer Stufe


Resultat Wasserhärtestest	Stufe (Auf dem Display (B18) angezeigt)
	 reines Wasser
	1 weiches Wasser
	2 normales Wasser
	3 hartes Wasser
	4 sehr hartes Wasser

5. Stellen Sie die Kaffeemaschine gemäß den Angaben im Kapitel „9. Menü Geräteeinstellungen“ ein.

13. ENTKALKUNG







EcoDecalk
mini
100 ml $^{\circ}\text{C}$ / 3,40 fl.oz.

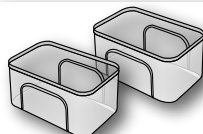

2L

Hinweis:

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung und die Angaben auf dem Etikett des Entkalkers durch, die sich auf der Packung des Entkalkers befinden.
- Verwende ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.
- Der Entkalker kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Sollte das Produkt versehentlich verschüttet werden, bitte sofort abwischen.

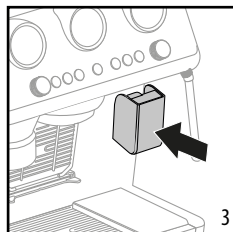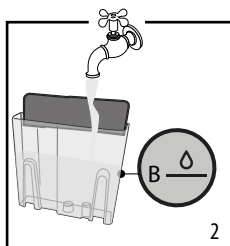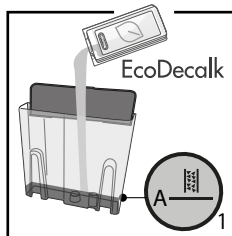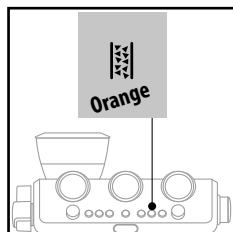

Entkalken, wenn die Kontrolllampe (B8) aufleuchtet (orange).

Hinweis:




- Um die Entkalkung vorzuziehen, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang (Abb. 5).
- Wenn der Entkalkungszyklus versehentlich gestartet wird, drücken Sie die Taste 10 Sekunden lang (Abb. 5); der Spülvorgang kann nicht unterbrochen werden (ab Punkt 9).

1. (FALLS INSTALLIERT, DEN WASSERFILTER ENTFERNEN). Füllen Sie das Entkalkungsmittel bis zum auf der Innenseite des Tanks aufgedruckten Füllstand **A** ein (entspricht etwa 100ml).

2. Füllen Sie bis zum Füllstand **B** mit Wasser auf (1 Liter).

Setzen Sie dann den Wassertank wieder in die Kaffeemaschine ein.

3. Setzen Sie das Zubehör (C8) in den Anschluss für das LatteCrema System (A7).

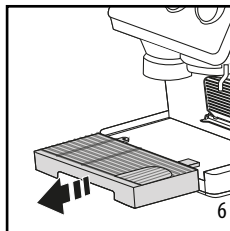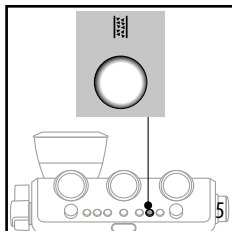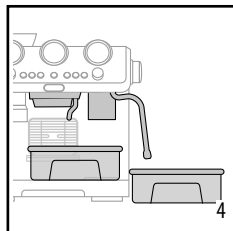

4. Stellen Sie sicher, dass der Siebträger nicht eingesteckt ist, und stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffee- und Heißwasserauslauf und unter das Dampfausgaberohr.

5. Halten Sie die Taste **3** gedrückt, bis die entsprechende Kontrolllampe zu blinken beginnt.

6. Ziehen Sie die Abtropfschale heraus, leeren Sie sie und setzen Sie sie dann wieder ein.


7. Das Entkalkungsprogramm startet und die Entkalkungslösung tritt aus den Ausläufen heraus. Das Entkalkungsprogramm führt automatisch eine Reihe von Spülvorgängen und Pausen durch, um die Kalkablagerungen in der Kaffeemaschine zu beseitigen, bis der Wassertank vollständig geleert ist.

Siehe folgende Seite




ENTKALKUNG


Die Ausgabe wird abgebrochen und die Kontrolllampe  wird weiß. Nun muss ein Spülvorgang durchgeführt werden:

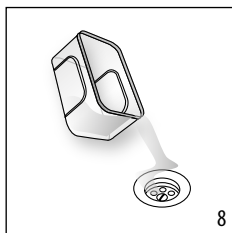

8. Leeren Sie das zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendete Gefäß und stellen Sie es erneut unter die Ausläufe.

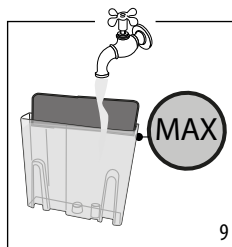


9. Entnehmen Sie den Wassertank, leeren Sie mögliche Rückstände der Entkalkungslösung aus, spülen Sie den Tank unter fließendem Wasser aus und füllen Sie ihn bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser. Setzen Sie dann den Wassertank wieder in seine Aufnahme.

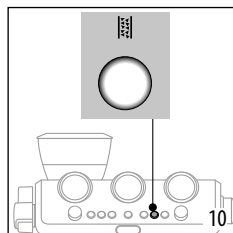


10. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die entsprechende Kontrolllampe zu blinken beginnt: der Spülvorgang beginnt.

11. Nach Beendigung des Spülvorgangs wird die Ausgabe abgebrochen und das Gerät ist betriebsbereit.

12. Leeren Sie die zum Auffangen des Spülwassers verwendeten Gefäße.

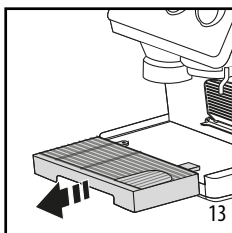

13. Ziehen Sie die Abtropfschale heraus, leeren Sie sie und setzen Sie sie dann wieder ein.

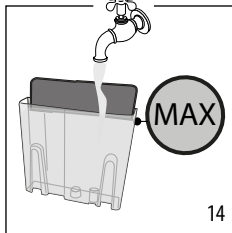

14. Ziehen Sie den Wassertank heraus, füllen Sie ihn mit frischem Wasser und setzen Sie ihn dann wieder ein.


Nun ist das Gerät betriebsbereit.

14. BETRIEBSSTÖRUNGEN

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
In der Abtropfschale befindet sich Wasser (A12)	Dies gehört zum normalen Betrieb der internen Kreisläufe der Kaffeemaschine	Die Abtropfschale regelmäßig leeren und reinigen
Der Espresso läuft nicht mehr heraus	Kein Wasser im Wassertank (A16)	Den Wassertank füllen
	Die Kontrolllampe  ist eingeschaltet, um anzuzeigen, dass der Kaffeekeislauf oder der Dampfkeislauf leer ist	Die Taste für die Kontrolllampe  drücken, um den Kreislauf zu füllen
	Das Sieb ist verstopft	Die Siebe unter fließendem Wasser ausspülen oder mit der entsprechenden Taste einen Spülvorgang durchführen. (B6)
	Der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt und die Ventile am Boden sind nicht geöffnet	Den Wassertank leicht andrücken, damit sich die Ventile am Boden öffnen
	Kalk im Wasserkreislauf	Die Entkalkung gemäß Kapitel durchführen "13. Entkalkung"
	Mahlgrad zu fein	Menge und Mahlgrad regeln
Der Siebträger rastet nicht am Gerät ein	Das Kaffeepulver wurde nicht gepresst oder die Menge ist zu groß	Den Mahlvorgang mit anderen Einstellungen wiederholen. Die Menge reduzieren: Überprüfen Sie, dass das Sieb (1 oder 2 Tassen) für die zu mahlende Menge richtig ist (Taste 1x oder 2x)
Der Espresso tropft über die Ränder des Siebträgers anstatt aus den Löchern	Der Siebträger ist nicht richtig eingesetzt	Den Siebträger richtig einrasten und kräftig bis zum Anschlag drehen
	Die Dichtung des Kaffeeauslaufs hat an Elastizität verloren oder ist verschmutzt	Die Dichtung des Kaffeeauslaufs bei einem Kundendienstzentrum austauschen
	Das Sieb ist verstopft	Die Siebe unter fließendem Wasser ausspülen oder mit der entsprechenden Taste (B5) einen Spülvorgang durchführen.
Die Crema des Kaffees ist hell (der Kaffee läuft zu schnell aus dem Ausguss)	Die Einstellungen des Gerätes müssen überprüft werden	Beachten Sie die Informationen in der Kaffeeanleitung
Die Crema des Kaffees ist dunkel (der Kaffee läuft zu langsam aus dem Ausguss)	Die Einstellungen des Gerätes müssen überprüft werden	Beachten Sie die Informationen in der Kaffeeanleitung
...→		

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Bei der Zubereitung von Cappuccino mit dem LatteCrema System schäumt die Milch nicht auf	Die Milch ist nicht kalt genug	Immer Milch mit Kühlschranktemperatur verwenden
	Der Drehknopf (D5) befindet sich nicht in der richtigen Position	Überprüfen und den Drehknopf auf die richtige Position stellen (☞ max Schaum; ☞ med Schaum; ☞ min Schaum)
	LatteCrema ist verschmutzt	Wie im Abschnitt erläutert, die Reinigung durchführen "8.3 Vollständige Reinigung von Lattecrema"
	Kalk im Wasserkreislauf	Die Entkalkung gemäß Kapitel durchführen "13. Entkalkung"
Nach Beendigung der Entkalkung fordert das Gerät einen weiteren Spülvorgang an	Während des Spülvorgangs wurde der Tank nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt	Führen Sie den Spülvorgang ab Punkt (8) von Kapitel "13. Entkalkung" durch
Das Gerät mahlt den Kaffee nicht	Im Mahlwerk befindet sich ein Fremdkörper	Reinigen Sie die Mahlwerkzeuge gemäß den Angaben im Abschnitt "11.7 Reinigung der Mahlwerkzeuge", und vergewissern Sie sich dabei, dass alle Bohnen aus dem Kaffeebohnenbehälter (A1) entfernt wurden, bevor er herausgezogen wird. Bevor das Mahlwerkzeug wieder eingebaut wird, müssen alle Rückstände sorgfältig von seiner Aufnahme abgesaugt werden
	Der Kaffeebohnenbehälter befindet sich nicht in der richtigen Position	Der Behälter ist richtig eingesetzt, wenn der Pfeil ▲ mit dem Symbol ☞ übereinstimmt und ein „Klicken“ zu hören ist.
Wenn die Kaffeesorte gewechselt werden soll	Es müssen alle in der Kaffeemaschine vorhandenen Kaffeebohnen entfernt werden	• Den Kaffeebohnenbehälter leeren (das Mahlwerk leer laufen lassen oder restliche Kaffeebohnen eventuell aufsaugen) • Den Siebträger einrasten und das Mahlwerk „leer“ laufen lassen, um den Kaffeeschacht zu befreien: dann den Siebträger am Ausgang des Mahlwerks einrasten, indem er zum Text INSERT ausgerichtet wird, und den Siebträger nach rechts drehen. Der Mahlvorgang beginnt, wenn der Siebträger die Position CLOSE erreicht und wird automatisch abgebrochen. Den Vorgang wiederholen, bis das Sieb leer bleibt • Den Behälter mit der neuen Kaffeebohnen-sorten füllen • Wenn beim Mahlvorgang nicht die „perfekte Menge“ erreicht wird, wie beim ersten Gebrauch vorgehen
...		

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Nach dem Mahlvorgang ist das Kaffeesieb leer	Die Kaffeerutsche des Mahlwerks ist verstopft	Wie im Abschnitt „11.9 Reinigung der „Smart Tamping Station““ beschrieben, die Reinigung durchführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, die entsprechende Tür (A19) öffnen und die Rutsche mithilfe der Bürste von der Verstopfung befreien
Nach dem Mahlvorgang ist zu viel Kaffeepulver im Sieb		
Nach dem Mahlvorgang erreicht das Kaffeepulver im Sieb nicht die „perfekte Menge“	Die „Smart Tamping Station“ muss gereinigt werden	Führen Sie die Reinigung gemäß den Angaben im Abschnitt „11.9 Reinigung der „Smart Tamping Station““, durch und wiederholen Sie den Mahlvorgang
	Die Kaffeepulvermenge muss eingestellt werden	Die Menge mit dem entsprechenden Drehknopf (B1) einstellen, indem die Angaben im Abschnitt „La „dose perfetta““ befolgt werden. Wenn der Regler bereits auf der höchsten Stufe steht, gemäß den Angaben im Kapitel „9. Menü Geräteeinstellungen“- „Erweiterte Einstellung des Mahlgrads“) vorgehen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, die Mahlwerkzeuge austauschen (siehe Abschnitt „11.8 Austauschen der Mahlwerkzeuge“).
	Mit der Zeit nutzen sich die Mahlwerkzeuge ab	Die Mahlwerkzeuge gemäß den Angaben im Abschnitt „11.8 Austauschen der Mahlwerkzeuge“ austauschen

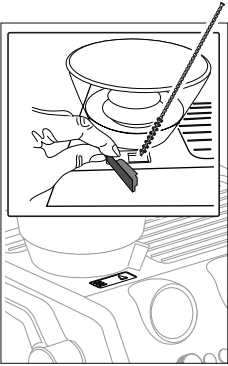

15. STATISTIK

Die Statistik der Kaffeemaschine ist bei einem Serviceeinsatz nützlich. Gehe dazu wie folgt vor:

- Das Menü aufrufen, indem die Tasten „x1“ (B2) und (B7) für 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden;
- Den Drehknopf (B9) drehen, um Espresso Cool oder Cold Brew zu wählen;
- „OK“ (B5) drücken;
- Wenn das Menü Einstellungen aufgerufen ist, die gewünschten Daten wählen, indem der Wahlknopf (B9)

gemäß den Angaben in der folgenden Tabelle gedreht wird:

Position des Drehknopfs	Zähler
Espresso	Gesamtzahl der heißen Getränke
Americano	--
...→	

Position des Drehknopfs	Zähler
 Coffee	--
 Flat White	Gesamtzahl der Dampfausgaben
 Latte	--
 Cappuccino	--
 Espresso Cool	Gesamtzahl der kalten Getränke
 Cold Brew	Gesamtzahl der Entkalkungen

- Überprüfen Sie die Kontrolllampen für x1, x2,  , OK,  , um die Daten der Statistiken zu lesen.

Kontrolllampen an der Bedienblende	Anzahl Getränke	Anzahl Entkalkungen
    	Bis 100	Bis 1
    	Zwischen 100 - 1000	Zwischen 2 - 10
    	Zwischen 1000 - 3000	Zwischen 10 - 30
    	Zwischen 3000 - 6000	Zwischen 30 - 60
    	Zwischen 6000 - 11000	Zwischen 60 - 110
    	mehr als 11000	mehr als 110

- Das Gerät verlässt das Menü Einstellungen automatisch nach 30 Sekunden Nichtgebrauch.

16. TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V~ 50-60 Hz
Leistung:	1600 W
Druck:	1,9 MPa (19 bar)
Fassungsvermögen des Wassertanks:	2,5 l
Abmessungen BxTxH:	360x365x470 mm
Gewicht:	16 kg
Max. Füllmenge Kaffeebohnenbehälter:	250 g

De'Longhi behält sich vor, die technischen und optischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, ohne die Funktionalität und die Qualität der Produkte zu beeinträchtigen.

Register Now

www.delonghi.com/register

