

Stereo-Plattenspieler-System

Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung wird, sofern nicht anders angegeben, der PS-LX5BT zu Anschauungszwecken verwendet.
Die PS-LX5BT und PS-LX3BT haben unterschiedliche Tonarmkopf-Formen, das Betriebsverfahren ist jedoch identisch.

© 2025 Sony Corporation
Printed in China



PS-LX5BT/ PS-LX3BT

Modell: YY2098C/ YY2097C

Stellen Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschränk o. Ä. auf, wo keine ausreichende Luftzufuhr gegeben ist.

Zur Verringerung der Gefahr eines Brandes dürfen die Belüftungsöffnungen des Gerätes nicht mit einer Zeitung, einer Tischdecke, einem Vorhang usw. abgedeckt werden. Setzen Sie das Gerät keinem offenen Feuer aus (z. B. brennenden Kerzen).

Zur Verringerung der Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages schützen Sie dieses Produkt vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße wie z. B. Vasen auf dem Produkt ab.

Das Netzteil ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange das Netzkabel noch an die Steckdose angeschlossen ist.

Da der Hauptstecker des Netzteils zum Trennen des Netzteils vom Stromnetz verwendet wird, schließen Sie diesen an eine gut zugängliche Netzsteckdose an. Sollten Sie eine Anomalie bemerken, ziehen Sie den Stecker sofort aus der Netzsteckdose.

Das Typenschild und wichtige Sicherheitsinformationen befinden sich an folgenden Stellen:

- auf der Unterseite des Geräts

Für Kunden, die den PS-LX5BT erworben haben

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht bei der Verwendung mit einem Verbindungskabel, das kürzer als 3 m ist, den Grenzwerten, die in der EMV-Vorschrift festgelegt wurden.

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.
EU Importeur: Sony Europe B.V.
Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
sony.com/country



Empfohlene Kabel
Für den Anschluss an Host-Computer und/ oder Peripheriegeräte müssen ordnungsgemäß abgeschirmte und geerdete Kabel und Anschlüsse verwendet werden.

Hiernit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://compliance.sony.eu>

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)


Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Zum Prüfen der Firmware-Version Ihres Plattenspielers

Sie können die Firmware-Version Ihres Plattenspielers am Computer prüfen. Wenn ein Firmware-Update verfügbar ist, wird es auf der Sony-Support-Website zur Verfügung gestellt. Laden Sie es herunter, um das Update durchzuführen.

Teilenamen

Oberseite/Seite

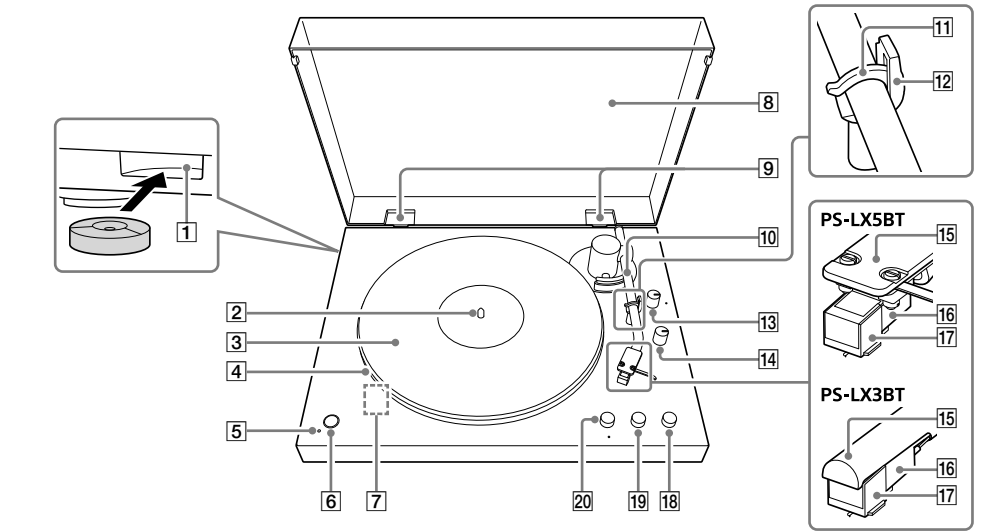

- 1 Ablageloch für den 45-U/min-Adapter

2 Spindel

3 Matte für den Plattenteller

4 Plattenteller

5 Setzen Sie den Plattenteller auf die Spindel, während Sie den Plattenspieler zusammensetzen. Der Treibriemen befindet sich in zusammengewickeltem Zustand auf der Rückseite.

6 BLUETOOTH-Anzeige

Blinkt schnell blau: Ihr Plattenspieler befindet sich im Pairing-Modus.

Leuchtet blau auf: Ihr Plattenspieler ist mit einem BLUETOOTH-Gerät verbunden.

Leuchtet orange auf: Ihr Plattenspieler wartet auf eine Verbindung mit einem gekoppelten Gerät.

7 Taste BLUETOOTH/ Taste PAIRING

8 Micro-USB-Anschluss

Der Anschluss befindet sich im Inneren Ihres Plattenspielers, wenn der Plattenteller entfernt wird. Wenn ein Firmware-Update verfügbar ist, verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um einen Computer an den Anschluss anzuschließen und die Firmware zu aktualisieren.

Beachten Sie für das Firmware-Update bitte auch „Zum Prüfen der Firmware-Version Ihres Plattenspielers“.
- 8 Staubabdeckung

9 Scharniere der Staubabdeckung

10 Tonarm

11 Tonarmverriegelung

12 Tonarmstütze

13 SIZE-Dreheschalterknopf*

14 SPEED-Dreheschalterknopf

15 Tonarmkopf

16 Tonabnehmerkörper


17 Abtastnadel

18 Taste UP/DOWN


19 Taste STOP

20 Taste START*
- * Die Zahl „12“ des SIZE-Dreheschalterknopfes und die Taste START sind mit einem Tastpunkt versehen, um die Identifizierung während der Bedienung zu erleichtern.

Rückseite (PS-LX5BT)

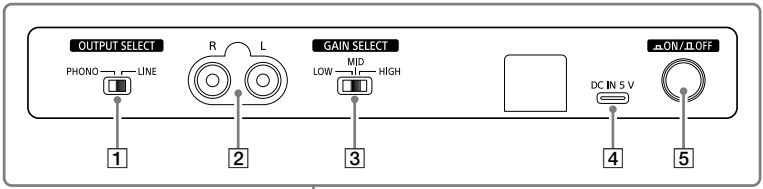

Rückseite (PS-LX3BT)

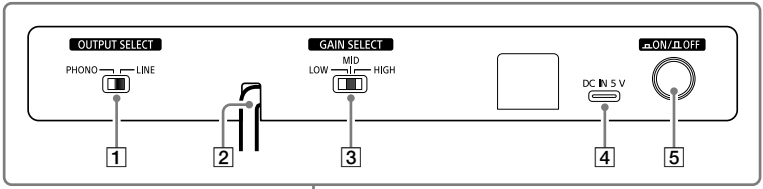

- 1 Schalter OUTPUT SELECT

2 Audio-Ausgangsbuchsen (PS-LX5BT)
Audiokabel (PS-LX3BT)


3 Schalter GAIN SELECT

Passt die Wiedergabe-Lautstärke an, um die Unterschiede in den auf der Vinyl-Schallplatte aufgedruckten Lautstärkepegeln auszugleichen. Stellen Sie für Vinyl-Schallplatten bei niedriger Lautstärke diesen Schalter auf die Position HIGH, um die Wiedergabe-Lautstärke auf einen angemessenen Pegel einzustellen. Wenn Vinyl-Schallplatten mit einer hohen Lautstärke abgespielt werden, während sich der Schalter in der Position HIGH befindet, kann der Ton verzerrt werden. Ändern Sie die Schalter-Position entsprechend der Vinyl-Schallplatte.

Diese Lautstärken-Anpassung ist wirksam, wenn sich der Schalter OUTPUT SELECT in der Position LINE befindet und gilt für die Audioausgabe und die BLUETOOTH-Wiedergabe. Sie wird deaktiviert, wenn sich der Schalter OUTPUT SELECT in der Position PHONO befindet.
- 4 Buchse DC IN 5 V

5 Taste Strom ON/ OFF
- Hinweise zum Tragen Ihres Plattenspielers**

Wenn Sie den Plattenspieler tragen, fassen Sie ihn immer fest an der Unterseite und den Seiten an, wie unten gezeigt. Wenn Sie ihn falsch handhaben, könnte der Plattenspieler herunterfallen, was zu Fehlfunktionen oder einer Verletzung führen kann.

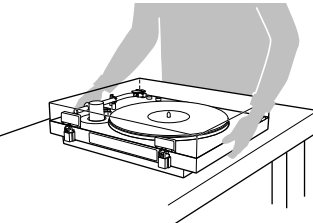

Erste Schritte

Prüfen der mitgelieferten Teile


- Stereo-Plattenspieler-System (1)
- Plattenteller (mit Treibriemen) (1)



- Matte für den Plattenteller (1)



- Staubabdeckung (1)

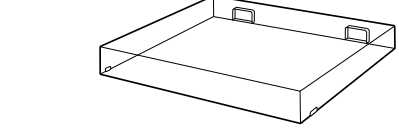

- Scharnier der Staubabdeckung (2)



- 45-U/min-Adapter (1)
- Setzen Sie den 45-U/min-Adapter auf die Spindel, um eine 7-Zoll-(17 cm)-Vinyl-Schallplatte (EP-Schallplatte) abzuspielen.



- Netzteil (1)



- Audiokabel (1)

Nur im Lieferumfang des PS-LX5BT enthalten




- Unterlagen (1 Satz)

Hinweis
Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial auf, falls es in Zukunft benötigt wird, um den Plattenspieler zur Reparatur zu transportieren.


Zusammenbauen des Plattenspielers

Hinweis
Stellen Sie Ihren Plattenspieler auf eine stabile und ebene Fläche.


- 1 Setzen Sie den Plattenteller auf die Spindel.

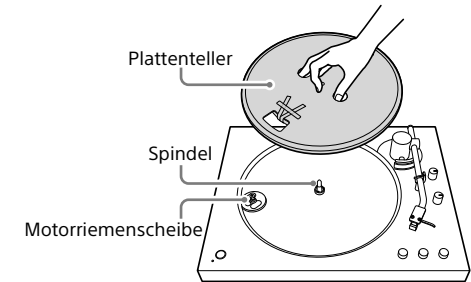

- 2 Drehen Sie den Plattenteller in die Position, wo Sie die Motorriemenscheibe durch das rechteckige Loch mit den Enden des auf dem Plattenteller aufgeklebten roten Bandes sehen können.

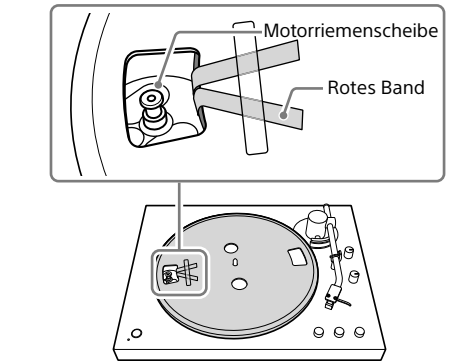

- 3 Ziehen Sie das Klebeband ab, ziehen und halten Sie das rote Band, und haken Sie den Treibriemen um die Motorriemenscheibe.

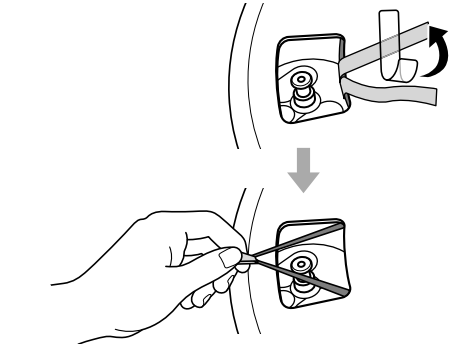


- Hinweis**
- Achten Sie darauf, den Treibriemen nicht zu verdrehen.
 - Wenn sich der Treibriemen während der Installation vom Innenring des Plattentellers löst, nehmen Sie den Plattenteller ab, drehen Sie ihn verkehrt herum und bringen Sie den Treibriemen wieder am äußeren Kreisumfang des Innenrings an. Starten Sie das Verfahren wieder erneut vom Anfang an.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie das rote Band entfernen, nachdem Sie den Treibriemen um die Motorriemenscheibe legen.

- 4 Legen Sie die Matte für den Plattenteller auf den Plattenteller.

Wenn die Matte eine Aussparung in der Mitte hat, platzieren Sie sie mit dieser Seite nach oben zeigend.


- 5 Entriegeln Sie den Tonarm, indem Sie die Tonarmverriegelung lösen.

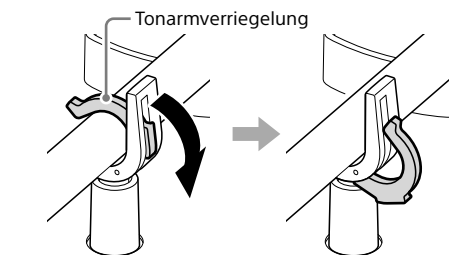


- 6 Drücken Sie die Taste UP/DOWN, um den Tonarm anzuheben und drehen Sie den Plattenteller 10-Mal, um den Betriebsmechanismus zu initialisieren.

Hinweis
Achten Sie darauf, mit Ihrer Hand nicht gegen den Tonarm zu stoßen, während sich die Platte dreht. Drücken Sie nach der Drehung des Plattentellers auf die Taste UP/DOWN, um den Tonarm abzusenken.

- 7 Setzen Sie die Scharniere der Staubabdeckung auf die Scharnirtaschen auf der Staubabdeckung.

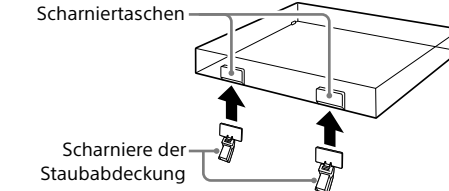

- 8 Bringen Sie die Staubabdeckung an Ihrem Plattenspieler an.

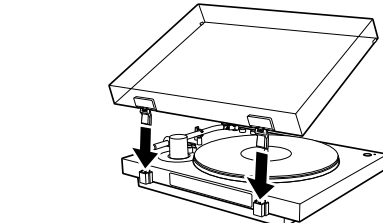

Hinweis
Bevor Sie Ihren Plattenspieler nach dem Zusammenbau bewegen, stellen Sie Folgendes sicher:


- Bringen Sie die Abtastnadel-Schutzabdeckung an.
- Entfernen Sie den Plattenteller.
- Verriegeln Sie den Tonarm mit der Tonarmverriegelung.

Anschließen Ihres Plattenspielers an eine Stereoanlage

Hinweis
Schalten Sie auf jeden Fall die Stereoanlage (Verstärker) aus, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse durchführen.


PS-LX5BT

- Ⓐ: Beim Anschluss an die PHONO-Eingangsbuchse
- Ⓑ: Beim Anschluss an die LINE/AUX-Eingangsbuchse oder an einen ähnlichen Eingang

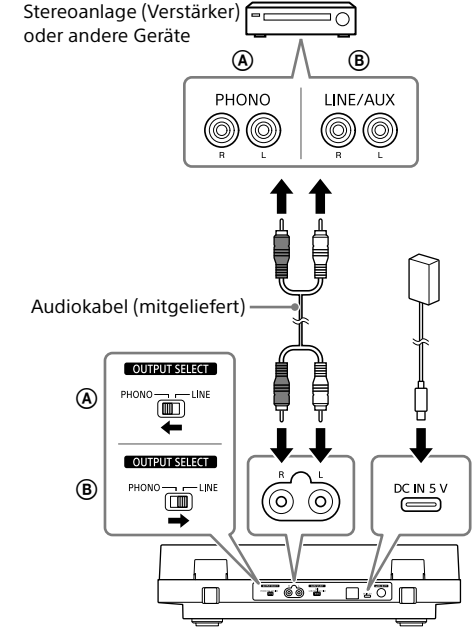

PS-LX3BT

- Ⓐ: Beim Anschluss an die PHONO-Eingangsbuchse
- Ⓑ: Beim Anschluss an die LINE/AUX-Eingangsbuchse oder an einen ähnlichen Eingang

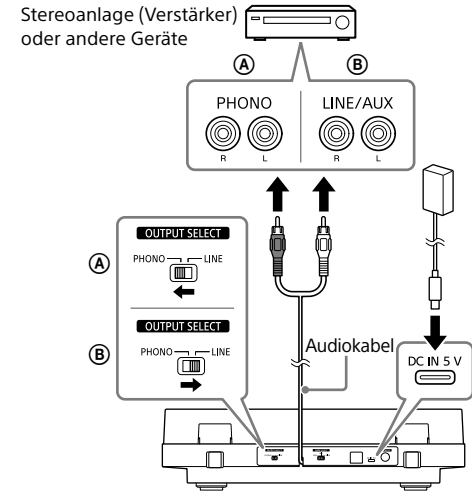

- 1 Schließen Sie mit dem Audiokabel Ihren Plattenspieler und die PHONO-Eingangsbuchse oder die LINE/AUX-Eingangsbuchse an der Stereoanlage (Verstärker) an.

- Beim PS-LX5BT ist das Audiokabel im Lieferumfang enthalten. Schließen Sie damit die Audio-Ausgangsbuchsen an der Rückseite an. Beim PS-LX3BT kommt das Audiokabel aus der Rückseite heraus.
- Schließen Sie den weißen Stecker des Audiokabels an der weißen (L) Buchse an und den roten Stecker an der roten (R) Buchse.

- 2 Bewegen Sie den Schalter OUTPUT SELECT an der Rückseite Ihres Plattenspielers übereinstimmend zu den Eingangsbuchsen an der Stereoanlage (Verstärker).


- Ⓐ: Beim Anschluss des Audiokabels an die PHONO-Eingangsbuchsen
Stellen Sie den Schalter auf die Position PHONO. Das Audiosignal von dem MM-Tonabnehmer wird durch das Audiokabel ausgegeben, am eingebauten Phono-Entzerrer-Verstärker vorbei. Stattdessen wird der Phono-Entzerrer-Verstärker der Stereoanlage (Verstärker) verwendet.
- Ⓑ: Beim Anschluss des Audiokabels an den LINE/AUX-Eingangsbuchsen oder an einen ähnlichen Eingang
Bewegen Sie den Schalter zur Position LINE. Das Audiosignal wird durch das Audiokabel ausgegeben und durch den eingebauten Phono-Entzerrer-Verstärker verarbeitet.

- Hinweis**
- Wenn Sie Ihren Plattenspieler nur mit der BLUETOOTH-Verbindung verwenden, achten Sie darauf, dass die Metallteile an den Enden des Audiokabels nicht miteinander in Kontakt kommen oder mit den Metallteilen des Gestells oder anderen Geräten. Schalten Sie den Schalter OUTPUT SELECT vor der Verwendung auf die Position LINE.
 - Achten Sie beim Anschluss an die PHONO-Eingangsbuchsen der Stereoanlage (Verstärker) darauf, den Schalter OUTPUT SELECT auf die Position PHONO zu schalten. Wenn Sie den Schalter auf die Position LINE stellen, könnten der Verstärker die Lautsprecher beschädigt werden.

Abspielen einer Vinyl-Schallplatte

Hinweis
Verringern Sie die Lautstärke der Stereoanlage (Verstärker), bevor Sie eine Vinyl-Schallplatte abspielen. Wenn der Tonarm abgesenkt wird und die Abtastnadel die Schallplatte berührt, kann ein lautes Geräusch (wie ein dummer Schlag) auftreten, was die Stereoanlage (Verstärker) oder die Lautsprecher beschädigen könnte. Stellen Sie die Lautstärke erst ein, nachdem die Abtastnadel auf die Schallplatte abgesenkt wurde.


- 1 Legen Sie eine Vinyl-Schallplatte auf den Plattenteller.

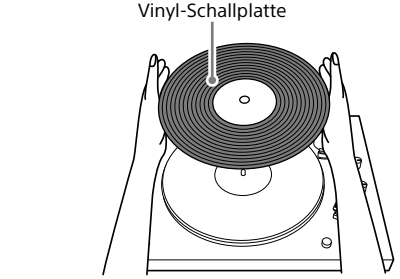

Zur Wiedergabe von 7-Zoll-(17 cm) Vinyl-Schallplatten (EP-Schallplatten)


Setzen Sie den mitgelieferten 45-U/min-Adapter auf die Spindel, um 7-Zoll-(17 cm)-Vinyl-Schallplatten (EP-Schallplatten) abzuspielen. Wenn Sie den 45-U/min-Adapter nicht weiter verwenden, lassen Sie ihn in seinem Aufbewahrungsloch.

- 2 Verwenden Sie die Dreheschalterknopf SPEED, um die für die Vinyl-Schallplatte geeignete Drehzahl zu wählen.

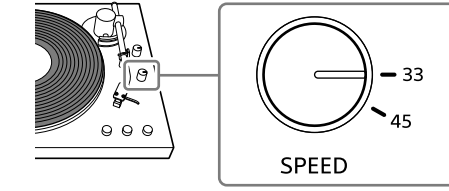


- 3 Verwenden Sie den SIZE-Dreheschalterknopf, um die Größe der Vinyl-Schallplatte zu wählen.

Stellen Sie den Schalter auf „12“ für LP-Schallplatten oder auf „7“ für EP-Schallplatten.

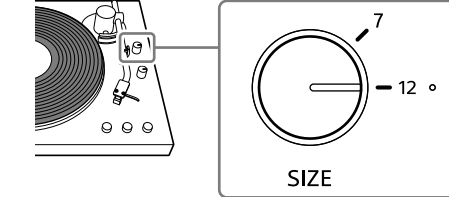

- 4 Nehmen Sie die Schutzkappe der Abtastnadel ab.

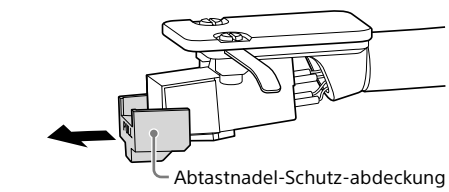


Hinweis
Nehmen Sie die Abtastnadel-Schutzkappe vorsichtig ab, um nicht die Abtastnadel zu beschädigen.

- 5 Entriegeln Sie den Tonarm, indem Sie die Tonarmverriegelung lösen.

- 6 Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an und drücken Sie die Taste Strom ON/ OFF an der Rückseite Ihres Plattenspielers, um den Plattenspieler einzuschalten.

- 7 Drücken Sie die Taste START.

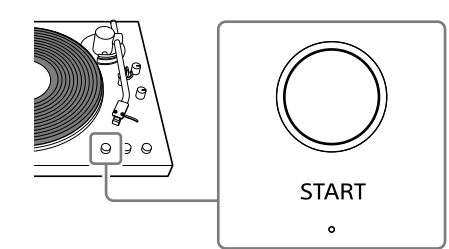

- Hinweis**
- Schließen Sie die Staubabdeckung langsam, um Erschütterungen zu vermeiden, durch die die Abtastnadel springen könnte.
 - Halten Sie während der Wiedergabe Ihre Hände vom Tonarm und der sich drehenden Vinyl-Schallplatte fern.
 - Bewegen Sie während der Wiedergabe nicht die Schalter an der Rückseite Ihres Plattenspielers.

- 8 Stellen Sie die Lautstärke mit der Stereoanlage (Verstärker) ein.

Zum Stoppen der Wiedergabe
Drücken Sie die Taste STOP. Der Tonarm kehrt zur Tonarmstütze zurück. Der Plattenteller bleibt stehen.

Zum Pausieren der Wiedergabe
Drücken Sie die Taste UP/DOWN. Der Tonarm hebt sich über die Vinyl-Schallplatte drüber. Der Plattenteller dreht sich weiter.

Nach Abschluss der Wiedergabe
Der Tonarm kehrt automatisch zur Tonarmstütze zurück, worauf der Plattenteller stehen bleibt.

So geben Sie einen anderen Teil der Vinyl-Schallplatte wieder

- 1 Drücken Sie nach Ausführung von Schritt 6 die Taste UP/DOWN, um den Tonarm anzuheben.
Führen Sie den Tonarm per Hand zur gewünschten Startposition.

- 2 Drücken Sie die Taste UP/DOWN, um den Tonarm abzusenken.

Verwendung der BLUETOOTH®-Funktion


Kopplung mit einem BLUETOOTH-Gerät

Wenn Sie Ihren Plattenspieler zum ersten Mal an ein BLUETOOTH-Gerät anschließen, müssen Sie sie vorab koppeln.


1 Platzieren Sie das BLUETOOTH-Gerät, das Sie verbinden möchten, so nahe wie möglich an Ihrem Plattenspieler.

2 Halten Sie die Taste BLUETOOTH/ ➡ Taste PAIRING an Ihrem Plattenspieler etwa 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.

Die BLUETOOTH-Anzeige blinkt schnell in Blau.

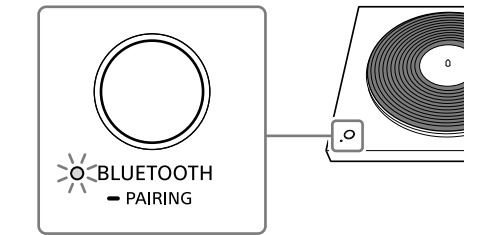

3 Bringen Sie das BLUETOOTH-Gerät in den Pairing-Modus.

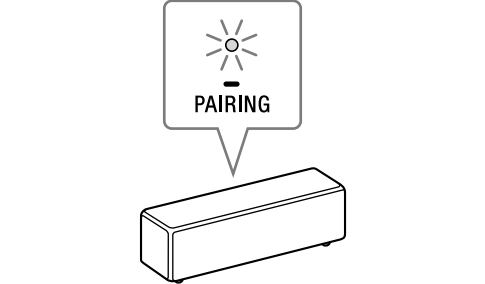

Die BLUETOOTH-Anzeige an Ihrem Plattenspieler hört auf, blau zu blinken und leuchtet durchgängig, wenn die Kopplung ausgeführt ist.

Hinweis

Wenn Sie Ihren Plattenspieler nur mit der BLUETOOTH-Verbindung verwenden, stellen Sie den Schalter OUTPUT SELECT an der Rückseite des Plattenspielers auf die Position LINE, bevor Sie die Wiedergabe starten.

Tipps

- Drücken Sie die Taste BLUETOOTH/ ➡ Taste PAIRING, um die BLUETOOTH-Verbindung zu trennen. Die BLUETOOTH-Anzeige erlischt.
- Ihr Plattenspieler kann für bis zu 8 BLUETOOTH-Geräte Pairing-Informationen speichern. Halten Sie die Taste BLUETOOTH/ ➡ Taste PAIRING etwa 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, um alle gespeicherten Geräteinformationen zu löschen.

Anhören einer Vinyl-Schallplatte über ein BLUETOOTH-Gerät

1 Schalten Sie zunächst das BLUETOOTH-Gerät ein und achten Sie darauf, dass es bereit ist, Daten über eine BLUETOOTH-Verbindung zu empfangen. Drücken Sie dann die Taste BLUETOOTH/ ➡ Taste PAIRING an Ihrem Plattenspieler, um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren.

Wenn die BLUETOOTH-Funktion erfolgreich ist, leuchtet die BLUETOOTH-Anzeige an Ihrem Plattenspieler in Blau auf.

2 Führen Sie die Schritte 1 bis 7 von „Abspielen einer Vinyl-Schallplatte“ aus, um eine Vinyl-Schallplatte abzuspielen.

Wartung

Reinigen der Abtastnadel

Die Abtastnadel ist ein Hochpräzisionsteil. Handhaben Sie sie vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.

Verwenden Sie zur Reinigung der Abtastnadel ein handelsübliches Reinigungsmittel.

Auswechseln der Abtastnadel

Die Abtastnadel kann zu verschlissenen, beschädigt oder verschmutzt zur Reparatur sein, je nach jeweiliger Verwendung. In diesem Fall ersetzen Sie die Abtastnadel. Um eine Ersatz-Abtastnadel zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Sony-Kundendienst oder Ihren Sony-Händler.


Hinweis

- Verwenden Sie keine von einer anderen Firma hergestellte Abtastnadel als Ersatz.
- Bringen Sie immer die Schutzkappe der Abtastnadel an, bevor Sie die Abtastnadel ersetzen, um nicht Ihre Fingerspitzen zu verletzen oder die Abtastnadel zu beschädigen.

So entfernen Sie die Abtastnadel

1 Schalten Sie Ihren Plattenspieler und die angeschlossene Stereoanlage (Verstärker) aus und ziehen Sie deren Netzteile aus der Steckdose.


2 Richten Sie die Abtastnadel-Schutzabdeckung mit dem Vorsprung (①) am unteren Teil der Abtastnadel aus und schieben Sie sie zur Rückseite des Tonabnehmerkörpers (②), bis sie richtig einrastet.

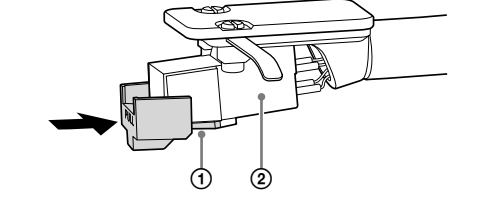

3 Nehmen Sie die Abtastnadel mit der angebrachten Abtastnadel-Schutzabdeckung ab.


PS-LX5BT

- Halten Sie die Seiten des Tonabnehmerkörpers (①) mit Ihren Fingern fest, um ihn festzuhalten.
- Legen Sie den Finger Ihrer anderen Hand oben auf die Abtastnadel (②), ziehen Sie sie dann diagonal nach unten zu sich und ziehen Sie sie weiter nach unten.

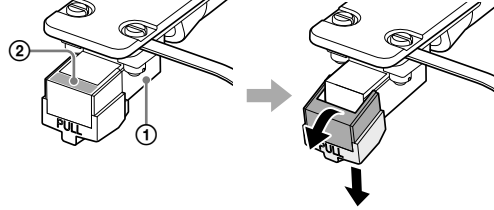

PS-LX3BT


- Halten Sie die Seiten des Tonabnehmerkörpers (①) mit Ihren Fingern fest, um ihn festzuhalten.
- Halten Sie die Abtastnadel zusammen mit der Abtastnadel-Schutzabdeckung von beiden Seiten mit den Fingern Ihrer anderen Hand fest, ziehen Sie sie dann diagonal nach unten zu sich und ziehen Sie sie weiter nach unten.

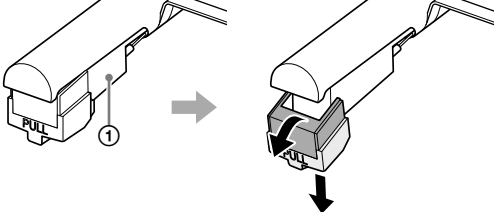


So bringen Sie die Ersatz-Abtastnadel an

1 Bringen Sie die Abtastnadel-Schutzabdeckung an der Ersatz-Abtastnadel an.

2 Halten Sie die Seiten des Tonabnehmerkörpers (①) mit Ihren Fingern gut fest und führen Sie die Lasche an der Abtastnadel in den Schlitz an der Unterseite des Tonabnehmerkörpers aus einem diagonalen nach unten gerichteten Winkel ein.

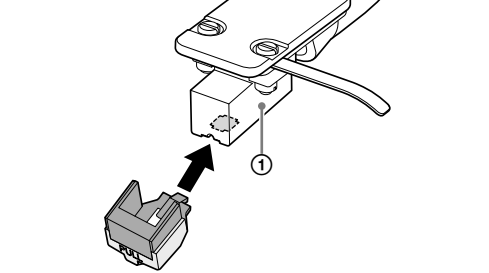

3 Drücken Sie die Abtastnadel gerade hoch, bis sie hörbar einrastet.

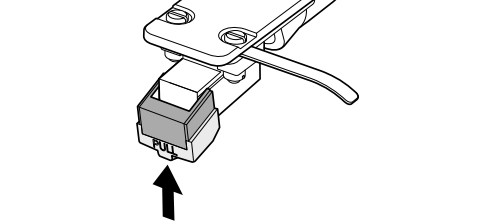


Auswechseln des Treibriemens

Der Treibriemen könnte sich je nach Verwendung verschlechtern oder kaputt gehen. In diesem Fall ersetzen Sie den Treibriemen. Um einen Ersatz-Treibriemen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Sony-Kundendienst oder Ihren Sony-Händler.


1 Schalten Sie Ihren Plattenspieler und die angeschlossene Stereoanlage (Verstärker) aus und ziehen Sie deren Netzteile aus der Steckdose.

2 Entfernen Sie die Matte für den Plattenteller.


3 Haken Sie den Treibriemen von der Motorriemenscheibe ab.

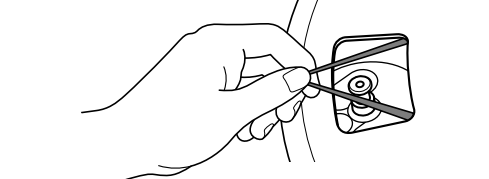

4 Setzen Sie Ihren Finger und Daumen in die runden Löcher des Plattentellers und nehmen Sie ihn ab.

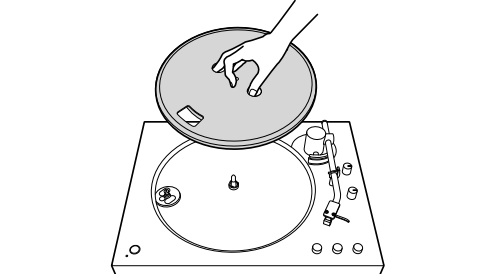

5 Wenden Sie den Plattenteller um und nehmen Sie den Treibriemen ab.



6 Bringen Sie den Ersatz-Treibriemen am Plattenteller an, ohne ihn zu verdrehen.

Folgen Sie den Schritten in „Zusammenbauen des Plattenspielers“ zum Fertigstellen der Montage.

Reinigen der Staubabdeckung und des Gehäuses Ihres Plattenspielers

Verwenden Sie einen trockenen, weichen Lappen zum Reinigen der Staubabdeckung und des Plattenspieler-Gehäuses. Wenn der Schmutz hartnäckig ist, feuchten Sie ein Tuch mit einer milden Reinigungslösung an. Verwenden Sie keine chemischen Mittel wie Alkohol, Benzol oder Farbverdünnern, da diese die Oberfläche angreifen können.

Technische Daten

Stereo-Plattenspieler-System (PS-LX5BT/ PS-LX3BT)

Motor/Plattenteller-Bereich

Antriebssystem
Riemenantrieb
Motor
Gleichstrommotor
Plattenteller
296 mm Durchm. (Aluminium-Druckguss)
Geschwindigkeiten
2 Geschwindigkeiten (33 1/3 und 45 U/min)
Gleichlaufschwankungen
0,1 % (WRMS)
Signal-/Rauschabstand
Wenn der mitgelieferte Tonabnehmer verwendet wird.
Mehr als 50 dB (DIN-B)

Tonarm

Typ
Dynamisch ausgewuchteter J-förmiger Arm
Effektive Armlänge
197 mm

Tonabnehmer

Typ
PS-LX5BT: MM
PS-LX3BT: MM
Abtastnaddruck
PS-LX5BT: 2,0±0,5 g
PS-LX3BT: 3,5±0,5 g
Ausgangspegel
PS-LX5BT: 2,5 mV
PS-LX3BT: 2,5 mV

BLUETOOTH-Abschnitt

Ausgang
BLUETOOTH-Spezifikation Leistungsklasse 2
Maximale Kommunikationsreichweite
Sichtlinie ca. 10 m
Die tatsächliche Reichweite variiert je nach möglichen Hindernissen zwischen den Geräten, Magnetfeldern im Bereich einer Mikrowelle, statischer Elektrizität, schnurlosen Telefonen, der Empfangsempfindlichkeit, dem Betriebssystem, den Softwareanwendungen usw.
Frequenzband/Maximale Ausgangsleistung
2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 8 dBm
Modulationsverfahren
FHSS
Kompatibles BLUETOOTH-Profil
Ein BLUETOOTH-Profil standardisiert Funktionen entsprechend den Eigenschaften der BLUETOOTH-Geräte.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Unterstützter Codec
Ein Codec ist ein Audiosignal-Kompressions- und Wandlungsformat.
SBC (Subband Codec)
Qualcomm® aptX™ audio
Qualcomm® aptX™ Adaptive audio
Übertragungsbereich (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Abtastfrequenz 44,1 kHz)
20 Hz - 40 000 Hz (Abtastfrequenz aptX Adaptive 96 kHz)

Allgemeines

Ausgang
AUDIO OUT
Stromversorgung
Gleichstrom 5,0 V 2,0 A (Verwendung mit dem mitgelieferten Netzteil und angeschlossen an eine 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz-Wechselstromversorgung)
Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil für Ihren Plattenspieler, da andere Adapter eine Fehlfunktion verursachen könnten.
Leistungsaufnahme
Bei Verwendung des mitgelieferten Netzteils.
Eingeschaltet (die Taste Strom steht auf ON und der Plattenteller dreht sich): 1,8 W
Stromsparmodus (die Taste Strom steht auf ON und der Plattenteller dreht sich nicht): 0,5 W oder weniger
Dieses Produkt geht unmittelbar in den Stromsparmodus über, nachdem sich der Plattenteller nicht mehr dreht.
Ausgeschaltet (die Taste Strom steht auf OFF): 0,3 W oder weniger
Abmessungen (B × H × T)
Einschließlich überstehender Teile und Bedienelemente (wenn die Staubabdeckung angebracht ist)
Ca. 430 mm × 117 mm × 366 mm
Gewicht
Wenn die Staubabdeckung angebracht ist.
PS-LX5BT: Ca. 3,6 kg
PS-LX3BT: Ca. 3,5 kg

Netzteil

Herstellername oder Handelsmarke: Sony Corporation
Handelsregisternummer: 7010401045660
Adresse: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Modellkennung:
Vereinigtes Königreich/Irland: FJ-SW7260502000DB
Für andere Länder als das Vereinigte Königreich/Irland: FJ-SW7260502000DE
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung - Ausgangsstrom
Ausgangsleistung: 5,0 Vdc - 2,0 A - 10 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 78,7 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,1 W

Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Sie finden die Produktangaben, einschließlich Informationen über ggf. entsprechende Energieeinsparungen, unter dem folgenden Link. Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region, öffnen Sie die Seite für Ihr Produkt und gehen Sie dann zum Bereich mit den technischen Angaben: sony.com/country

Marken

- Qualcomm aptX ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.
- Qualcomm ist ein Markenzeichen von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern/Regionen. aptX ist ein Markenzeichen von Qualcomm Technologies International, Ltd., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern/Regionen.
- Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.

Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.

Vorsichtsmaßnahmen

Info zur Sicherheit

- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie sich vergewissern, dass die Betriebsspannung des Gerätes mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Sollte ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen, ziehen Sie das Netzkabel ab, und lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es weiter benutzen.
- Soll das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden, trennen Sie es von der Netzsteckdose. Ziehen Sie zum Trennen des Kabels am Stecker. Niemals am Kabel selbst ziehen.

Info zur Wiederverpackung

Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial auf. Diese stellen einen idealen Behälter zum Transportieren des Gerätes dar.

Andere Hinweise

Sollten Sie Fragen oder Probleme bezüglich diesem Gerät haben, die nicht in dieser Anleitung behandelt werden, konsultieren Sie bitte Ihren Sony-Händler.

Fehlersuche

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Plattenspieler nicht richtig funktioniert, gehen Sie zuerst die folgenden Vorschläge durch, bevor Sie ihn zur Reparatur einreichen. Wenn Ihr Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst oder Ihren Sony-Händler.

Wiedergabe der Vinyl-Schallplatte

Der Tonarm springt oder rutscht.

- Ihr Plattenspieler steht möglicherweise nicht gerade. Stellen Sie ihn auf einer flachen und stabilen Oberfläche auf.
- Die Vinyl-Schallplatte ist möglicherweise verschmutzt oder zerkratzt. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem handelsüblichen Schallplatten-Reinigungsprodukt, oder ersetzen Sie die Vinyl-Schallplatte.

Es treten Tonprobleme auf.

- Wenn eine schmutzige Abtastnadel häufige Störungen verursacht, reinigen Sie die Abtastnadel mit einem kommerziellen Abtastnadel-Reinigungsprodukt. Wenn die Abtastnadel verschlissen ist, ersetzen Sie die Abtastnadel.
- Wenn die Tonhöhe schwankt, ist der Treibriemen möglicherweise abgenutzt. Wechseln Sie den Treibriemen aus.
- Wenn eine verstaubte Vinyl-Schallplatte häufige Störungen verursacht, reinigen Sie die Oberfläche mit einem kommerziellen Schallplatten-Reinigungsprodukt.
- Die Abtastnadel ist möglicherweise verschlissen. Ersetzen Sie sie durch eine neue.

Sie hören Rumpeln oder niederfrequente Heulgeräusche*.

Ihr Plattenspieler steht zu nahe an den Lautsprechern. Stellen Sie Plattenspieler in einem größeren Abstand zu den Lautsprechern auf.

* Dieses „akustische Rückkopplung“ genannte Phänomen tritt auf, wenn Vibrationen von Lautsprechern durch die Luft oder feste Gegenstände (wie z. B. Regale, Schränke oder Boden) von der Abtastnadel aufgenommen, verstärkt und über die Lautsprecher abgespielt werden.

Sie hören Störgeräusche.

Stellen Sie sicher, dass der Schalter OUTPUT SELECT an der Rückseite Ihres Plattenspielers auf die Position LINE gestellt ist. Wenn der Schalter auf die Position PHONO gestellt ist und der Plattenspieler an andere Eingangsbuchsen als die PHONO-Eingangsbuchsen an der Stereoanlage (Verstärker) angeschlossen ist, können Störgeräusche auftreten. Wenn der Schalter OUTPUT SELECT in der Position LINE ist, schließen Sie den Plattenspieler nicht an die PHONO-Eingangsbuchsen an der Stereoanlage (Verstärker) an.

Die Tonlage ist zu hoch oder zu niedrig.

- Die Drehzahl stimmt möglicherweise nicht. Stellen Sie sie auf die auf der Vinyl-Schallplatte angegebene Drehzahl ein. Drehen Sie den SPEED-Dreheschalterknopf, um „33“ für Schallplatten mit 33 1/3 U/min oder „45“ für Schallplatten mit 45 U/min zu wählen.
- Der Treibriemen kann verdreht sein. Entfernen Sie Verdrehungen vom Treibriemen.
- Der Treibriemen kann verschlissen sein. Wechseln Sie den Treibriemen aus.

Die Tonlage schwankt.

Die Abtastnadel ist verschlissen. Ersetzen Sie sie durch eine neue.

Der Treibriemen ist verschlissen oder gerissen.

Wechseln Sie den Treibriemen aus. Um einen Ersatz-Treibriemen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Sony-Kundendienst oder Ihren Sony-Händler.

Der Plattenteller dreht sich nicht.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil fest an eine Netzsteckdose und die DC IN 5 V -Buchse an Ihrem Plattenspieler angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Treibriemen vollständig um die Motorriemenscheibe geführt ist.

Der Wiedergabeton ist zu niedrig oder verzerrt.

Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter OUTPUT SELECT an Ihrem Plattenspieler in der richtigen Stellung für den Typ von Eingangsbuchsen an der angeschlossenen Stereoanlage (Verstärker) befindet.

BLUETOOTH-Verbindungen

Sie können Ihren Plattenspieler nicht mit einem BLUETOOTH-Gerät koppeln.

- Wenn andere Geräte in der Nähe sind, bei denen die BLUETOOTH-Funktion aktiviert ist und mit denen Sie nicht koppeln möchten, deaktivieren Sie deren BLUETOOTH-Funktion vor der Kopplung.
- Während des Kopplungsvorgangs an Ihrem Plattenspieler kann das Gerät, mit dem Sie nicht koppeln möchten, sich automatisch einschalten und koppeln. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellungen am Gerät, damit es sich nicht über die BLUETOOTH-Verbindung einschaltet, schalten Sie es aus und koppeln Sie dann erneut mit dem gewünschten Gerät.
- Die Vorgehensweise, um das Gerät in den Pairing-Modus zu bringen, unterscheidet sich je nach Gerät. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

Sie können Ihren Plattenspieler nicht mit dem BLUETOOTH-Gerät verbinden, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Wenn andere Geräte in der Nähe sind, bei denen die BLUETOOTH-Funktion aktiviert ist und zu denen Sie keine Verbindung herstellen möchten, deaktivieren Sie deren BLUETOOTH-Funktion vor der Verbindungsherstellung.

Sie können Ihren Plattenspieler nicht mit einem Smartphone, Fernsehgerät oder Computer verbinden.

Ihr Plattenspieler kann Daten zu BLUETOOTH-Geräten mit der BLUETOOTH-Funktion senden; er kann jedoch keine Daten von Smartphones, Fernsehgeräten oder Computern empfangen, also kann er auch nicht mit ihnen verbunden werden.

Die BLUETOOTH-Verbindungsreichweite ist kurz.

- Probieren Sie Folgendes.
- Wenn andere elektronische Geräte an Ihren Plattenspieler und das BLUETOOTH-Gerät angeschlossen sind, trennen Sie diese ab.
- Schließen Sie Ihren Plattenspieler an eine Steckdose an, an der kein Mikrowellenherd angeschlossen ist.
- Stellen Sie Ihren Plattenspieler nicht auf einem Metallisch auf.

Reparaturdienste

Wenn Ihr Plattenspieler nicht richtig funktioniert, gehen Sie zuerst die unter „Fehlersuche“ aufgeführten Vorschläge durch, um herauszufinden, ob in Ihrem Fall eine Reparatur erforderlich ist.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst oder Ihren Sony-Händler.

Bevor Sie sich an den Sony-Kundendienst wenden oder Ihren Sony-Händler, empfehlen wir Ihnen, folgende Informationen zur Hand zu haben:

- Modellnummer: PS-LX5BT oder PS-LX3BT (Modellnummer des erworbenen Produkts)
- Seriennummer auf der Unterseite des Plattenspielers:
- Beschreibung des(der) Mangels(Mängel): Bitte beschreiben Sie so genau wie möglich.
- Kaufdatum:
- Name Ihres Händlers:

Wenn die Abtastnadel oder der Treibriemen beschädigt oder durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt oder verschlissen sind, werden Reparaturleistungen auf eigene Kosten zur Verfügung gestellt.

Kunden-Support-Websites

Für Informationen zum Kauf von Ersatzteilen, Zubehör und anderen Support-Diensten besuchen Sie die Kunden-Support-Website für Ihr Wohngebiet.

Für Kunden in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Für Kunden in den USA:

<https://esupport.sony.com/US>

Für Kunden in Kanada:

<https://esupport.sony.com/CA/>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>