

MagentaTV One (2. Generation)

Bedienungsanleitung



Connecting
your world.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Bevor du loslegst	Seite 3
Informationen zur Barrierefreiheit	Seite 4
Deine MagentaTV One in der Übersicht	Seite 6
Die Funktionen der Fernbedienung	Seite 7
Die Leuchtanzeigen	Seite 10
Sicherheitshinweise	Seite 11

Anschließen und Einrichten

1. MagentaTV One anschließen	Seite 14
2. Fernbedienung vorbereiten	Seite 15
3. MagentaTV One einrichten	Seite 16
Die Fernbedienung	Seite 18
Bluetooth-Zubehör verbinden	Seite 18

Wenn etwas nicht funktioniert

MagentaTV One neustarten	Seite 20
MagentaTV One zurücksetzen	Seite 21

Was du sonst noch wissen solltest

Anhang	Seite 23
Technische Daten	Seite 29

Bevor du loslegst

Lies und beachte diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch deiner MagentaTV One.

Prüfe den Verpackungsinhalt deiner MagentaTV One auf Vollständigkeit.

Nach dem Öffnen der Verpackung sind im oberen Verpackungsfach die folgenden Inhalte:

- Bedienungsanleitung
- MagentaTV One (2. Generation)
- Fernbedienung


Entnehme das obere Verpackungsfach. Im unteren Verpackungsfach sind die folgenden Inhalte:

- HDMI-Kabel
- Netzkabel
- Netzteil
- 2 Batterien, Typ AAA

Bewahre die Originalverpackung deiner MagentaTV One für einen Transport oder Rückversand auf.

Nimm deine MagentaTV One bei sichtbaren Beschädigungen nicht in Betrieb.

Im Zweifelsfall wende dich an unseren Kundenservice, siehe Seite 23 ➡

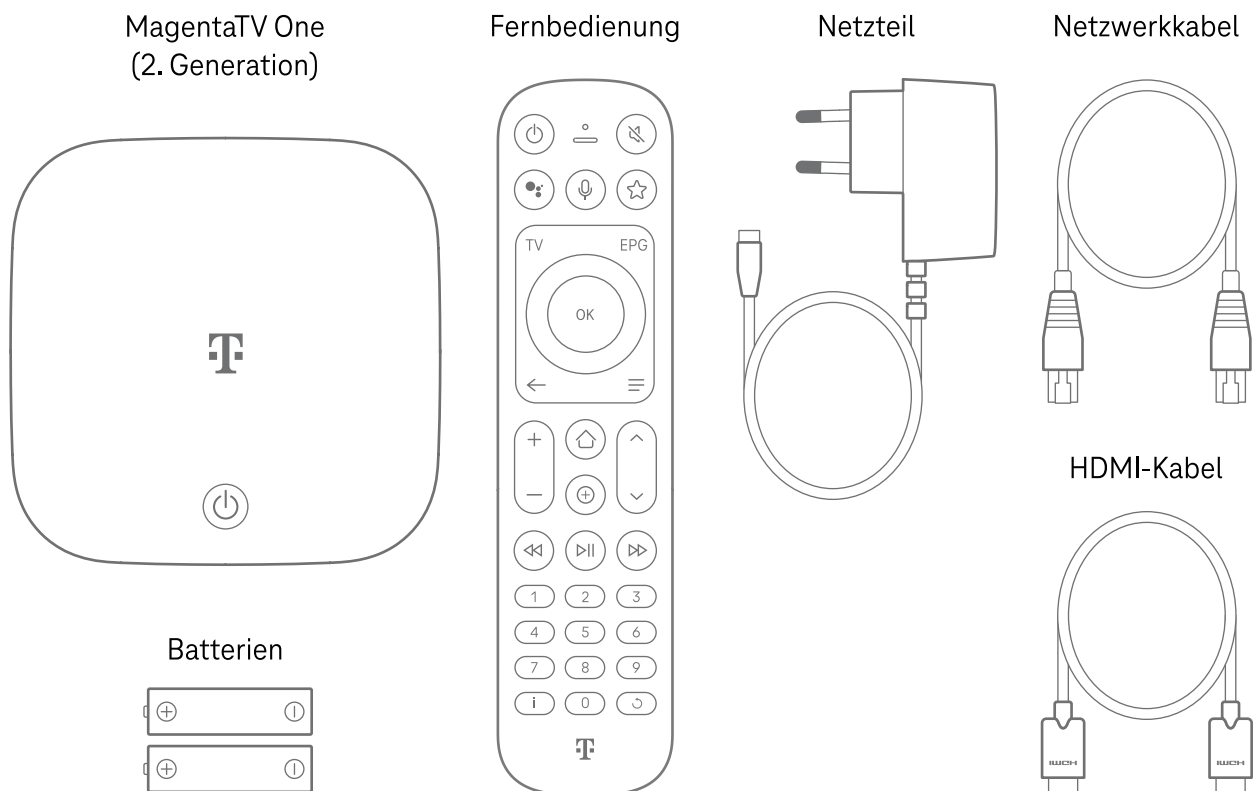

Informationen zur Barrierefreiheit

Deine MagentaTV One und die Bedienungsanleitung sind so gestaltet, dass sie barrierefrei nutzbar sind.

Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung mit zusätzlichen Informationen zur Barrierefreiheit findest du im Internet unter: **www.telekom.de/bfsg-one2**

Für einfachere Eingaben kannst du optional eine USB-Tastatur an deine MagentaTV One anschließen. Verwende dafür die USB-Buchse (USB Typ A). Das ist die mittlere Buchse auf der Rückseite.

Die auf dem Netzteil aufgedruckten Informationen sind im **Anhang** (Seite 24 ) und in den **Technische Daten** (Seite 29 ) zu finden.

Die folgenden Informationen helfen dir zur weiteren Orientierung an deiner MagentaTV One:

- Bei der korrekten Ausrichtung deiner MagentaTV One ist das Anschlussfeld des Gerätes hinten.
- Auf der Vorderseite deiner MagentaTV One ist die Leuchtanzeige.
- Auf der Oberseite deiner MagentaTV One ist die Bedientaste.

Spezielle Einstellungen zur Barrierefreiheit

Deine MagentaTV One bietet im Menü spezielle Einstellungen zur Barrierefreiheit.

Funktion	Menü
Anzeigedauer von Einblendungen einstellen	MagentaTV-Einstellungen  Dieses Gerät
Audiodeskription ein-/ausschalten	MagentaTV-Einstellungen  Audio & Untertitel
Klare Sprache ein-/ausschalten	MagentaTV-Einstellungen  Audio & Untertitel
Untertitel ein-/ausschalten	MagentaTV-Einstellungen  Audio & Untertitel System-Einstellungen  Geräteeinstellungen  Bedienungshilfen
Textskalierung einstellen	System-Einstellungen  Geräteeinstellungen  Bild & Ton
Screenreader (TalkBack) einstellen	System-Einstellungen  Geräteeinstellungen  Bedienungshilfen
Text mit hohem Kontrast einstellen	System-Einstellungen  Geräteeinstellungen  Bedienungshilfen

Funktion TalkBack (Screenreader)

Deine MagentaTV One bietet die Funktion TalkBack (Screenreader). Die Funktion TalkBack ist ein Screenreader und ermöglicht das Lesen und Bedienen von MagentaTV. Das hilft Personen mit Seheinschränkungen sich besser zu orientieren.

Du hast die Möglichkeit die Funktion TalkBack im Zuge der Einrichtung deiner MagentaTV One einzuschalten, siehe Seite 16 

Du kannst die Funktion TalkBack jederzeit ein- und ausschalten:

1. Drücke gleichzeitig die **Zurück-Taste** und die **Taste Navigation unten** für 3 Sekunden.
Die Funktion TalkBack ist eingeschaltet.
2. Drücke erneut gleichzeitig die **Zurück-Taste** und die **Taste Navigation unten** für 3 Sekunden.
Die Funktion TalkBack ist ausgeschaltet.




Bei eingeschalteter Funktion TalkBack werden visuelle Elemente wie z. B. Grafiken, Animationen oder Menüeinträge sowie Texte auf dem Bildschirm markiert. Die markierten Elemente werden von TalkBack mit einem Alternativtext vorgelesen. Dies erleichtert die Orientierung und Navigation.

Magenta Sprachassistent


Du kannst deine MagentaTV One über Sprachbefehle steuern. Damit kannst du beispielsweise Sender suchen, Funktionen ausführen oder die Lautstärke steuern. Den Magenta Sprachassistenten nutzt du über die Taste auf der Fernbedienung. Es ist in der zweiten Reihe die mittlere Taste.

1. Drücke die **Taste Magenta Sprachassistent**. Der Magenta Sprachassistent ist eingeschaltet.
2. Sag den gewünschten Sprachbefehl wie z. B. „Erhöhe die Lautstärke.“

Deine MagentaTV One in der Übersicht

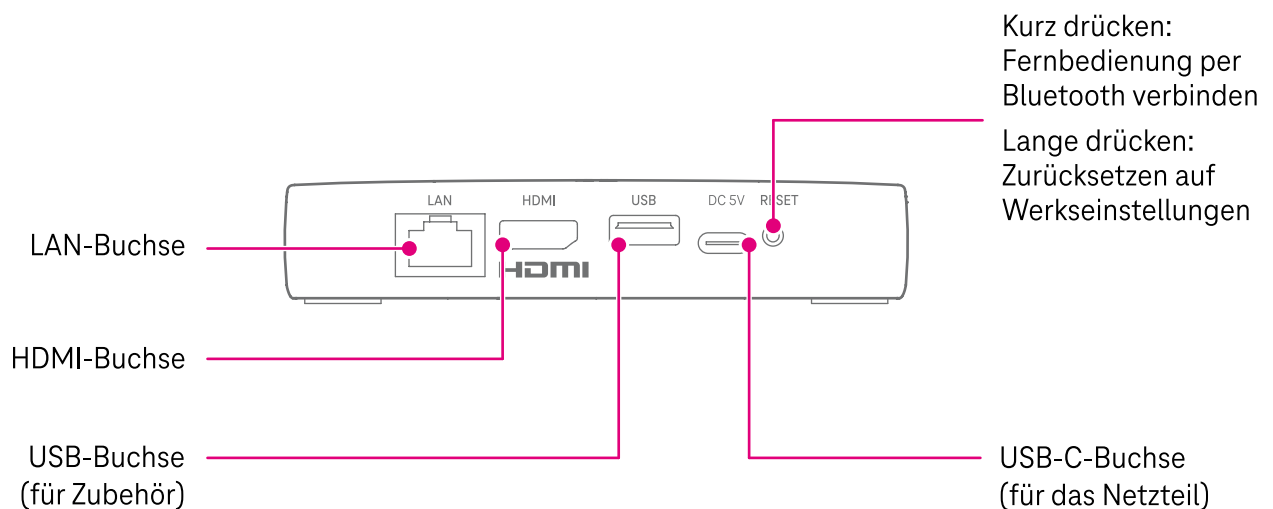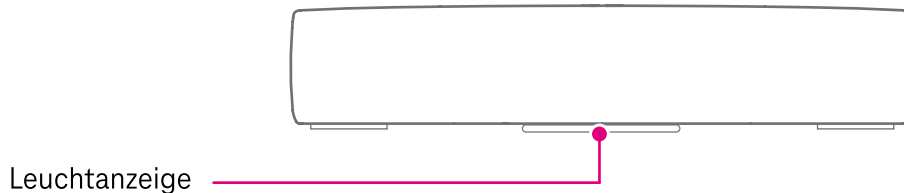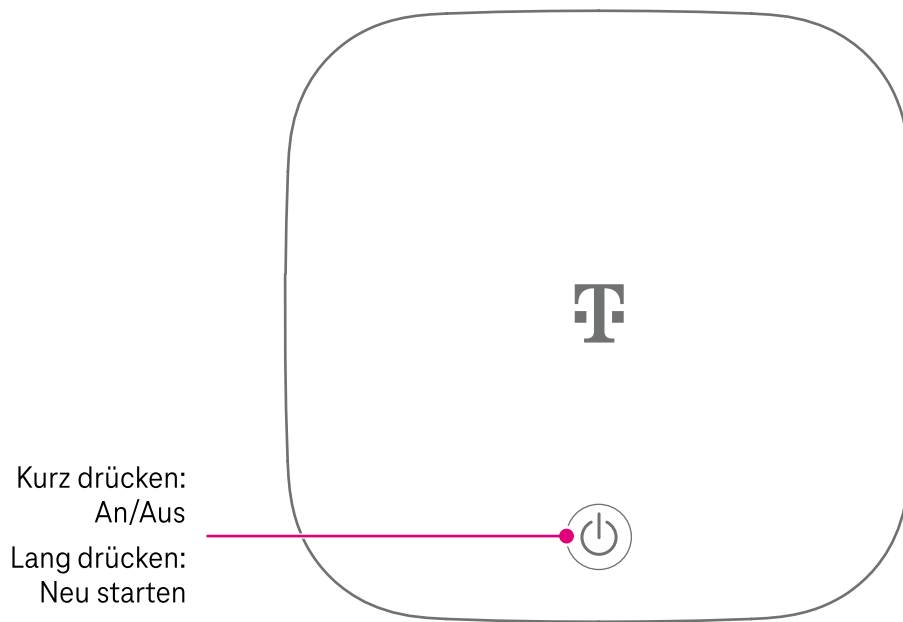

Die Funktionen der Fernbedienung

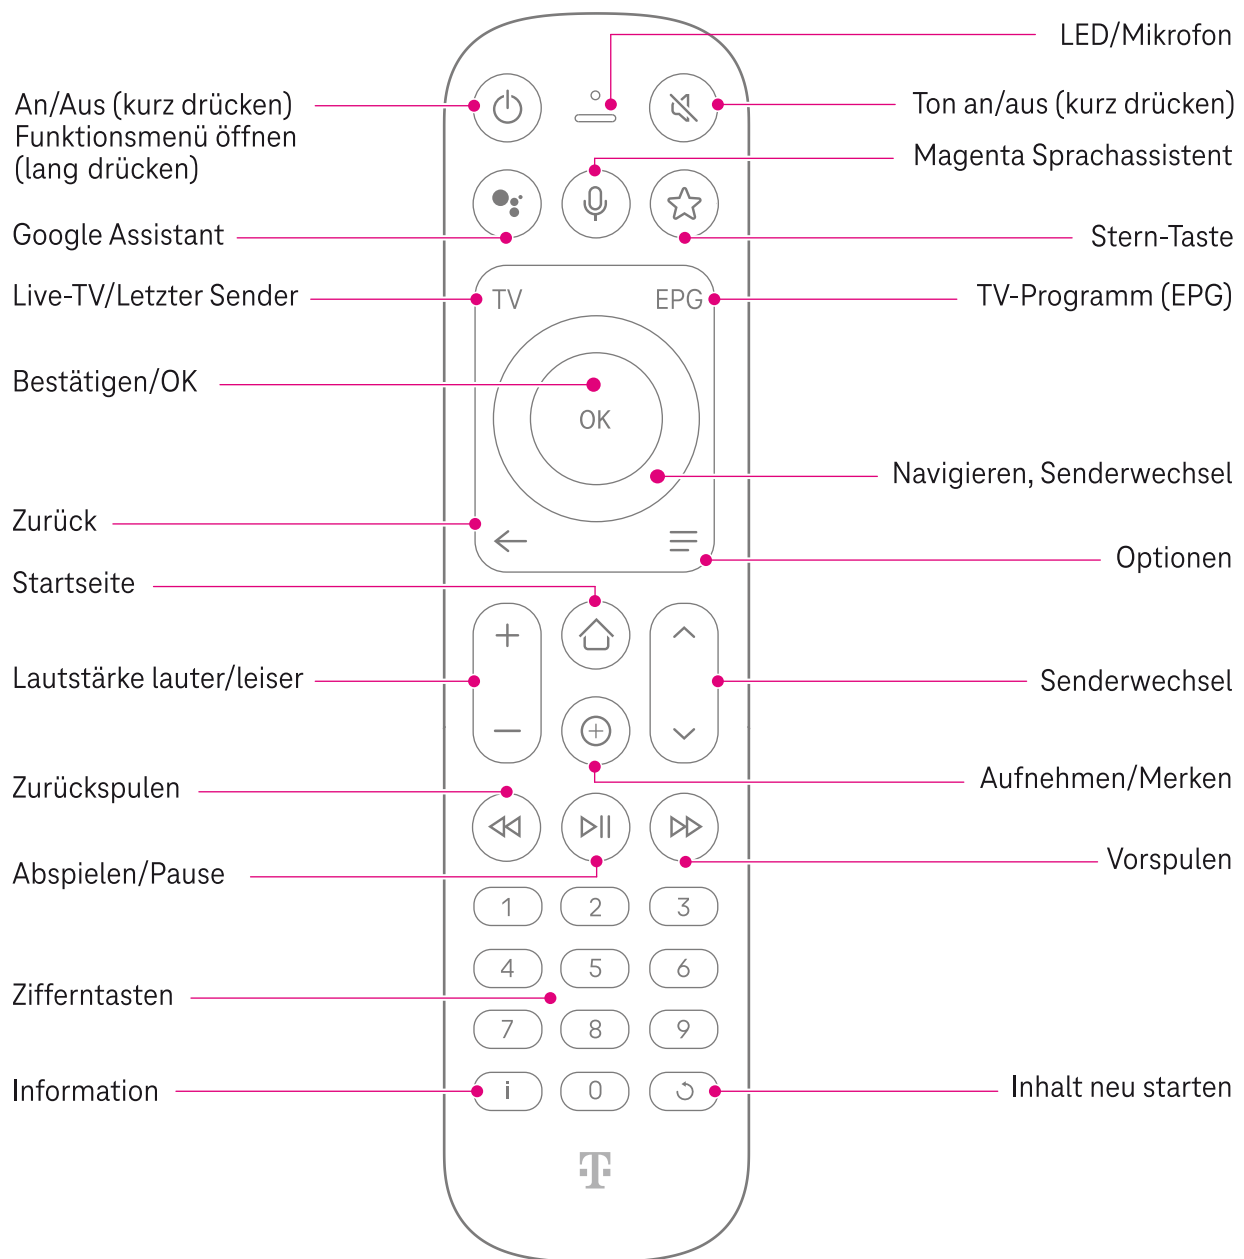

Die Fernbedienung ist über Bluetooth verbunden und kann Infrarot-Signale senden.
Die Fernbedienung steuert damit deine MagentaTV One und weitere Geräte. Beispielsweise einen Fernseher, einen AV-Receiver oder eine Soundbar.

Die Einrichtung dafür kannst du in Einstellungen durchführen:

MagentaTV Einstellungen ➡ Fernbedienung ➡ Gerätesteuerung

Die Tasten auf der Fernbedienung

Die folgende Übersicht beschreibt die Position, Form und Funktion der Tasten auf der Fernbedienung.

Taste	Position	Form	Funktion
An/Aus	Erste Reihe links	gewölbt	Ein-/Ausschalten: kurz drücken MagentaTV One neustarten: lang drücken
Leuchtanzeige	Erste Reihe mittig	oval	Anzeige von verschiedenen Zustände, siehe Seite 10 
Mikrofon	Erste Reihe mittig	rund	Zur Verwendung mit dem Magenta Sprachassistent und Google Assistant.
Stumm	Erste Reihe rechts	flach	Ton ein-/ausschalten: kurz drücken
Google Assistant	Zweite Reihe links	flach	Google Assistant einschalten
Magenta Sprachassistent	Zweite Reihe mittig	vertieft	Magenta Sprachassistent einschalten
Stern	Zweite Reihe rechts	flach	Taste individuell einrichten
TV	Dritte Reihe links	vertieft	Zum Live-TV
EPG	Dritte Reihe rechts	vertieft	Programmübersicht öffnen
Navigation	Vierte Reihe mittig	gewölbt, Ring	Navigation links/rechts und oben/unten
OK	Vierte Reihe mittig	vertieft, groß	Menüeinträge auswählen oder Eingaben bestätigen
Zurück	Fünfte Reihe links	vertieft	Eine Menüebene zurück wechseln
Optionen	Fünfte Reihe rechts	vertieft	Für die aktuelle Sendung die folgenden Funktionen einschalten: Audiodeskription, Klare Sprache, Untertitel
Lautstärke+	Sechste Reihe links	obere Hälfte der ovalen Wipptaste	Lautstärke erhöhen

Taste	Position	Form	Funktion
Startseite	Sechste Reihe mittig	vertieft	Startseite von MagentaTV öffnen
Pfeil nach oben	Sechste Reihe rechts	obere Hälfte der ovalen Wipptaste	Zum nächsten Sender wechseln
Lautstärke-	Siebte Reihe links	untere Hälfte der ovalen Wipptaste	Lautstärke verringern
Aufnehmen / Merken	Siebte Reihe mittig	vertieft	Sendungen aufnehmen oder auf die Merkliste setzen
Pfeil nach unten	Siebte Reihe rechts	untere Hälfte der ovalen Wipptaste	Zum vorherigen Sender wechseln
Zurückspulen	Achte Reihe links	flach	10 Sekunden zurückspulen: kurz drücken Schnelles Zurückspulen: lang drücken
Abspielen / Pause	Achte Reihe mittig	gewölbt	Sendung abspielen oder pausieren
Vorspulen	Achte Reihe rechts	flach	10 Sekunden vorspulen: kurz drücken Schnelles Vorspulen: lang drücken
Zifferntasten	Neunte, zehnte, elfte	gewölbt (1 - 9) vertieft (5)	3 mal 3 Ziffernblock zur Eingabe von Ziffern 1 bis 9
Informationen	Zwölfte Reihe links	flach	Zeigt Informationen zur aktuellen Sendung
Zifferntaste 0	Zwölfte Reihe mittig	gewölbt	Eingabe von Ziffer 0
Inhalt neu starten	Zwölfte Reihe rechts	flach	Startet die aktuelle Live-TV Sendung neu

Die Leuchtanzeigen

Die Leuchtanzeigen deiner MagentaTV One und der Fernbedienung zeigen dir den Status an.

Die Leuchtanzeige ist an der Vorderseite deiner MagentaTV One.

Die Leuchtanzeige der Fernbedienung ist oben in der Mitte zwischen der **An/Aus-Taste** und der **Stumm-Taste**.

MagentaTV One

Status	Bedeutung
 leuchtet	Alles okay. Normaler Betriebszustand.
 aus	Stand-by oder das Netzteil ist nicht verbunden.
 blinkt	Während des Startvorgangs oder bei Problemen mit der Internetverbindung.

Fernbedienung

Status	Bedeutung
 leuchtet	Bei jedem Tastendruck und bei Verwendung des Google Assistant sowie des Magenta Sprachassistenten.
 blinkt	Beim Bluetooth-Verbindungsvorgang und während eines Firmware-Updates der Fernbedienung.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Deine MagentaTV One ist ein haushaltsübliches Gerät, mit dem du dein Fernsehprogramm ganz neu erlebst. Deine MagentaTV One ermöglicht die Nutzung und Übertragung von Streaming-Diensten an einen Fernseher. Die Kommunikation funktioniert über Funk (WLAN) oder Kabel (Ethernet).

Deine MagentaTV One ist für den privaten Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen.

Jede andere als die hier beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Wenn du etwas ohne Erlaubnis veränderst oder umbaut, verlierst du deinen Garantieanspruch. Öffne deine MagentaTV One in keinem Fall selbst und führe keine eigenen Reparaturversuche durch.

Ein nicht bestimmungsgemäßer Umgang kann zu körperlichen Schäden führen. Auch deine MagentaTV One kann beschädigt werden. Das gilt wie bei jedem elektrischen Gerät.

Sicherheitshinweise

Beachte die folgenden Sicherheitshinweise. Sie schützen dich und deine MagentaTV One.

Deine MagentaTV One ist ein elektrisches Gerät. Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Berühre deine MagentaTV One oder das Netzteil niemals mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Berühre niemals die Kontakte an den Anschlussbuchsen deiner MagentaTV One oder des Netzteils. Elektrostatische Entladung kann zu einer Beschädigung deiner MagentaTV One führen.

Deine MagentaTV One bietet keinen Schutz gegen Überspannung. Ziehe den Stecker des Netzteils vor einem Gewitter. Bei einem Blitzeinschlag droht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Umgebungsbedingungen und Aufstellort

Deine MagentaTV One wird im Betrieb sehr warm. Das ist normal.

Verwende deine MagentaTV One nicht in einem geschlossenen Behälter.

Schließe deine MagentaTV One an eine leicht zugängliche Steckdose an, um sie im Ernstfall schnell von der Stromversorgung trennen zu können.

Verwende deine MagentaTV One nicht in der Nähe von Wärmequellen. Setze sie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Benutze sie nicht in Feuchträumen. Halte sie fern von elektrischen Geräten, die motor- oder magnetbedingte Störungen verursachen. Vermeide den Kontakt mit Flüssigkeiten, Staub und Dämpfen.

Deine MagentaTV One ist nicht für die Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung zugelassen. Außerdem darfst du sie nicht in der Nähe empfindlicher medizinischer Geräte benutzen.

Kabel

Vermeide Belastung (z. B. durch Möbel) oder Beschädigung (z. B. durch Knicke) der verwendeten Kabel, da dies zu Störungen der Bild- bzw. Tonübertragung führen kann.

Deine MagentaTV One funktioniert nur einwandfrei an einer korrekt installierten und zugelassenen Steckdose bzw. Glasfaser- oder Telefondose. Verwende ausschließlich das Netzteil und die Kabel aus der Verpackung deiner MagentaTV One.

Batterien

Halte Batterien von Kindern fern. Kinder können die Batterien verschlucken und daran ersticken.

Verwende ausschließlich Batterien des Typs Microzelle (AAA).

Andere Batterie-Typen können die Fernbedienung beschädigen oder ihre Funktion stören.

Batterien enthalten ätzende Elektrolyte. Batterien deshalb nicht ins Wasser tauchen, nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen und nicht kurzschließen.

Reparatur und Reinigung

Wenn du an deiner MagentaTV One einen technischen Defekt vermutest, nimm sie nicht in Betrieb. Nicht das Gehäuse öffnen oder eigenständige Reparaturversuche durchführen. Wende dich an den Technischen Service der Telekom.

Reinige deine MagentaTV One ausschließlich mit einem antistatischen Tuch. Es sollte trocken, weich und fusselfrei sein. Vermeide Reinigungs- oder Lösungsmittel, um deine MagentaTV One nicht zu beschädigen.

Anschließen und Einrichten

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie das System an Ihr Netzwerk angeschlossen und eingerichtet werden kann.

1. Schließen Sie das System an ein Netzwerk an.

2. Richten Sie das System nach den Anweisungen im Handbuch ein.

3. Überprüfen Sie die Konfiguration des Systems.

4. Testen Sie die Funktion des Systems.

5. Schließen Sie das System an ein Netzwerk an.

6. Richten Sie das System nach den Anweisungen im Handbuch ein.

7. Überprüfen Sie die Konfiguration des Systems.

8. Testen Sie die Funktion des Systems.


9. Schließen Sie das System an ein Netzwerk an.

10. Richten Sie das System nach den Anweisungen im Handbuch ein.

11. Überprüfen Sie die Konfiguration des Systems.


12. Testen Sie die Funktion des Systems.

1. MagentaTV One anschließen

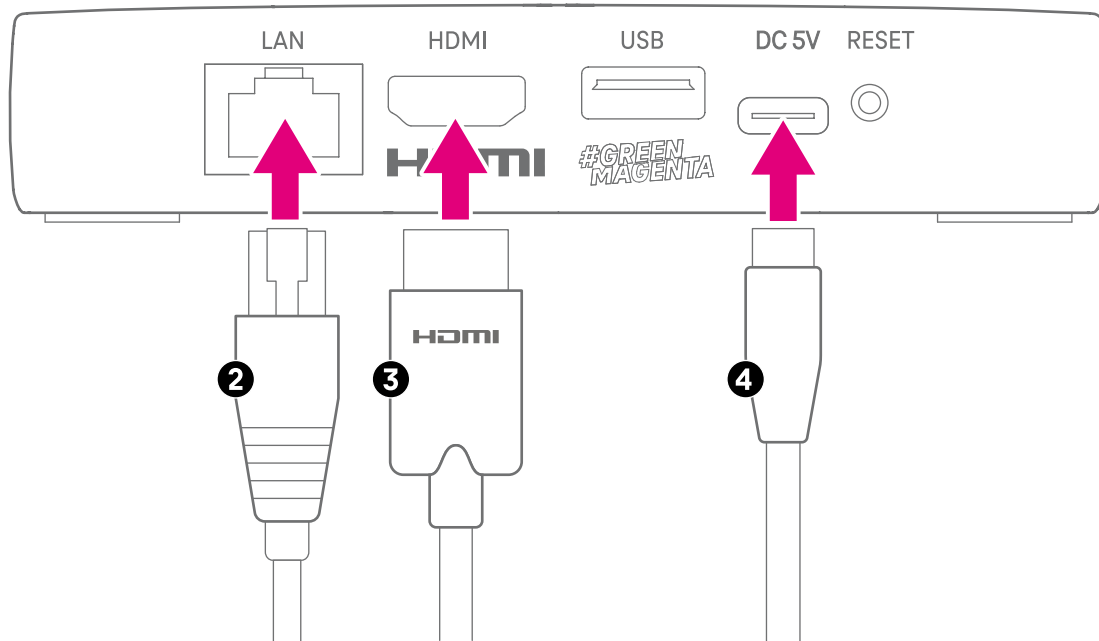

1. Entferne die Banderole vom Netzkabel und die Klettbänder von allen mitgelieferten Kabeln.
2. Schließe das mitgelieferte Netzkabel an die **LAN-Buchse** deiner MagentaTV One und den Router an. Alternativ kannst du deine MagentaTV One kabellos über WLAN verbinden. Folge dazu den entsprechenden Schritten des Einrichtungsassistenten, siehe Seite 16 ➡
3. Schließe das HDMI-Kabel an die **HDMI-Buchse** und den **HDMI-Anschluss** des Fernsehers an.
4. Schließe das Netzteil an die **USB-C-Buchse** und eine freie Steckdose an.
5. Optional: Schließe eine Tastatur an die **USB-Buchse** an.
Dies erleichtert Eingaben während der Einrichtung deiner MagentaTV One.


2. Fernbedienung vorbereiten

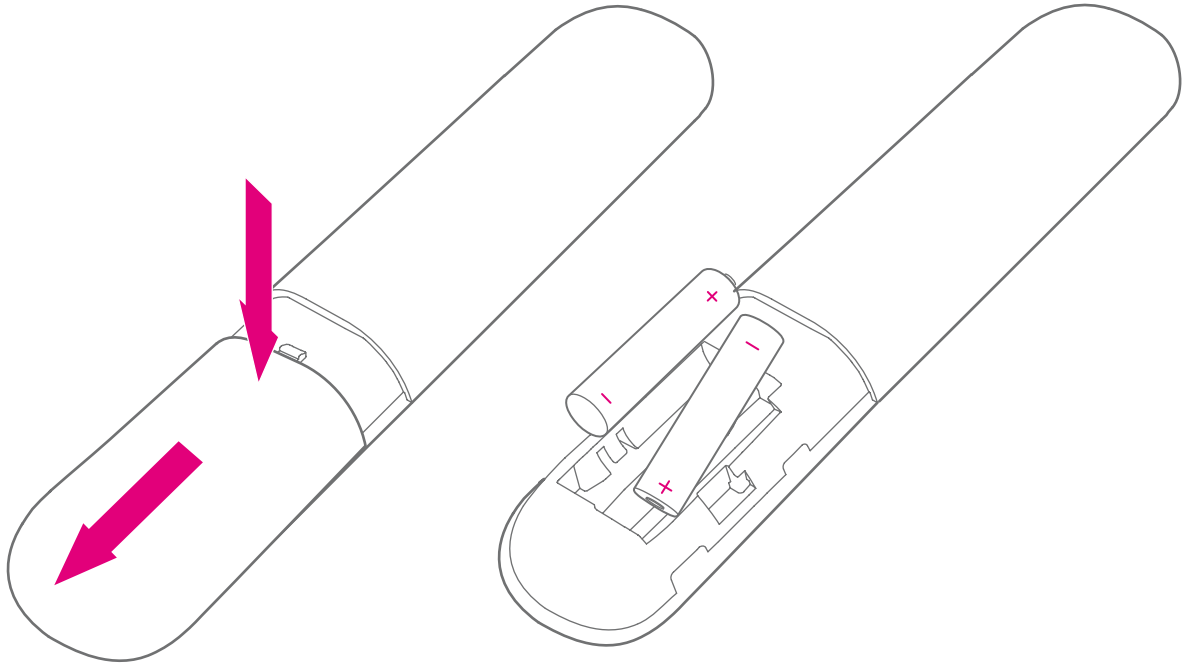

1. Schiebe die Abdeckung des Batteriefachs mit sanftem Druck nach unten auf.
2. Lege die mitgelieferten Batterien ein.
Achte darauf, die Batterien in der richtigen Ausrichtung einzulegen.
3. Schiebe die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf die Fernbedienung.
Die Abdeckung rastet hörbar ein.

Im Anschluss verbindet sich die Fernbedienung automatisch mit deiner MagentaTV One.

3. MagentaTV One einrichten

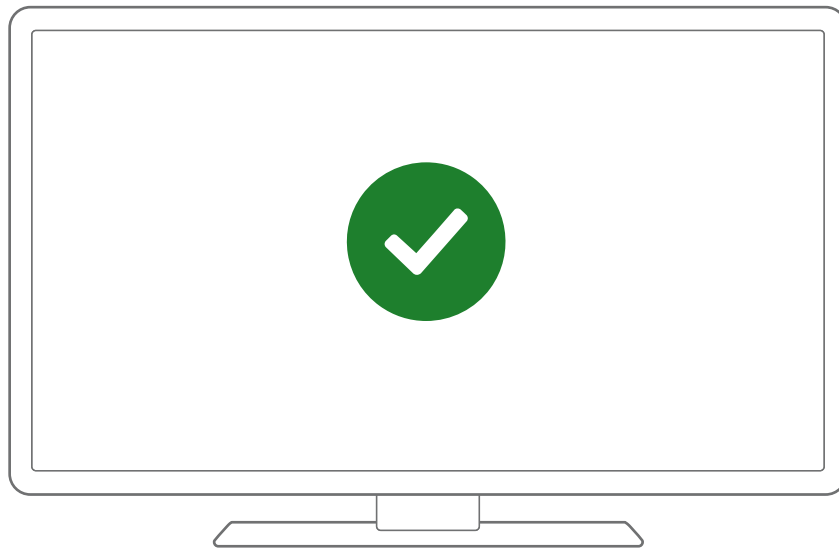

1. Schalte deinen Fernseher ein.
2. Wechsle im Menü deines Fernsehers auf den HDMI-Anschluss, an dem deine MagentaTV One angeschlossen ist.
3. Warte, bis du die Melodie hörst. Solltest du die Melodie nicht hören, stelle sicher, dass die Lautstärke deines Fernsehers ausreichend hoch ist.
4. Optional für Personen mit Seheinschränkung:
Falls Du die Funktion TalkBack (Screenreader) einschalten möchtest, drücke gleichzeitig die **Zurück-Taste** und die **Taste Navigation unten** für 3 Sekunden. Die Funktion TalkBack ist eingeschaltet. Auf deinem Fernseher wird als Bestätigung die Meldung „**TalkBack wurde aktiviert.**“ angezeigt.
Die Funktion TalkBack unterstützt Dich als Screenreader bei der weiteren Einrichtung.

Um die Funktion TalkBack auszuschalten, drücke erneut gleichzeitig die **Zurück-Taste** und die **Taste Navigation unten** für 3 Sekunden. Die Funktion TalkBack ist ausgeschaltet.
5. Deine MagentaTV One startet automatisch und führt dich durch die Einrichtung. Folge den angezeigten Schritten.
6. Optional für kabellose Verbindung über WLAN:
Wähle aus der Liste der verfügbaren Netzwerke dein gewünschtes WLAN aus.
Gib das WLAN-Passwort über die virtuelle Tastatur auf dem Fernseher ein.

Besteht das WLAN-Passwort nur aus Ziffern? Nutze die Zifferntastatur der Fernbedienung zur Eingabe des Passworts.

Einrichtung abgeschlossen



Die Fernbedienung


Die Fernbedienung deiner MagentaTV One hat einige besondere Funktionen.

Die Fernbedienung ist über Bluetooth mit deiner MagentaTV One verbunden. Sie kann zusätzlich Infrarot-Signale senden. Damit kann die Fernbedienung nicht nur deine MagentaTV One steuern. Sie kann auch deinen Fernseher, einen AV-Receiver oder eine Soundbar steuern.


Mit der Fernbedienung kannst du z. B. deinen Fernseher über das Infrarot-Signal ein-/ausschalten, die Lautstärke regeln und stumm schalten. Die Einrichtung dafür kannst du in Einstellungen durchführen:

MagentaTV Einstellungen ➔ Fernbedienung ➔ Gerätesteuerung

Die beleuchteten Tasten der Fernbedienung machen es einfacher, sie im dunkeln zu finden. Um dabei die Batterien zu schonen, werden zwei verschiedene Sensoren genutzt. Der Lichtsensor misst die Lichtverhältnisse in deiner Umgebung. Der Beschleunigungssensor registriert die Bewegung der Fernbedienung. So ist die Tastenbeleuchtung nur aktiv, wenn du sie brauchst. Die Einstellungen zur Tastenbeleuchtung findest du in den MagentaTV Einstellungen.

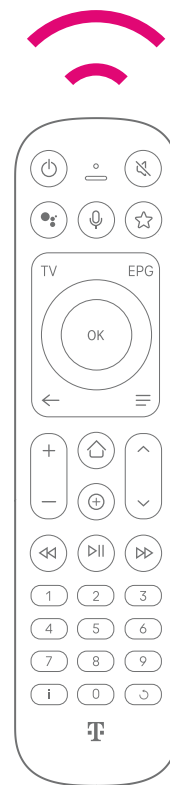

Bluetooth-Zubehör verbinden

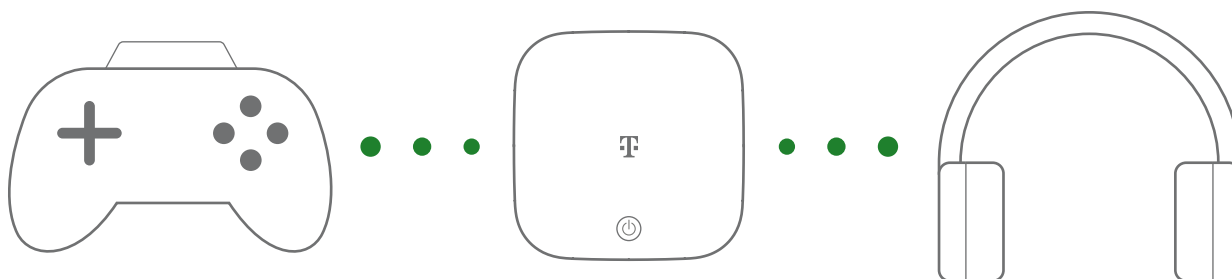

Du kannst mit deiner MagentaTV One außer der Fernbedienung auch andere Geräte über Bluetooth verbinden.

Verbinde zum Beispiel einen Controller oder einen Kopfhörer mit deiner MagentaTV One:

1. Navigiere über die Schaltfläche **Einstellungen** ⚙️ am oberen Bildschirmrand zum Menü: **Systemeinstellungen ➔ Fernbedienung & Zubehör**
2. Folge den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn etwas nicht funktioniert

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem


• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

• Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das ein Problem

MagentaTV One neustarten

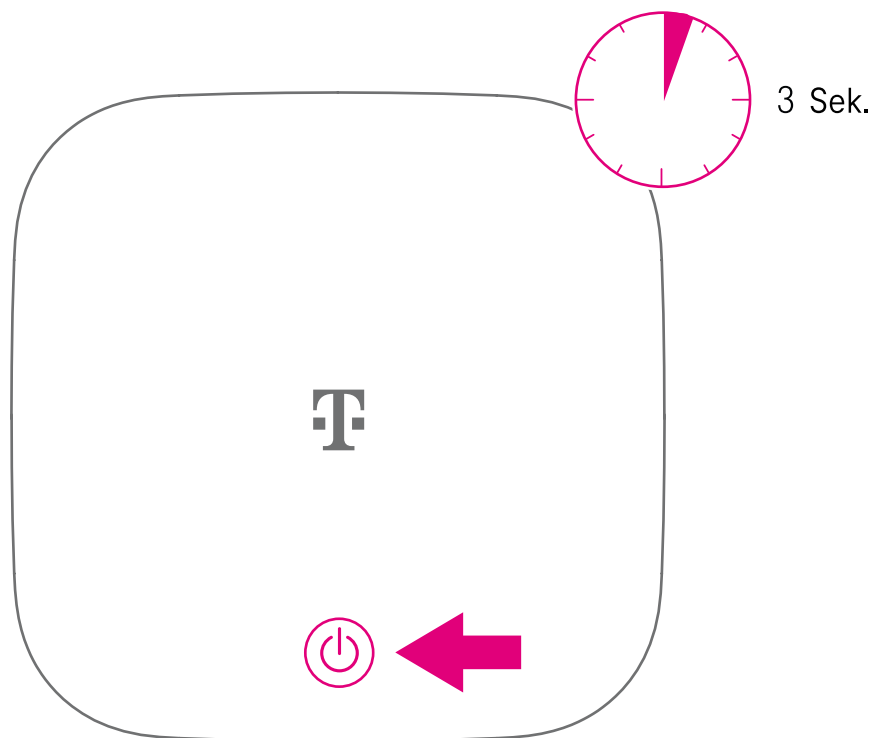

Deine MagentaTV One kann durcheinander kommen.

Oft hilft ein Neustart, damit deine MagentaTV One wieder so arbeiten kann, wie du es erwartest.

MagentaTV One über das Menü neustarten

Navigiere über die Schaltfläche **Einstellungen**  am oberen Bildschirmrand zum Menü:

Systemeinstellungen ➔ **Geräteeinstellungen** ➔ **Neustart**

Deine MagentaTV One wird neu gestartet.

MagentaTV One über Taste neustarten

Drücke und halte die **An/Aus-Taste** auf der Geräteoberseite deiner MagentaTV One für ca. 3 Sekunden.
Deine MagentaTV One wird neu gestartet.

MagentaTV One zurücksetzen

Vorsicht! Deine MagentaTV One wird in den Werkszustand versetzt. Dabei gehen deine persönlichen Einstellungen verloren. Es entfernt auch die Verbindung der Fernbedienung zu deiner MagentaTV One.

MagentaTV One über das Menü zurücksetzen

Navigiere über die Schaltfläche **Einstellungen** ⚙️ am oberen Bildschirmrand zum Menü:
Systemeinstellungen ➡ Geräteeinstellungen ➡ Info ➡ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen


Deine MagentaTV One wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Anschließend muss sie neu eingerichtet werden.

MagentaTV One über die An/Aus-Taste zurücksetzen

1. Trenne das Netzteil von der **USB-C-Buchse** deiner MagentaTV One.
2. Halte die **An/Aus-Taste** auf der Geräteoberseite deiner MagentaTV One gedrückt.
3. Schließe das Netzteil wieder an die **USB-C-Buchse** an.
4. Halte die **An/Aus-Taste** weiter gedrückt. Auf deinem Fernseher wird als Bestätigung die Meldung „ERASING“ angezeigt.

Deine MagentaTV One wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anschließend muss sie neu eingerichtet werden.

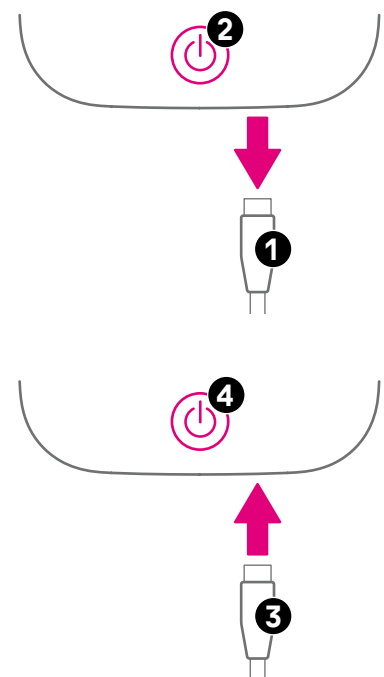

Was du sonst noch wissen solltest

Die folgenden Informationen sind für die Teilnahme an der Veranstaltung erforderlich.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Anhang

Technischer Service

Zusätzliche Beratung und Hilfe bei der Einrichtung erhältst du bei unserem Technischen Service. Rufe uns an unter **0800 330 1000** oder besuche uns online unter: www.telekom.de/kontakt

Halte bei einem Anruf die Seriennummer deiner MagentaTV One bereit. Sie gibt dem Ansprechpartner Hinweise auf den Stand. Die Seriennummer findest du im Menü deiner MagentaTV One.

Navigiere dazu über die Schaltfläche **Einstellungen**  am oberen Bildschirmrand zum Menü:

Systemeinstellungen ➔ Geräteeinstellungen ➔ Info ➔ Status

Alternativ findest du die Seriennummer auf dem Typenschild, das sich auf der Unterseite deiner MagentaTV One befindet.

Produktsicherheit

Die Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit VO (EU) 2023/988 verpflichtet zur Kommunikation einer Kontaktadresse. Falls dein Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist und du eine Gefährdung durch das Gerät vermutest, trenne es zur eigenen Sicherheit vom Stromnetz. Besteht eine mögliche Gefährdung durch ein Festnetzprodukt der Telekom oder wurde eine Gefährdung verursacht, melde dies im Internet unter: www.telekom.de/produktsicherheit

Geräteaustausch und Reparatur

Sollte deine MagentaTV One einmal ausgetauscht werden müssen, beachte folgende Informationen zur Reparatur deiner MagentaTV One im Internet unter: www.telekom.de/geraete-service

Rücknahme von alten Geräten

Hat das Gerät ausgedient, nutze für das Altgerät das Rücknahmesystem der Telekom.

Nähere Informationen auf: www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben

Oder bringe das Altgerät zur Sammelstelle deines kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof).



Batterien oder wiederaufladbare Batterien (Akkus, Akkumulatoren) müssen, soweit möglich und soweit diese nicht fest verbaut sind, entnommen und wie folgt getrennt entsorgt werden:

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem obenstehenden Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Nach dem Batteriegesetz sind die Verbraucher gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien an den Vertreiber oder an einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zurückzugeben. Dein Händler (Telekom oder Fachhändler) nimmt verbrauchte Gerätebatterien in haushaltsüblichen Mengen in seinem Ladengeschäft kostenfrei zurück und kümmert sich um die umweltgerechte Entsorgung bzw. das Recycling der Materialien. Sollte dein Händler nicht in deiner Nähe sein, kannst du die verbrauchten Batterien auch zu deinem kommunalen Entsorgungsträger (z. B. Batterietonne oder Wertstoffhof) bringen. Diese Stelle ist ebenfalls zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

Bevor du das Gerät entsorgst, empfehlen wir dir die Löschung aller persönlichen Daten durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

Die Telekom ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register unter der WEEE-Reg.-Nr.: DE 60 80 03 28 registriert. Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 8, angegeben.

Hersteller haben jährlich die Erfüllung der Zielvorgaben nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) zu veröffentlichen. Informationen hierzu veröffentlicht das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Die Rückgabe von Mietgeräten wird über den Mietvertrag geregelt.

Symbole auf dem Netzteil

Die Symbole auf dem mitgelieferten Netzteil haben folgende Bedeutung.



Schutzisoliertes Gehäuse (Schutzklasse II).

Dieses Symbol zeigt an, dass keine Verbindung zur elektrischen Masse (Ground) erforderlich ist.



Gleichspannung.

Dieses Symbol zeigt an, dass die mit dem Symbol gekennzeichneten Nennspannungen Gleichspannungen sind.



Wechselspannung.

Dieses Symbol zeigt an, dass die mit dem Symbol gekennzeichneten Nennspannungen Wechselspannungen sind.



Verwendungsort.

Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nur in geschlossenen Räumen betrieben werden darf.



Effizienzstufe.

Das Netzteil erfüllt die Anforderungen der vorgeschriebenen Leerlaufverlustleistung.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Telekom Deutschland GmbH, dass die **MagentaTV One (2. Generation)** den Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU, (EU) 2019/882 sowie der Verordnung (EU) 2024/1781 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.telekom.de/ce-konform

Rechtliche Hinweise

MP3 MPEG: Layer-3 Audio-Dekodierungstechnologie unter Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson.

MPEG-4: Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4-Visual-Patent-Portfolio-Lizenz für die persönliche und nicht-kommerzielle Nutzung vonseiten eines Benutzers lizenziert, um (i) Videos in Übereinstimmung mit dem MPEG-4-Video-Standard („MPEG-4-Video“) zu kodieren und/oder (ii) ein MPEG-4-Video, das von einem Benutzer für persönliche und nicht-kommerzielle Zwecke kodiert wurde und/oder von einem durch MPEG LA zur Bereitstellung von MPEG-4-Videos lizenzierten Videoanbieter bereitgestellt wurde, zu dekodieren. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, einschließlich solcher zur Verwendung für Werbezwecke, für den internen und kommerziellen Einsatz sowie zur Lizenzierung erhältst du von MPEG LA, LLC. Siehe: www.mpegla.com

MPEG AVC: Dieses Produkt ist im Rahmen der AVC Patentportfolio-Lizenz für die persönliche und nichtgewerbliche Nutzung durch Endverbraucher lizenziert für (i) die Codierung von Videodaten gemäß dem AVC-Standard („AVC Video“) und/oder (ii) die Decodierung von AVC-Videodaten, die von einem Endverbraucher im Rahmen persönlicher und nichtgewerblicher Nutzung codiert und/oder von einem Videoanbieter, der zum Anbieten von AVC-Videodaten lizenziert ist, erworben wurden.

Für jegliche andere Nutzung wird weder ausdrücklich noch implizit eine Lizenz erteilt. Für weitere Informationen wende dich an MPEG LA, LLC. Siehe: www.mpegla.com

Google und Android sind Marken von Google LLC.

Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012–2025 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft PlayReady Inhaltseigentümer nutzen die Microsoft PlayReady™-Technologie für den Zugriff auf Technologien, um ihr geistiges Eigentum, einschließlich urheberrechtlich geschützter Inhalte, zu schützen. Dieses Gerät verwendet die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn das Gerät Beschränkungen zur Inhaltsnutzung nicht ordnungsgemäß durchsetzt, können Inhaltseigentümer die Aufhebung der Fähigkeit des Geräts, PlayReady-geschützte Inhalte wiederzugeben, von Microsoft verlangen.

Die Aufhebung darf ungeschützte Inhalte oder durch andere Zugriffstechnologien geschützte Inhalte nicht beeinträchtigen. Inhaltseigentümer müssen unter Umständen ein Upgrade für PlayReady durchführen, um auf ihren Inhalt zuzugreifen.

Wenn du ein Upgrade ablehnst, kannst du nicht auf Inhalte zugreifen, die ein Upgrade erfordern.

HEVC: Geschützt durch einen oder mehrere Ansprüche aus den Patenten, die auf <https://accessadvance.com/hevc-advance-patent-list> aufgeführt sind.

Open Source Software Notification

This document contains an open source software notice for this product. The open source software licenses are granted by the respective right holders. And the open source licenses prevails all other license information with regard to the respective open source software contained in the product. For the Free and Open Source Software licensing rules such as conditions and obligations, please refer to the corresponding information also available in the graphical User Interface of the product in the help section.

Warranty Disclaimer

The open source software in this product is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty, without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the applicable licenses for more detail.

Written Offer

Deutsche Telekom hereby offers, valid for at least three years, to give you or any third party, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, on a medium customarily used for software interchange a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the software given to you under the GNU General Public License (GPL), Version 2.0 and/or the GNU Lesser General Public License (LGPL), Version 2.1.

To receive such source code please contact Deutsche Telekom as follows:

Deutsche Telekom AG
Open Source Team Endgeräte
64307 Darmstadt
Germany

Hersteller

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 149
53227 Bonn
Tel. 0800 33 01000
www.telekom.de/kontakt



Die folgenden Informationen betreffen die mitgelieferten GP AAA Alkalibatterien



Diese AAA Alkalibatterien entsprechen der Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien. Sie sind frei von gefährlichen Stoffen gemäß Artikel 6 der Verordnung.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um potenzielle Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie es bitte verantwortungsvoll. Nutzen Sie dafür geeignete Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte oder wenden Sie sich für weitere Informationen an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler.

Nicht wiederaufladen: Diese Batterien sind nicht zum Wiederaufladen vorgesehen. Der Versuch, sie wieder aufzuladen, kann zu Auslaufen, Rissen oder sogar einer Explosion führen.

Richtig einlegen: Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt werden. Eine falsche Polarität kann dazu führen, dass die Batterien überhitzen oder auslaufen.

Kurzschluss vermeiden: Vermeiden Sie, dass die Batteriepole mit Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen in Kontakt kommen. Dies kann zu einem Kurzschluss führen, der zu Auslaufen oder Rissen in der Batterie führen kann.

Nicht ins Feuer werfen: Die Entsorgung von Batterien im Feuer kann zu einer Explosion führen, bei der schädliche Chemikalien freigesetzt werden.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren: Batterien können eine Erstickengefahr darstellen, und die enthaltenen Chemikalien können schädlich sein, wenn sie verschluckt werden.

Batterien nicht mischen: Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Typen (z.B. Lithium, Alkaline, Zink-Kohle) im selben Gerät. Dies kann zu Auslaufen oder Rissen führen.

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren: Extreme Temperaturen können dazu führen, dass Batterien auslaufen oder Risse bekommen. Lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

Nicht zerlegen: Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen oder zu durchstechen. Dies kann dazu führen, dass sie ausläuft oder Risse bekommt und schädliche Chemikalien freigesetzt werden.

Batterien entfernen, wenn sie nicht verwendet werden: Wenn ein Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen zu verhindern.

Auf Auslaufen prüfen: Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig auf Anzeichen von Auslaufen, wie z.B. Korrosion an den Polen. Wenn ein Auslaufen auftritt, gehen Sie vorsichtig vor und reinigen Sie den betroffenen Bereich mit einem Tuch. Entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß.

Ordnungsgemäß entsorgen: Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Batterieentsorgung. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll, da sie Chemikalien enthalten, die schädlich für die Umwelt sein können.

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden: Wenn der Inhalt der Batterie mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Kontakt kommt, spülen Sie sofort mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



GP Batteries International Limited

Singapore Office

3 Fusionopolis Link #06-10 Nexus @one-north
Singapore 138543

Tel: +65 6559 9800 Fax: +65 6559 9801

Hong Kong Office

7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue

Hong Kong Science Park, New Territories, Hong Kong

Tel : +852 2484 3111 Fax : +852 2420 3450

Website: www.gpbatteries.com

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DoC)

Hersteller

GP Batteries International Limited
7/F Building 16W, 16 Science Park West Avenue,
Hong Kong Science Park, New Territories,
Hong Kong

Bevollmächtigter Vertreter

GP Batteries Europe BV
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Niederlande

Wir, der Hersteller **GP Batteries International Limited**, erklären, dass die Konformitätserklärung unter unserer alleinigen Verantwortung ausgestellt wird und sich auf das folgende Produkt bezieht:

Modell: **GN24A (LR03)**
Produkt: **Alkalisches Zink-Mangandioxid – Primärzelle (nicht wiederaufladbar)**
Kategorie: **Tragbare Batterien**
Marke: **GP Batterien**

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung steht mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union im Einklang:

(EU) 2023/1542 Batterien und Altbatterien

Folgende harmonisierten Normen, gemeinsamen Spezifikationen oder anderen technischen Spezifikationen wurden angewandt:

- 1 **IEC 60086-1:2021, Edition 13.0 (2021-04-27)**
Primärbatterien – Teil 1: Allgemeines
- 2 **IEC 60086-2:2021, Edition 14.0 (2021-04-27)**
Primärbatterien – Teil 2: Physikalische und elektrische Spezifikationen
- 3 **IEC 60086-5:2021, Edition 5.0 (2021-09-30)**
Primärbatterien – Teil 5: Sicherheit von Batterien
- 4 **Säureaufschlussmethode CTS-EC-109-1 Analyse mittels ICP-OES/ICP-MS/AAS**

Diese Konformitätserklärung ersetzt alle vorherigen Versionen der oben genannten Modelle.

Unterzeichnet im Namen von GP Batteries International Ltd.

Ausgabeort: HONG KONG

Ausgabedatum: 25 Oct 2024



Name und Unterschrift der bevollmächtigten Person:

Taurus Chu

Funktion: Qualitäts- und Compliance-Manager



Dies ist eine maschinelle Übersetzung, die nur zu Referenzzwecken dient. Im Konfliktfall ist die englische Version maßgebend.



Technische Daten

Bezeichnung	Beschreibung
Modell	MagentaTV One (2. Generation)
Prozessor	Amlogic S905X4, A55 Quad, 24k DMIPS
Betriebssystem	Android™ 12 für TV, Updates möglich
Speicher	4 GB (DDR4-DRAM), 32 GB eMMC NAND
WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax (entspricht Wi-Fi 1-6)
WLAN-Frequenzbereich	Kanal 1 - 13: 2,40 - 2,4835 GHz; Kanal 36 - 48: 5,150 - 5,250 GHz; Kanal 52 - 64: 5,250 - 5,350 GHz; Kanal 100 - 140: 5,470 - 5,725 GHz
WLAN-Sendeleistung	2,4 GHz: 80 mW, 5 GHz: 63 mW
WLAN-Übertragungsrate	IEEE 802.11 b bis zu 11 Mbit/s, g bis zu 54 Mbit/s, a bis zu 54 Mbit/s, n bis zu 300 Mbit/s, ac bis zu 866 Mbit/s, ax bis zu 1201 Mbit/s
WLAN-Sicherheit	WPA / WPA2 / WPA3
Bluetooth-Frequenzbereich	2,40 - 2,4835 GHz
Bluetooth-Sendeleistung	4,0 mW (MagentaTV One), < 10 mW (Fernbedienung)
LAN	1× RJ 45, 100 Mbit/s
HDMI	HDMI 2.1 mit HDCP 1.4, HDCP 2.3
USB	1× USB 2.0 (zum Anschluss von z. B. Game-Controller, Tastatur, Maus, Speichermedien*) *Speichern von Aufnahmen nicht möglich.
Bildauflösung	720p / 1080p / 2160p
Bildtechnologie	HDR 10/10+, HLG, Dolby Vision
Video-Codecs	HEVC, AVC, MP@ML, MP@HL, AV1, VC1, VP8, VP9
Audio-Codecs	MPEG Audio Layers 1 / 2 / 3, MPEG-4 Audio AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, AAC HE Level 2, MPEG-2 AAC LC & HE, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4, Dolby Atmos
Fernbedienung	Bluetooth, Infrarot
Batterien (Fernbedienung)	2× Typ Microzelle (AAA)
Update	über die Netzwerkverbindung
Leistungsaufnahme	≤ 0,5 W im heruntergefahrenen Zustand, ≤ 2,4 W im Stand-by, 3,1 - 5,2 W im Betrieb
Zulässige Umgebungsbedingungen	0 °C bis +45 °C (Betrieb), -40 °C bis +70 °C (Lagerung)
Gewicht	ca. 280 g
Abmessungen (B x H x T)	119 mm × 24 mm × 119 mm
Netzteil Typ SEI-0502000-EU	Eingangsspannung: 100 - 240 V Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz Eingangsstrom: 0,35 A max. Ausgangsspannung: 5,0 V Ausgangsstrom: 2,0 A Ausgangsleistung: 10,0 W durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 79,9 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06 W

Was du sonst noch wissen solltest

Erfahrene Mitarbeiter stehen dir während der
üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung.
Hotline: 0800 330 1000
Internet: www.telekom.de/kontakt

Bedienungsanleitung für MagentaTV One (2. Generation)
Ausgabe 10.07.2025

Den aktuellen Stand der Bedienungsanleitung erhältst
du im Internet unter: www.telekom.de/bfsg-one2

Herausgeber:
Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 149
53227 Bonn