

Erste Schritte – MX Keys S Combo

Einrichtung von MX Keys S

AUSFÜHRLICHE EINRICHTUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur eingeschaltet ist.
Die LED mit der Nummer 1 an der Tastatur sollte schnell blinken.



HINWEIS: Wenn die LED nicht schnell blinkt, drücken Sie lange (drei Sekunden) auf die Ein-/Aus-Taste.

2. Wählen Sie aus, wie die Verbindung hergestellt werden soll:
 - Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen kabellosen LOGI BOLT Empfängers.
Schließen Sie den Empfänger an einem USB-Port Ihres Computers an.
 - Direkte Verbindung über Bluetooth.
Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Computer, um das Pairing durchzuführen.
Klicken Sie [hier](#) für weitere Anweisungen zu diesem Vorgang auf Ihrem Computer. Falls Probleme mit Bluetooth auftreten, klicken Sie [hier](#), um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten.
3. Installieren Sie die Logitech Options+ Software.
Laden Sie Logitech Options+ herunter, um zusätzliche Funktionen zu aktivieren.
Den Download und weitere Informationen finden Sie unter logitech.com/optionsplus.

WEITERE INFORMATIONEN ZU IHREM PRODUKT

Produktübersicht



- 1 – Universelles Layout
- 2 – Mac-Tastenanordnung
- 3 – Easy-Switch-Tasten
- 4 – Ein-/Ausschalter
- 5 – Akkustands-LED und Umgebungslichtsensor

Pairing mit einem zweiten Computer über Easy-Switch

Die Tastatur kann mit bis zu drei Computern gepairt werden. Mit der Easy-Switch-Taste wechseln Sie den Kanal.

1. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus und halten Sie dann die Easy-Switch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Dies versetzt die Tastatur in den Erkennungsmodus, sodass der Computer sie finden kann. Die LED beginnt zu blinken.
2. Verbinden Sie die Tastatur über Bluetooth oder den USB-Empfänger mit Ihrem Computer:
 - Bluetooth: Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Computer, um das Pairing durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).
 - USB-Empfänger: Schließen Sie den Logi Bolt Empfänger an einen USB-Anschluss an, öffnen Sie Logitech Options+ und wählen Sie: **Geräte hinzufügen** > **Logi Bolt Empfänger** und folgen Sie den Anweisungen.
3. Nachdem das Pairing abgeschlossen ist, können Sie durch kurzes Drücken der Easy-Switch-Taste die Kanäle wechseln.

SOFTWARE INSTALLIEREN


Laden Sie Logitech Options+ herunter, um das gesamte Potenzial der Tastatur auszuschöpfen. Den Download und weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie unter logitech.com/optionsplus.

Logitech Options+ ist mit Windows und Mac kompatibel.

Betriebssystemübergreifende Tastatur

Die Tastatur ist mit mehreren Betriebssystemen kompatibel: Windows 10, 11 oder höher, macOS 11 oder höher, iOS, Linux, ChromeOS und Android.

Wenn Sie Windows, Linux oder Android verwenden, befinden sich die Sonderzeichen auf der rechten Seite:

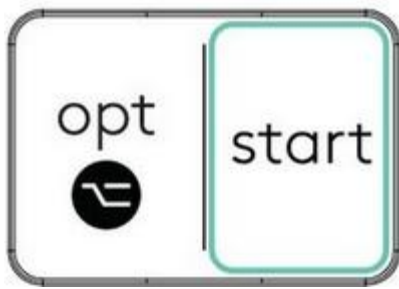

Wenn Sie macOS oder iOS verwenden, befinden sich die Sonderzeichen auf der linken Seite:



Akkustandsanzeige

Ihre Tastatur zeigt an, wenn der Akkustand niedrig ist. Bei einem Akkustand zwischen 100 % und 11 % ist die LED grün. Bei einem Akkustand von 10 % und niedriger ist die LED rot. Sie können die Tastatur mehr als 500 Stunden lang ohne Hintergrundbeleuchtung verwenden, wenn der Akkustand niedrig ist.



Schließen Sie das USB-C-Kabel rechts oben an der Tastatur an. Sie können die Tastatur während des Ladevorgangs weiter verwenden.



Intelligente Hintergrundbeleuchtung

Ihre Tastatur verfügt über einen integrierten Umgebungslichtsensor, der die Hintergrundbeleuchtung misst und entsprechend anpasst.

Für dunkle Tastaturen:

Umgebungshelligkeit	Stufe der Hintergrundbeleuchtung
Niedrige Helligkeit – unter 100 Lux	L2 – 25 %
Mittlere Helligkeit – zwischen 100 und 200 Lux	L4 – 50 %
Große Helligkeit – über 200 Lux	L0 – keine Beleuchtung*

*Die Hintergrundbeleuchtung ist deaktiviert.

Für hellgraue Tastaturen:

Umgebungshelligkeit	Stufe der Hintergrundbeleuchtung
Schwaches Licht – unter 55 Lux	L4 – 50 %
Starkes Licht – über 55 Lux	L0 – keine Beleuchtung*

*Die Hintergrundbeleuchtung ist deaktiviert.


Es gibt sieben Hintergrundbeleuchtungsstufen.

Sie können die Hintergrundbeleuchtung jederzeit ändern, mit zwei Ausnahmen: Sie kann nicht eingeschaltet werden, wenn die Umgebungshelligkeit zu stark oder der Akkustand niedrig ist.


Anpassung der Hintergrundbeleuchtung mit Logi Options+

Sie können die Hintergrundbeleuchtung Ihrer MX Keys S mit Options+ anpassen:


Verwenden Sie den Schieberegler für die Dauer der Hintergrundbeleuchtung, um diese an Ihre bevorzugte Dauer anzupassen:

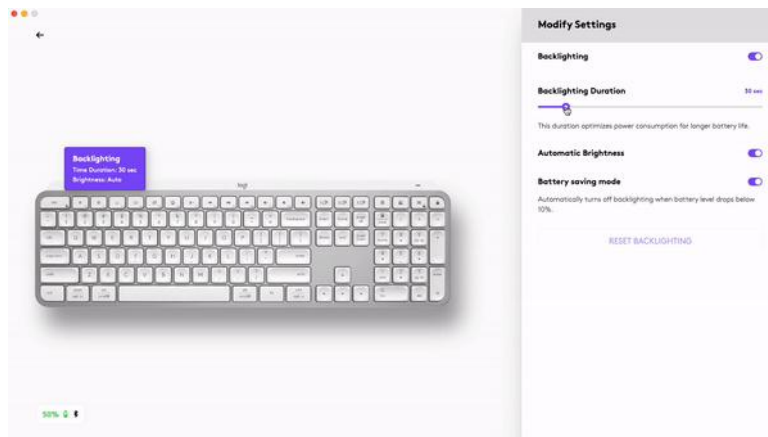

Verwenden Sie den Schieberegler „Automatische Helligkeit“, um in den manuellen Modus zu wechseln und die gewünschte Helligkeit einzustellen.

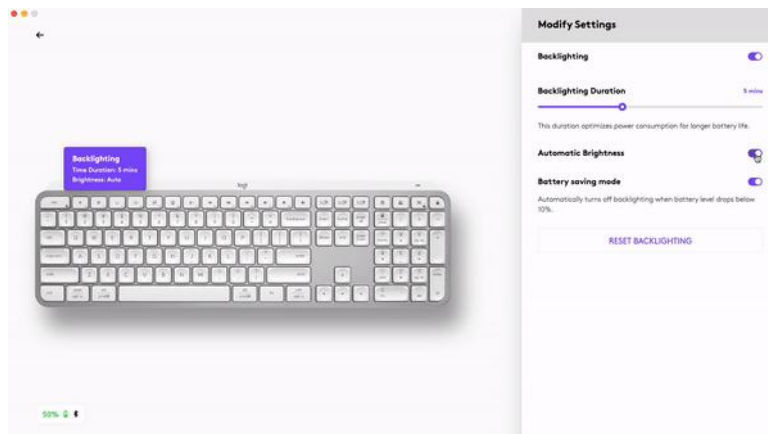

Sie können jederzeit zu den Standardeinstellungen zurückkehren, indem Sie auf die Schaltfläche „Zurücksetzen“ klicken.

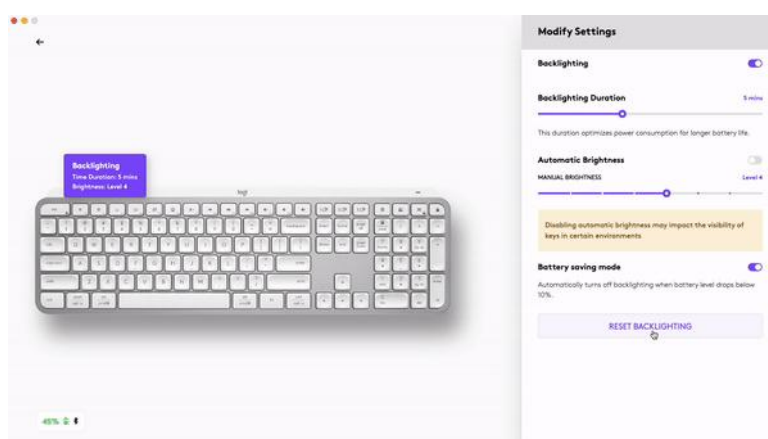

Software-Benachrichtigungen

Installieren Sie die Logitech Options+ Software, um die Tastatur optimal zu nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie [hier](#).

1. Benachrichtigungen zur Hintergrundbeleuchtungsstufe

Ändern Sie die Hintergrundbeleuchtung und erfahren Sie in Echtzeit, welche Stufe gerade eingestellt ist.



2. Hintergrundbeleuchtung deaktiviert

Die Hintergrundbeleuchtung wird in zwei Fällen deaktiviert:




Wenn der Akkustand der Tastatur nur noch 10 % oder weniger beträgt und Sie versuchen, die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, wird diese Meldung angezeigt. Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung wieder verwenden möchten, schließen Sie die Tastatur an die Stromversorgung an, um sie aufzuladen.



Wenn Ihre Umgebung zu hell ist, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch deaktiviert, da sie nicht benötigt wird. Auf diese Weise können Sie die Hintergrundbeleuchtung länger verwenden, wenn die Lichtverhältnisse schwach sind. Diese Benachrichtigung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.

3. Akkustand niedrig


Wenn der Akkustand nur noch 10 % beträgt, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet und eine entsprechende Benachrichtigung auf dem Bildschirm angezeigt.

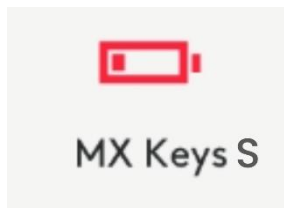

4. F-Tastenwechsel

Drücken Sie die **Fn**- + **Esc**-Taste, um zwischen Multimedia-Tasten und F-Tasten zu

wechseln. Sie sehen eine Benachrichtigung, dass Sie gewechselt haben.

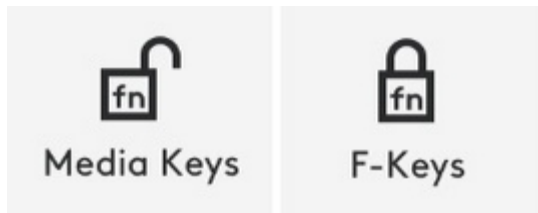

HINWEIS: Standardmäßig hat die Tastatur direkten Zugriff auf Multimedia-Tasten.

Logitech Flow

Sie können mit Ihrer MX Keys S Tastatur an mehreren Computern arbeiten. Mit einer Flow-fähigen Logitech Maus wie der MX Master 3S können Sie mithilfe der Logitech Flow Technologie an verschiedenen Computern mit derselben Maus und Tastatur arbeiten.

Mit dem Mauszeiger können Sie von einem Computer zum nächsten wechseln. Die MX Keys S Tastatur folgt der Maus und wechselt gleichzeitig mit dieser zwischen den Computern. Selbst das Kopieren und Einfügen von einem Computer zum anderen ist möglich. Sie müssen die Logitech Options+ Software auf beiden Computern installieren und [diesen Anweisungen](#) folgen.

Sie können [hier](#) überprüfen, welche anderen Mäuse Flow-fähig sind.

Einrichtung von MX Master 3S

AUSFÜHRLICHE EINRICHTUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass die Maus eingeschaltet ist.

Die LED mit der Nummer 1 an der Mausunterseite sollte schnell blinken.

HINWEIS: Wenn die LED nicht schnell blinkt, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

2. Wählen Sie aus, wie die Verbindung hergestellt werden soll:

- **Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen kabellosen LOGI BOLT Empfängers:**

Schließen Sie den Empfänger an einem USB-Port Ihres Computers an.

- **Direkte Verbindung über Bluetooth:**

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Computer, um das Pairing durchzuführen.

Klicken Sie [hier](#) für weitere Anweisungen zu diesem Vorgang auf Ihrem Computer. Falls Probleme mit Bluetooth auftreten, klicken Sie [hier](#), um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten.

3. Installieren Sie die Logitech Options+ Software.

Laden Sie Logitech Options+ herunter, um das gesamte Potenzial der Maus auszuschöpfen. Klicken Sie [hier](#), um das Programm herunterzuladen und mehr über seine Möglichkeiten zu erfahren.

PAIRING MIT EINEM ZWEITEN COMPUTER MIT EASY-SWITCH

Die Maus kann mit bis zu drei Computern gepairt werden. Mit der Easy-Switch-Taste wechseln Sie den Kanal.

1. Durch kurzes Drücken der Easy-Switch-Taste können Sie den Kanal wechseln.
Wählen Sie den gewünschten Kanal und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Drücken Sie die Easy-Switch-Taste und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt. Dies versetzt die Maus in den **Erkennungsmodus**, sodass der Computer sie finden kann. Die LED beginnt schnell zu blinken.

3. Wählen Sie eine der beiden Methoden zum Verbinden Ihrer Tastatur mit dem Computer:

- **Bluetooth:** Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Computer, um das Pairing durchzuführen. Weitere Details finden Sie [hier](#).

- **USB-Empfänger:** Schließen Sie den Empfänger an einem USB-Anschluss an, öffnen Sie Logitech Options+ und wählen Sie: **Geräte**

hinzufügen > Logi Bolt Gerät einrichten. Folgen Sie dann den Anweisungen.

WEITERE INFORMATIONEN ZU IHREM PRODUKT

Produktübersicht



1 – MagSpeed-Scrollrad

2 – Moduswechseltaste für das Scrollrad

3 – Gestentaste

4 – Daumenrad

5 – Akkustands-LED

6 – USB-C-Ladeanschluss

7 – Ein-/Aus-Taste

8 – Darkfield-Sensor mit 8000 DPI

9 – Easy-Switch- und Verbindungstaste

10 – Vor- und Zurück-Tasten

MagSpeed-Scrollrad mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung



Das Scrollrad mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung wechselt automatisch zwischen zwei Scrollmodi. Wenn Sie schneller scrollen, wechselt es automatisch von zeilenweisem Scrollen zu Freilauf.

- Zeilenweiser (Präzisions-)Modus – ideal für präzise Navigation durch Elemente und Listen.
- Hyperschneller (Freilauf-)Modus – dank nahezu reibungsfreier Drehung können Sie große Dokumente und Webseiten rasch überfliegen.




Modi manuell wechseln

Sie können auch manuell zwischen den Modi umschalten, indem Sie den Modusschalter drücken.



Standardmäßig ist der Modusschalter der Taste auf der Oberseite der Maus zugewiesen. In der Logitech Options+ Software können Sie SmartShift deaktivieren, wenn Sie lieber nur einen Bildlaufmodus beibehalten und immer manuell wechseln möchten. Sie können auch die Empfindlichkeit von SmartShift anpassen, wodurch sich die Geschwindigkeit ändert, die erforderlich ist, um automatisch in den Freilauf zu wechseln.

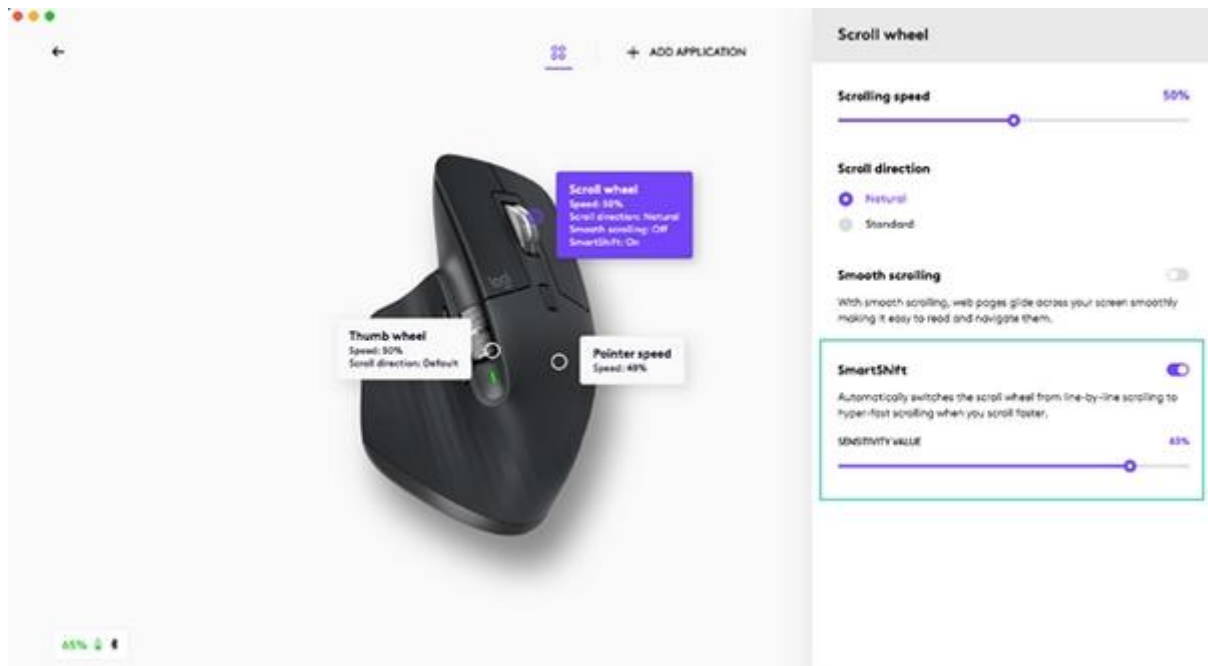

Daumenrad



Scrollen Sie mühelos horizontal mit dem Daumen.

Installieren Sie die Logitech Options+ Software, um die Funktionen des Daumenrads und mehr zu erweitern:

- Anpassen der Daumenrad-Scrollgeschwindigkeit und Bildlaufrichtung
- App-spezifischen Einstellungen für das Daumenrad aktivieren
 - **Zoomen** in Microsoft Word und PowerPoint
 - Anpassen der **Pinzelgröße** in Adobe Photoshop
 - Navigieren durch die **Zeitleiste** in Adobe Premiere Pro
 - Wechseln zwischen **Registerkarten** im Browser

- Regeln der **Lautstärke**
- Zuweisen benutzerdefinierter **Tastendruck-Einstellungen** zum Lenkbereich (nach oben und unten)

Gestentaste

Installieren Sie die Logitech Options+ Software, um Gesten zu verwenden.



So verwenden Sie die Gestentaste:

- Bewegen Sie bei gedrückter Gestentaste die Maus nach links, rechts, oben oder unten.

Gestentaste		Windows 10	Mac OS
Einmaliges Drücken	O	Task-Ansicht	O Mission Control
Gedrückt halten und nach unten bewegen	↓	Startmenü	↓ Mission Control
Gedrückt halten und nach oben bewegen	↑	Desktop anzeigen/ausblenden	↑ App-Exposé
Gedrückt halten und nach rechts bewegen	→	Wechseln zwischen Desktops	Wechseln → zwischen Desktops
Gedrückt halten und nach links bewegen	←	Wechseln zwischen Desktops	Wechseln ← zwischen Desktops

Sie können Gesten für die Desktop-Navigation, App-Verwaltung, zum Schwenken und Zoomen und für weitere Aktionen verwenden. Sie können der Gestentaste bis zu fünf verschiedene Aktionen zuweisen. Oder weisen Sie Gesten anderen Tasten der MX Master 3S zu, etwa der mittleren Taste oder der manuellen Umschalttaste.

Vor- und Zurück-Tasten

Die optimal positionierten Vor- und Zurück-Tasten verbessern die Navigation und vereinfachen Aktionen.



So blättern Sie vor und zurück:

- Drücken Sie auf die Vor- oder Zurück-Taste, um durch Dokumente und Webseiten zu blättern, je nachdem, wo sich der Mauszeiger gerade befindet.

HINWEIS: Wenn Sie die Vor- und Zurück-Tasten auf dem Mac aktivieren möchten, müssen Sie die Logitech Options+ Software installieren.

Installieren Sie die Logitech Options+ Software, um neue Funktionen für die Vor- und Zurück-Tasten zu aktivieren.

Logitech Options+ aktiviert nicht nur die Tasten zur Verwendung mit Macs, sondern ermöglicht Ihnen auch, den Tasten andere nützliche Funktionen zuzuweisen, z. B. Rückgängig/Wiederholen, Betriebssystemnavigation, Zoomen, Lautstärkeregler und mehr.


Darkfield-Sensor mit 8000 DPI

Installieren Sie die Logitech Options+ Software, um die neuen Funktionen des Darkfield-Sensors mit 8000 DPI zu nutzen

Die MX Master 3S verfügt standardmäßig über eine 1000-DPI-Konfiguration

In der Logitech Options+ Software können Sie den Sensorbereich auf bis zu 8000 DPI erweitern.

Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie schneller und präziser arbeiten und die Zeigergeschwindigkeit an hochauflösende Monitore anpassen.

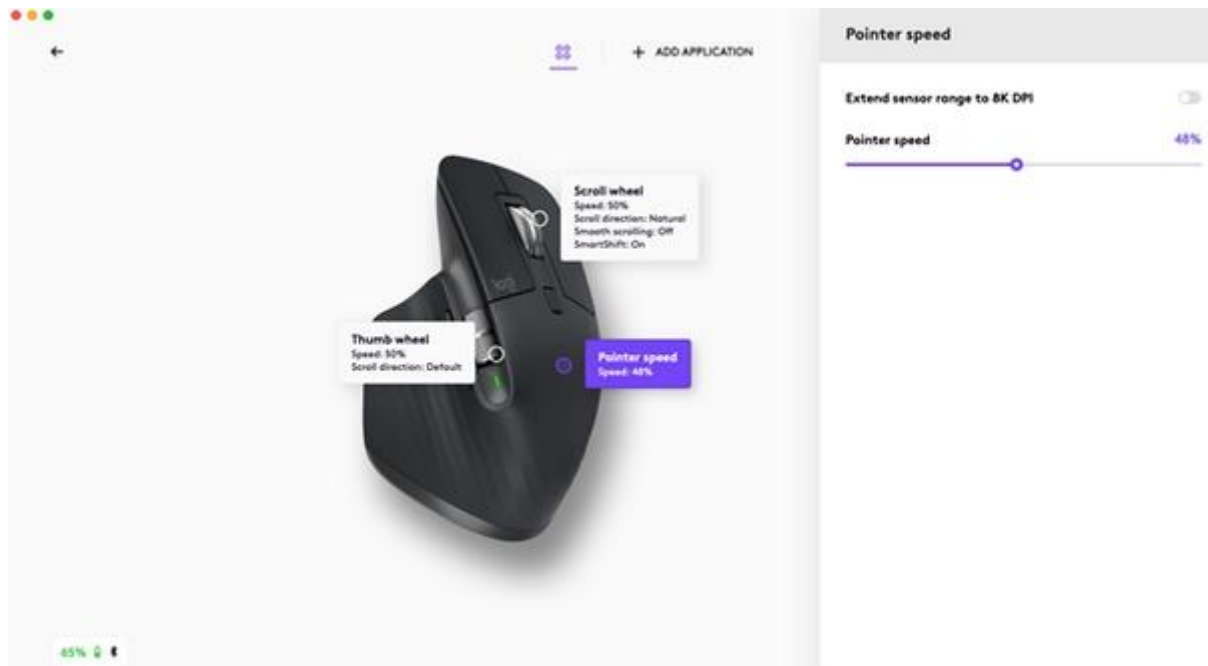

App-spezifische Einstellungen

Die Maustasten können verschiedene Funktionen für verschiedene Apps zugewiesen werden. Sie können beispielsweise für das Daumenrad einstellen, dass in Microsoft Excel horizontal gescrollt und in Microsoft PowerPoint vergrößert wird.

Bei der Installation von Logitech Options+ können Sie vordefinierte App-spezifische Einstellungen installieren, die das Verhalten der Maustaste in ausgewählten Anwendungen optimieren.

Die folgenden App-spezifischen Einstellungen haben wir für Sie erstellt:



1

2

3

Standardeinstellungen

Mittlere Taste


Horizontaler Bildlauf

Vor/Zurück

Browser (Chrome, Edge, Safari)	Link in neuer Registerkarte öffnen	Zwischen Registerkarten wechseln	Vor/Zurück
	Schwenken		
Microsoft Excel	(Maus gedrückt halten und bewegen)	Horizontaler Bildlauf	Rückgängig/Wiederholen
	Schwenken		
Microsoft Word	(Maus gedrückt halten und bewegen)	Zoom	Rückgängig/Wiederholen
	Schwenken		
Microsoft PowerPoint	(Maus gedrückt halten und bewegen)	Zoom	Rückgängig/Wiederholen
	Schwenken		
Adobe Photoshop	(Maus gedrückt halten und bewegen)	Pinzelgröße	Rückgängig/Wiederholen
	Schwenken		
Adobe Premiere Pro	(Maus gedrückt halten und bewegen)	Horizontale Zeitleistennavigation	Rückgängig/Wiederholen
	Schwenken		
Apple Final Cut Pro	(Maus gedrückt halten und bewegen)	Horizontale Zeitleistennavigation	Rückgängig/Wiederholen

Mit diesen Einstellungen behalten die Gesten- und die Rad-Moduswechseltaste in allen Anwendungen die gleiche Funktionalität bei.

Jede dieser Einstellungen kann für jede Anwendung manuell angepasst werden.

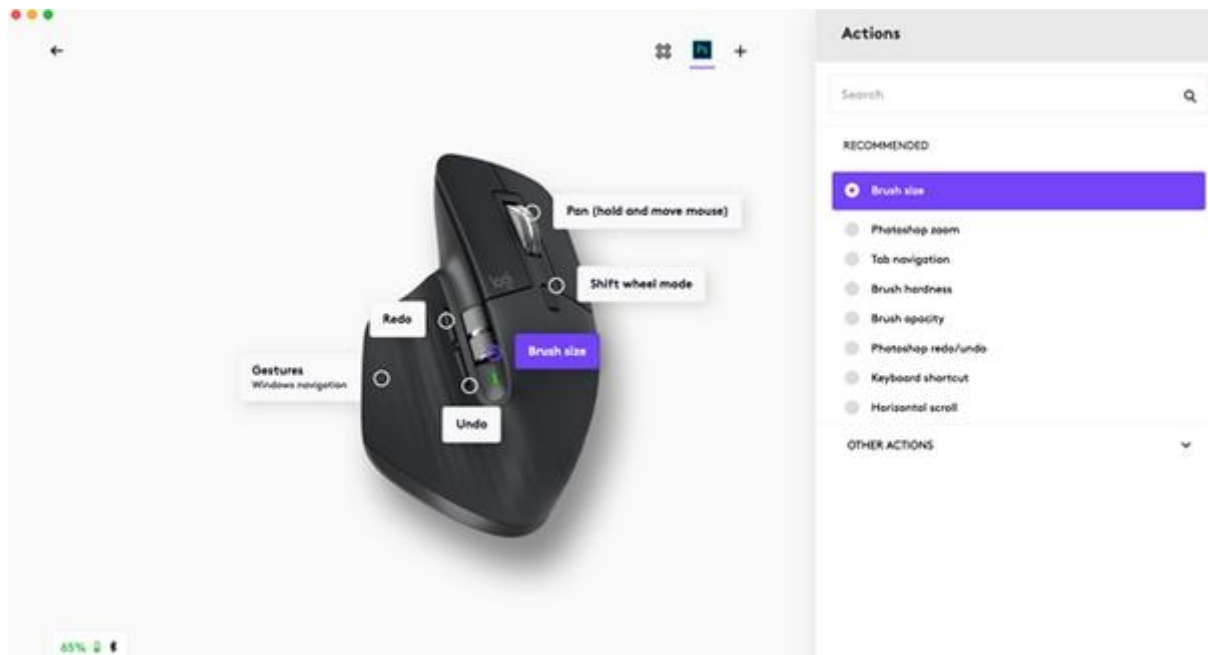

Flow

Arbeiten Sie an mehreren Computern mit einer einzigen MX Master 3S.

Mit Logitech Flow können Sie einfach mit dem Mauszeiger von einem Computer zum anderen wechseln. Selbst das Kopieren und Einfügen von einem Computer zum anderen ist möglich. Wenn Sie über eine kompatible Logitech Tastatur wie MX Mechanical verfügen, folgt die Tastatur der Maus und wechselt den Computer gemeinsam mit ihr.

Sie müssen die Logitech Options+ Software auf beiden Computern installieren und diesen [Anweisungen](#) folgen.

Akku



MX MASTER 3S AUFLADEN

- Verbinden Sie ein Ende des im Lieferumfang enthaltenen Ladekabel mit dem Mikro-USB-Anschluss der Maus und das andere Ende mit einer USB-Stromquelle.

Bei einer Ladezeit von nur drei Minuten können Sie das Gerät einen ganzen Tag nutzen. Je nachdem, wie Sie Ihre Maus verwenden, kann eine Vollladung bis zu 70 Tage halten*.

* Die Akkulaufzeit ist von Nutzungs- und Betriebsbedingungen abhängig.

AKKUSTAND PRÜFEN

An der Seite der Maus befinden sich drei LED-Anzeigen für den Akkustand.



Installieren Sie die Logi Options+ Software, um Benachrichtigungen zum Akkustand zu erhalten, einschließlich Warnmeldungen bei niedrigem Ladestand.

LED-Farbe	Anzeigen
Grün	Zu 100 % bis 10 % aufgeladen
Rot	Zu 10 % oder weniger aufgeladen
Langsam grün blinkend	Beim Laden